


取扱説明書（設定編）

業務用 Wi-Fi 基地局

Wireless LAN Access Point

品番 EA-7HW02AP3

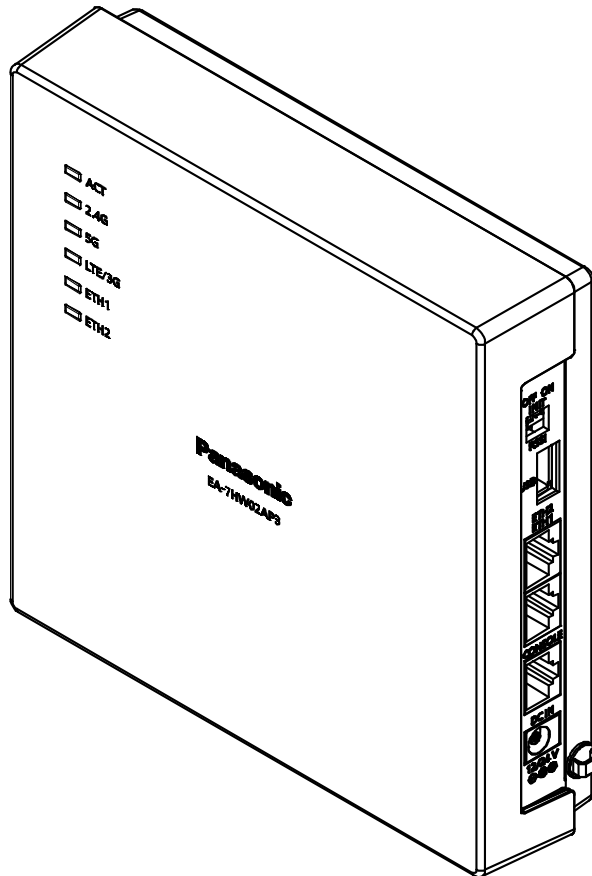

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書（設定編）をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「取扱説明書（基本編）」「取扱説明書（工事編）」の「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

はじめに

取扱説明書（設定編）（以下、本書という）は、業務用 Wi-Fi 基地局（以下、本装置という）を利用される方が、正しく、安全に運用保守を行えることを目的として記載しています。

本装置を取り扱う前に本書をよく読み、記載されている指示や注意を十分に理解してください。

■取扱説明書は以下の 3 種類です。

- ・「取扱説明書（基本編）」 …安全上のご注意、基本的な設置方法などを記載しています。
- ・「取扱説明書（工事編）」 …設置方法、接続方法などを記載しています。
- ・「取扱説明書（設定編）」 …操作や設定方法などを記載しています。

■商標について

- ・Wi-Fi およびロゴマークは、Wi-Fi Alliance の商標または登録商標です。
- ・イーサネット/ Ethernet は、富士ゼロックス株式会社の登録商標です。
- ・Microsoft とそのロゴ、Windows とそのロゴは米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- ・その他、本文中に記載の各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。

■お知らせ

- ・Microsoft Corporation のガイドラインにしたがって画面写真を使用しています。
- ・本書の内容については、改良のため、予告なく変更する場合があります。
- ・「本装置」「アクセスポイント」「AP」「無線ユニット」「EA-7HW02AP3」は、業務用 Wi-Fi 基地局を示しています。
- ・「LTE」は、「LTE/3G」を示しています。

■ご使用にあたっての注意

パナソニック システムソリューションズ ジャパン株式会社（以下、当社とする）は、それぞれ本書に記述されている製品および技術に関する知的所有権に関する法律および国際条件により保護されています。

本書およびそれに付属する製品および技術は、その使用、複製、頒布および逆コンパイルを制限するライセンスのもとにおいて頒布されます。当社およびそのライセンサーの書面による事前の許可なく、このような製品または技術および本書のいかなる部分も、いかなる方法によっても複製することが禁じられます。本書の提供は、明示的であるか黙示的であるかを問わず、本装置またはそれに付随する技術に関するいかなる権利またはライセンスを付与するものでもありません。本書は、当社の一部、あるいは関連会社のいかなる種類の義務を含むものでも示すものでもありません。

本書および本書に記述されている製品および技術には、ソフトウェアおよびフォント技術を含む第三者の知的財産が含まれている場合があります。これらの知的財産は、著作権法により保護されているか、または提供者から当社へライセンスが付与されているか、あるいはその両方です。

■ファームウェアについて

ファームウェアについては、当社 HP で最新版への更新要否を確認し、必要に応じて更新をしてください。

URL <http://sol.panasonic.biz/wifi/index.html>

■免責事項

本書または本書に記述されている製品や技術に関してパナソニック システムソリューションズ ジャパン 株式会社（以下、当社とする）が行う保証は、製品または技術の提供に適用されるライセンス契約で明示的に規定されている保障に限ります。このような契約で明示的に規定された保障を除き、当社および関連会社は、製品、技術、または本書に関して、明示、黙示を問わず、いかなる種類の保障も行いません。

これらの製品、技術、または本書は、現状のまま提供され、商品性、特定目的への適合性または第三者の権利の非侵害の黙示の保障を含みそれに限定されない、明示的であるか黙示的であるかを問わない、なんらの保障も、かかる免責が法的に無効とされた場合を除き、行われたいものとします。このような契約で明示的に規定されていない限り、当社または関連会社は、いかなる法理論のもとの第三者に対しても、その収益の損失、有用性またはデータに関する損失、あるいは業務の中断について、あるいは間接的損害、特別損害、付随的損害、または結果的損害について、そのような損害の可能性が示唆されていた場合であっても、適用される法律が許容する範囲内で、いかなる責任も負いません。

- ・本装置の故障、誤動作、不具合、あるいは停電時の外部要因によって通話、録音等の機会を逸したために生じた損害等の純粋経済損害につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・地震、雷、風水害などの天災、火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意、過失および誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害、および本装置の使用または使用不能から生じる付随的な損害について、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・本装置は、医療機器、生命維持装置、航空交通管制機器、その他人命に関わる機器・装置・システムでの使用を意図しておりません。本装置をこれらの機器・装置・システムなどに使用され生じた損害について、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

■電波に関する留意点

本装置は、電波法に基づく無線設備（2.4 GHz 帯高度化小電力データ通信システムおよび 5 GHz 帯小電力データ通信システム）の技術基準への適合が証明されています。

したがって、本装置を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、本装置は日本国内のみで使用できます。

本装置は、技術基準の適合が証明されておりますので、以下の事項を行うと法律により罰せられることがあります。

- ・ 本装置を分解／改造すること（周波数、アンテナの変更をしてはいけない）
- ・ 本装置の裏面に貼ってある認証ラベルをはがすこと

●本装置は、下記の認定番号を取得した通信モジュールを使用しています。

(1)技術基準適合証明番号：003-140003

(2)技術基準適合認定番号：D140001003

●5 GHz 帯（IEEE802.11a/n/ac）は電波法により屋外で使用可能な周波数が制限されています。

- ・ 5 GHz 帯（IEEE802.11a/n/ac）の対応チャネルは、36ch～48ch（W52）、52ch～64ch（W53）、100ch～140ch（W56）です。
 - ・ W52 および W53 は屋内使用限定です。W56 は屋外でも使用可能です。
- 屋外使用時には、W52 と W53 を選択しないように設定を行ってください。

※本装置は屋外装置ではありません。

- ・ W53 および W56 に対応するため、電波制御機能 DFS、TPC が使用されています。
- ・ 2005 年 5 月省令改定以前のチャネル（J52）を使用した無線 LAN 機器とは、チャネルが一致しないため通信を行うことができません。

●2.4 GHz 帯（IEEE802.11b/g/n）の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

- ・ 本装置を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- ・ 万一、本装置から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品の使用周波数を変更して、電波干渉をしないようにしてください。
- ・ 本装置を 2.4 GHz 帯で運用する場合、干渉低減や周波数利用効率向上のため、チャネル設定として CH1、CH6、CH11 のいずれかにすることを推奨します。
- ・ その他、本装置から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、お買い上げの販売会社・販売店・サービス実施会社までご連絡ください。

使用周波数帯域 : 2.4 GHz
変調方式 : DS-SS 方式／OFDM 方式
想定干渉距離 : 40 m 以下
周波数変更の可否 : 全帯域を使用し、かつ「構内無線局」
「特定小電力無線局」帯域を回避可能
本装置には、これを示す右記のマークが貼付されます。

2.4DS4 / OF4

■無線 LAN 製品使用時のセキュリティについて

無線 LAN では、LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と本装置間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁等）を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、ID やパスワードまたはクレジットカード番号等の個人情報、メールの内容等の通信内容を盗み見られる可能性があります。

不正に侵入される

- ・悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、個人情報や機密情報を取り出す（情報漏洩）
- ・特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし）
- ・傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん）
- ・コンピュータウイルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊）などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線 LAN カードや本装置は、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っているので、無線 LAN 製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。

セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解したうえで、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、併せてご使用になる環境に応じたその他対応（物理的なセキュリティによる盗難対策や VPN 機能の利用による盗聴防止、Firewall 設置による攻撃防止など）を行ったうえで製品を使用することをお勧めします。

また、HTTP/HTTPS、telnet/ssh、snmp など、本装置を設定および監視する際に使用するプロトコルに関しても、使用になる環境に応じて設定することをお勧めします。

（使用されないプロトコルは未使用にされることをお勧めします。）

■LTE/3G 機能について

- LTE/3G 機能を利用するためには、（株）NTT ドコモまたは NTT ドコモネットワークを利用する MVNO 事業者との契約が必要です。詳しくは（株）NTT ドコモまたは NTT ドコモネットワークを利用する MVNO 事業者までお問い合わせください。
- LTE/3G 機能は（株）NTT ドコモが提供する Xi エリアまたは FOMA エリアでのみご利用いただけます。また、日本国外ではご使用いただけません。
- LTE/3G 機能は、無線を使用しているため、通信サービスエリア内であっても、地下や山間部など電波の届きにくい場所ではご利用いただけない場合があります。また、高層ビル等の高層階でもご利用いただけない場合があります。電波状況の悪いところでは通信が切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- （株）NTT ドコモが販売する SIM カードまたは、MVNO 事業者が販売する SIM カードを取り付けていない場合は、LTE/3G 機能はご利用いただけません。

もくじ

はじめに	2
もくじ	7
第 1 章 概要	9
1.1 製品の特長	10
1.1.1 866Mbps の高速伝送性	10
1.1.2 急増した無線 LAN 端末への対応—最大同時接続 254 台—	11
1.1.3 各種 VPN への対応	12
1.1.4 サービス多重運用への対応	13
1.1.5 LTE/3G 網への対応	14
1.1.6 無線通信品質の向上	15
1.1.7 送信ビームフォーミングによる安定性の向上	16
第 2 章 設定の準備	17
2.1 Web コンソール用パソコンの設定	18
2.2 Web コンソールの接続	22
2.3 Web でのログイン・ログアウト	23
2.4 ユーザー名・パスワードの変更	27
2.5 Web での設定・保存	30
2.6 CLI コンソールの接続	33
第 3 章 装置の基本設定	42
3.1 基本設定の流れ	43
3.2 簡易設定	45
3.3 IP インターフェイスの設定	51
3.4 SSID の設定	55
3.5 各無線インターフェイスの設定	62
第 4 章 各種機能設定	66
4.1 セキュリティー設定	67
4.1.1 認証と暗号化	67
4.1.2 認証方式と暗号化方式の組み合わせ	69
4.1.3 Authentication サーバーを利用した IEEE802.1X 認証	74
4.2 自動干渉回避	80
4.2.1 送受信チャネル自動変更	80
4.2.2 隣接 AP の確認	83
4.2.3 レーダー監視	85
4.3 無線ネットワーク設定	86
4.3.1 簡易設定（無線設定）	86
4.3.2 SSID 詳細設定	89
4.3.3 端末接続許可設定	94
4.3.4 端末接続制御設定	97
4.3.5 5 GHz 帯への端末誘導設定	101
4.4 ネットワーク設定	103
4.4.1 PPP 設定	103
4.4.2 ルート設定	105

4.4.3 LTE 設定	107
4.5 簡易フィルタリング	110
4.5.1 フィルター簡易設定	111
4.6 フィルタリング	113
4.6.1 条件設定	114
4.6.2 フィルター設定	116
4.7 優先制御	119
4.7.1 優先制御設定	119
4.8 監視設定	121
4.8.1 SNMP 設定	121
4.8.2 TRAP 通知設定	124
4.8.3 Syslog 設定	127
4.9 情報表示	130
4.9.1 無線情報	130
4.9.2 接続端末情報	132
4.9.3 統計情報	134
第 5 章 各種ネットワーク対応	136
5.1 L2TP over PPPoE ネットワーク接続での設定	137
5.2 L2TP over IPsec ネットワーク接続での設定	147
5.3 L2TP 冗長化の設定	155
5.4 リンクパススルー	164
5.5 PPPoE ネットワーク接続でのルーター構成設定	166
5.5.1 DNS サーバー設定	175
5.5.2 DHCP リレーサーバー設定	177
5.6 Web 認証機能を使用したルーター構成の設定	178
5.6.1 Radius 属性設定	188
第 6 章 保守	189
6.1 設定データのバックアップと書き込み	190
6.1.1 設定データのバックアップ	190
6.1.2 設定データの書き込み	196
6.2 ファームウェアのアップデート	201
6.3 ログ機能	207
6.3.1 ログ一覧	207
6.3.2 記録・表示	208
6.3.3 FTP によるリモート採取	212
6.3.4 ログの初期化	216
6.4 時刻設定	217
6.5 装置の初期化	221
6.6 マネージメント設定	226
第 7 章 こんなときには	227
7.1 こんなときには	228
保証とアフターサービス	248

第 1 章 概要

本装置の製品構成および特長を紹介します。

1.1 製品の特長

1.1.1 866Mbps の高速伝送性

本装置では、802.11a/b/g/nに加えて、802.11ac（Wave2）にも対応しています。802.11acでは空間ストリーム数 2、伝送帯域幅 80MHz、ガードインターバル 400ns の 3 つの規格に対応することで、5GHz 帯

無線インターフェイスで 866Mbps の伝送速度を実現しています。

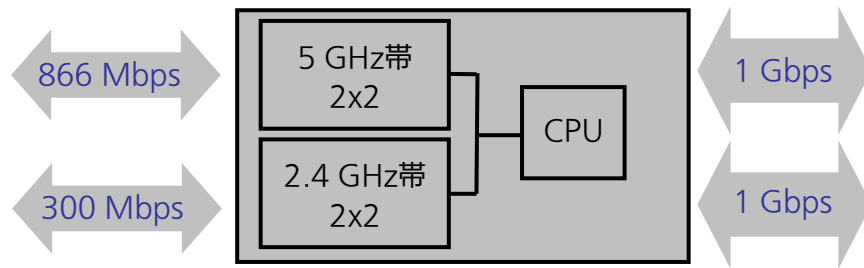


図1.1-1 ハードウェアイメージ

伝送速度の最高速は、規格による理論上の速度であり、利用環境や接続機器などにより実際のデータ速度は異なります。

1.1.2 急増した無線 LAN 端末への対応—最大同時接続 254 台—

スマートフォンを中心に無線 LAN 対応機器が急速に普及したため、1 台の無線 LAN アクセスポイント等への過密接続が問題となってきました。通信をほとんど行わない接続状態となったままの端末が増加し、最大端末接続台数が数十台程度しかない従来の無線 LAN アクセスポイント等では、通信帯域に空きがあっても端末を追加接続することができませんでした。

本装置では、無線 LAN アクセスポイントごとに 2.4 GHz 帯で最大 127 台、5 GHz 帯で最大 127 台の合計最大 254 台の端末接続を実現しています。

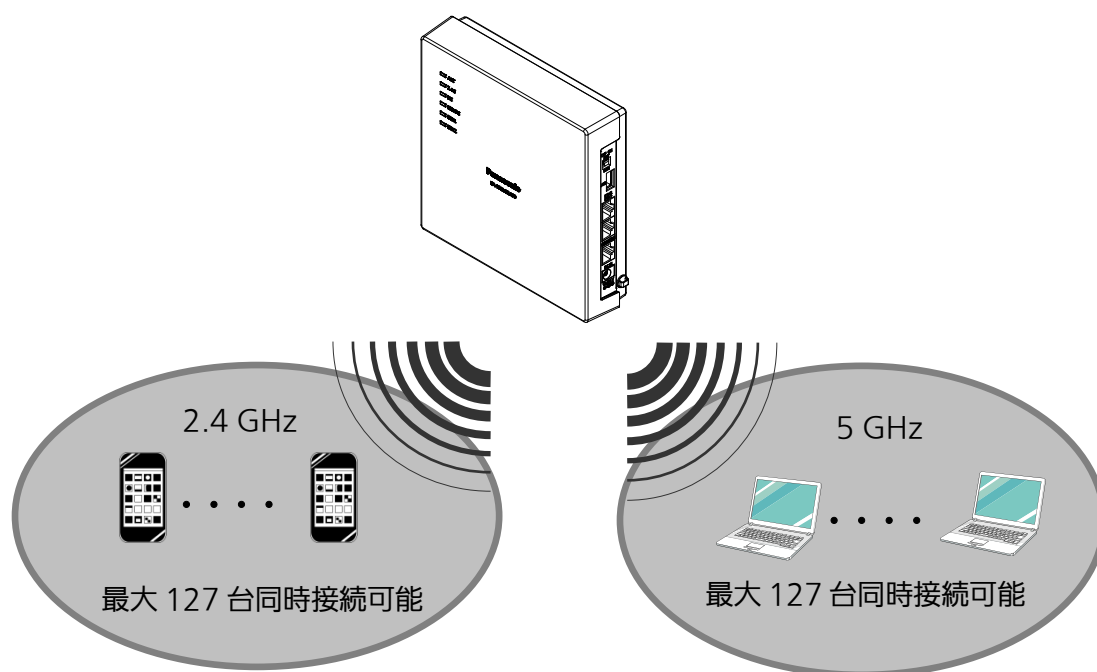


図1.1-2 同時接続イメージ

1.1.3 各種 VPN への対応

本装置を設置する場合、駅、飲食店、大規模商業施設などそれぞれの場所によって、アクセス網にもさまざまな形態が存在します。特にインターネット回線がすでに敷設されている場合は、L2TP+IPsec のようなインターネット VPN 接続により本装置とセンター側ネットワークを結ぶことがあります。本装置は VPN 機能を内蔵し、機器コストや設置スペースに起因する運用コストの低減を可能にします。

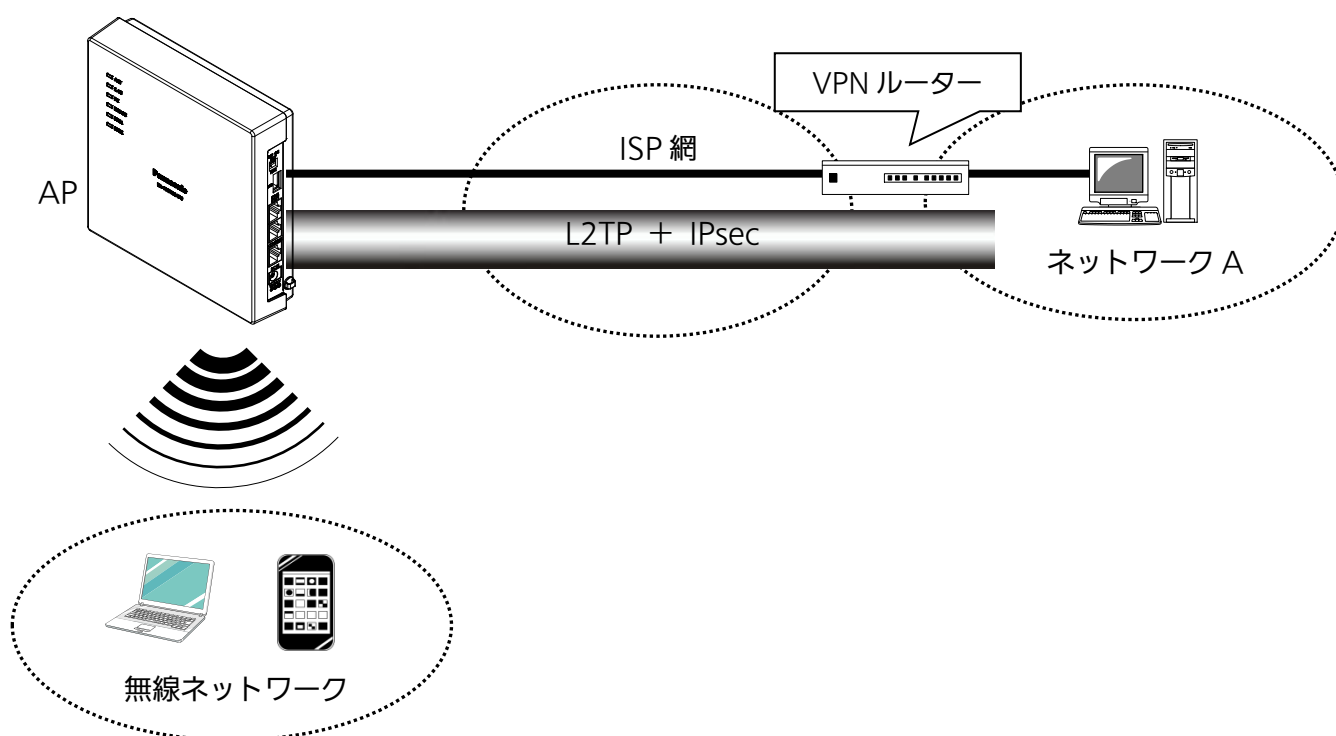


図1.1-3 VPN 接続イメージ

1.1.4 サービス多重運用への対応

駅、飲食店、大規模商業施設、事業所などそれぞれの場所によって、目的、業務ごとにさまざまなネットワークが利用されています。本装置では、ネットワークごとに仮想的に分離することにより、運用の柔軟性、設備投資効率化を図ることができます。

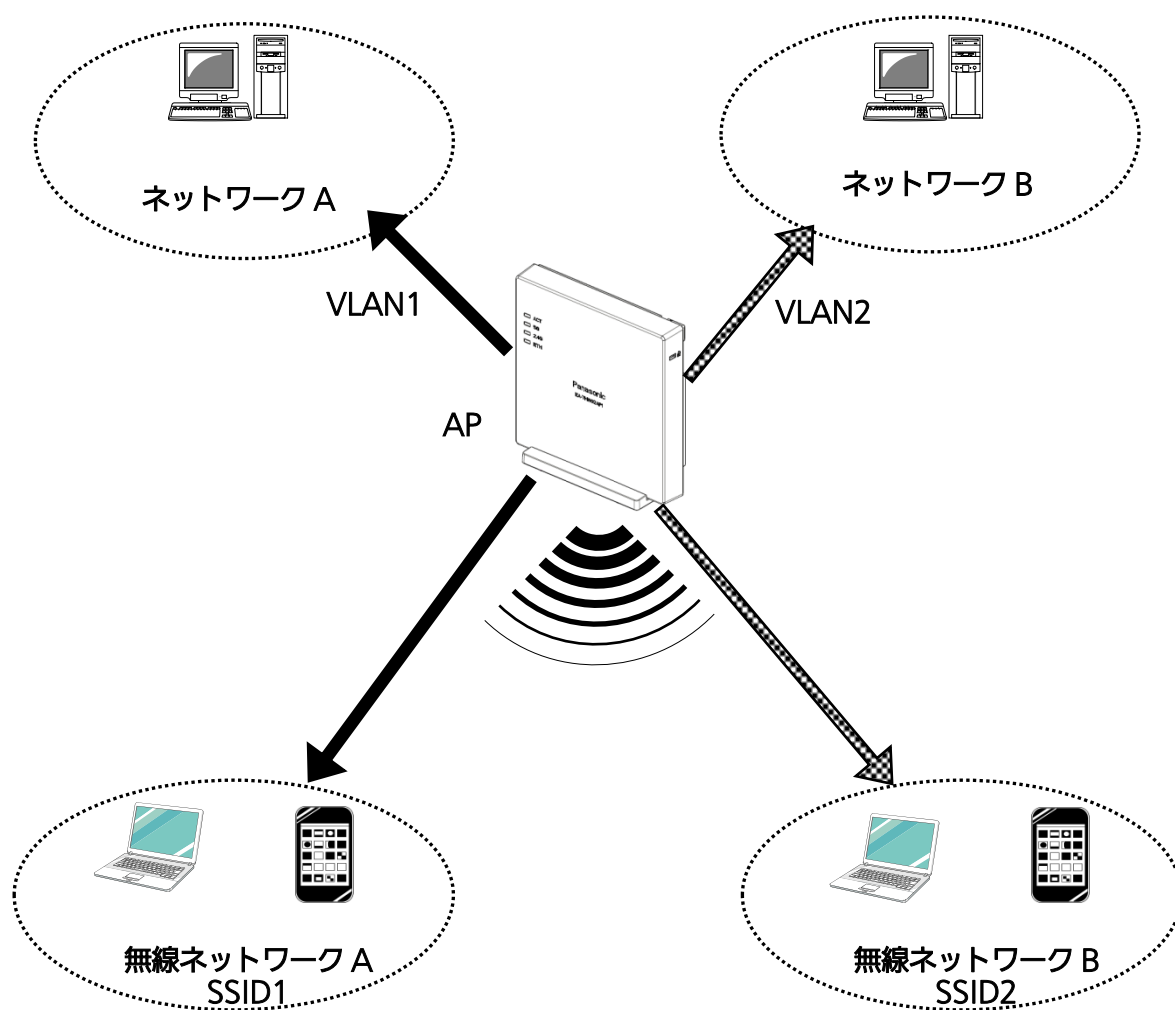


図1.1-4 サービス多重運用イメージ

1.1.5 LTE/3G 網への対応

本装置は Docomo 網に対応した LTE/3G インターフェイスを内蔵しています。移動体等物理的にインターネット回線を敷設できない場所や新規にインターネット回線を敷設しなければならない場所への設置を可能にします。

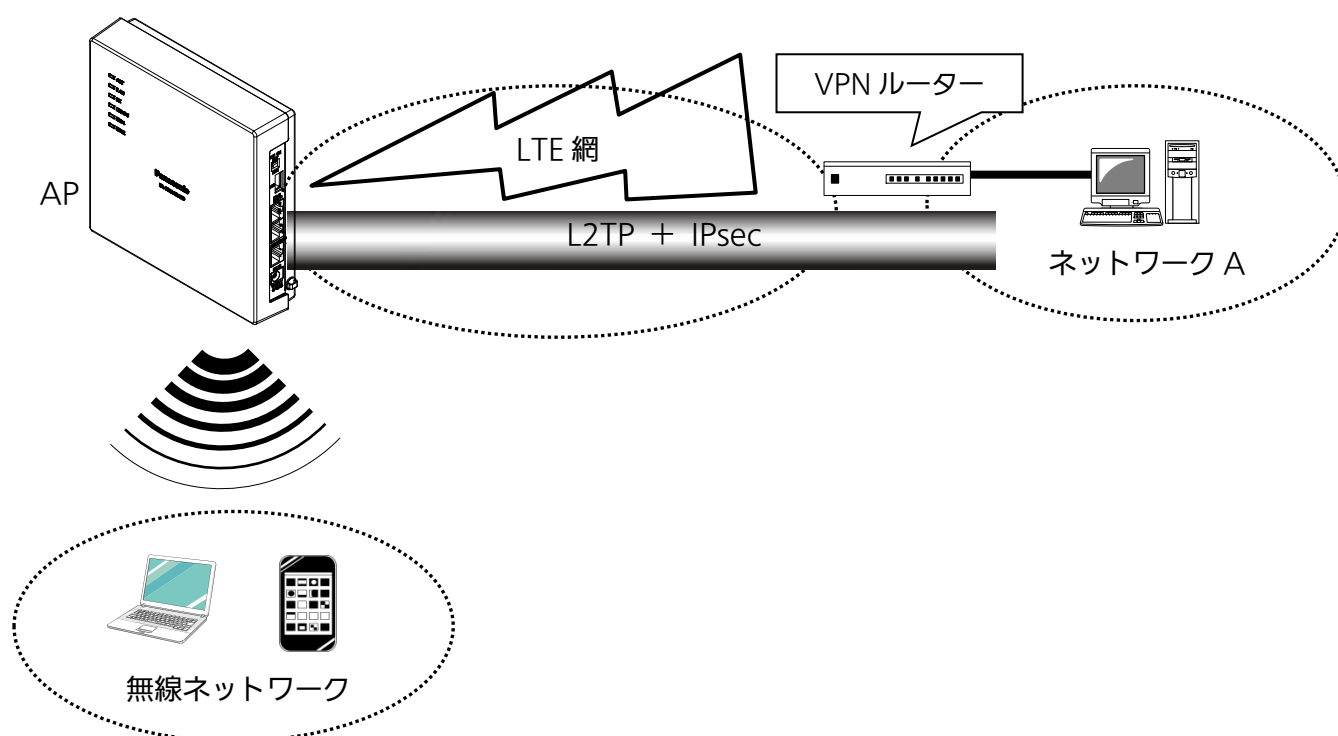


図1.1-5 LTE 網接続イメージ

1.1.6 無線通信品質の向上

本装置は、より電波干渉の少ない5GHz帯への接続を誘導することができます。また、無線品質の悪いフリンジエリアの無線端末接続を制限することができます。これにより、アクセスポイントに接続している無線端末の通信品質の向上を可能にします。

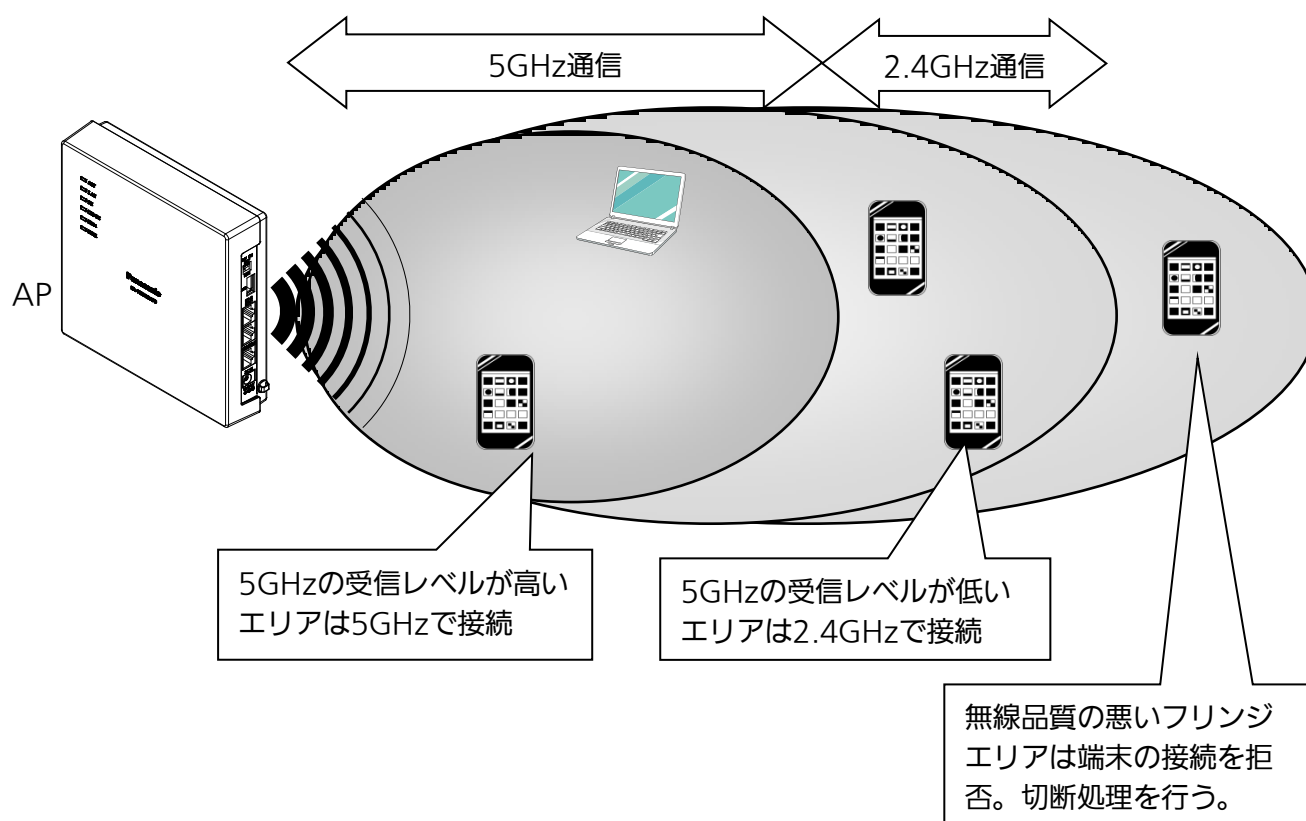


図1.1-6 受信電波強度による端末接続制御イメージ

1.1.7 送信ビームフォーミングによる安定性の向上

本装置から無線端末に信号を送信する際に、内蔵している各アンテナから送信する信号の位相を制御することで、無線端末の受信する信号のパワーが最大になるように制御します。これにより、アクセスポイントに接続してある無線端末の通信品質の向上を可能にします。

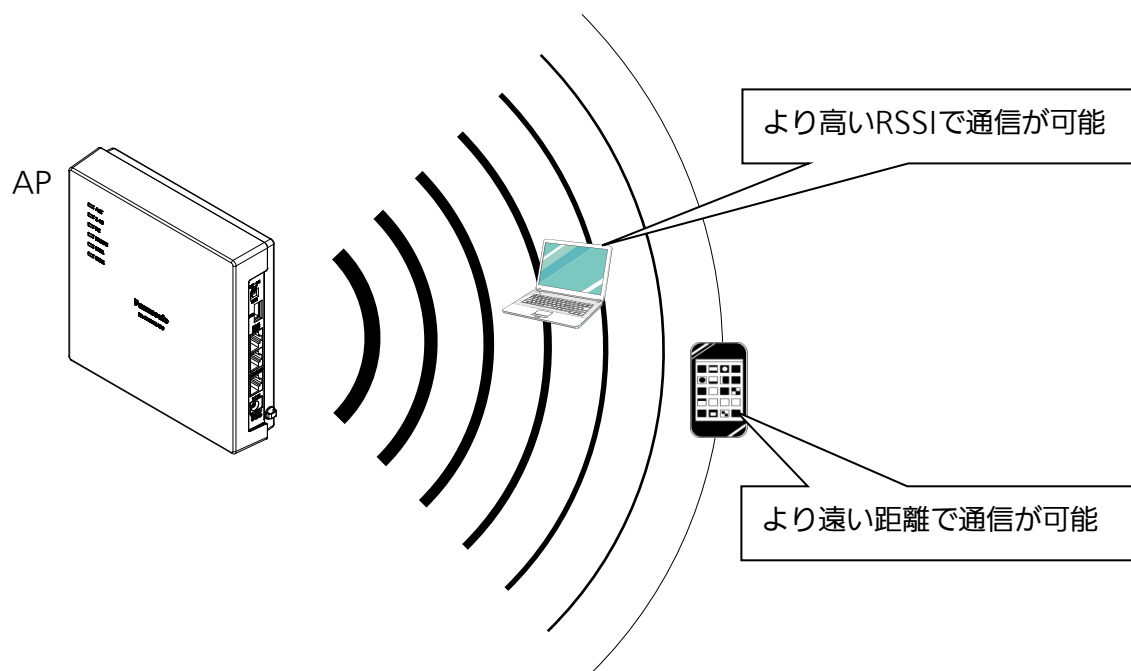


図1.1-7 受信電波強度による端末接続制御イメージ

第 2 章 設定の準備

本装置設定のための準備について説明します。

2.1 Web コンソール用パソコンの設定

Web コンソールを利用する際に使用する Web コンソール用パソコンの接続方法と本装置の設定について説明します。

表2.1-1 Web コンソール用パソコンの推奨環境

OS および TCP/IP ソフトウェア	Microsoft® Windows® 7 Microsoft® Windows® 8.1 TCP/IP ソフトウェアは OS に付属しています。別途ご用意いただく必要はありません。
画面解像度	1024 x 768 ピクセル以上
LAN カード	本装置とパソコンを接続するために、パソコンに Ethernet ポートが必要です。LAN カードを使用する場合は、ご使用になるパソコンに装着できる LAN カードをご用意ください。
WWW ブラウザ	本装置の設定に Web コンソールを使用する際には、以下の WWW ブラウザをご用意ください。 ・ Windows® Internet Explorer 11®以上 ※複数ブラウザから同一 AP へのアクセスには対応しておりません。

■LAN カードの準備

Web コンソール用パソコンに Ethernet ポートがあることを確認します。

Ethernet ポートがないパソコンの場合は、LAN カードを挿入する必要があります。LAN カードを新規に装着した場合には、LAN カードのソフトウェア（ネットワークドライバ）のインストールが必要になります。パソコンや LAN カードに添付された取扱説明書にしたがって正しく設定してください。

■TCP/IP プロトコルの設定

Web コンソールを使用するには、Web コンソール用パソコンで IP アドレスおよびサブネットマスクの設定を済ませておく必要があります。設定の手順はパソコンの OS によって異なります。

本書では、Microsoft® Windows® 8.1 を例に説明します。

パソコンの TCP/IP 設定を行います。

- 手順1 [コントロールパネル] ウィンドウを開き、[ネットワークと共有センター] をクリックします。
- 手順2 [アダプタの設定の変更] をクリックします。ネットワーク接続が表示されます。
- 手順3 [イーサネット] を右クリックし、表示されたリストから [プロパティ] を選択します。
[イーサネットのプロパティ] ダイアログボックスが表示されます。
- 手順4 一覧にインターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4) が含まれていることを確認します。
一覧にインターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4) が表示されていない場合は、TCP/IP のインストールが必要です。Microsoft®Windows®8.1 の取扱説明書を参照して、インストールを行ってください。

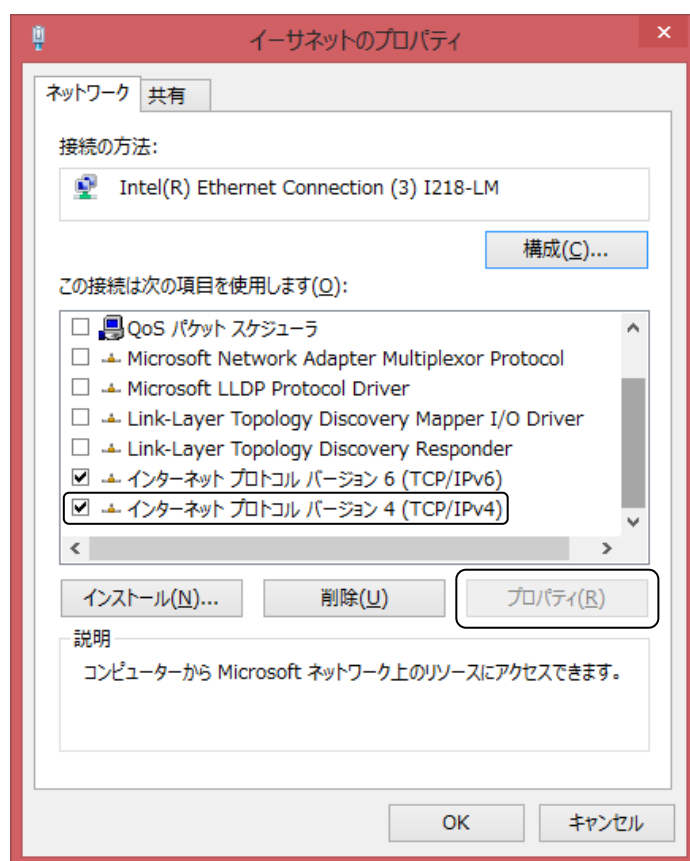


図2.1-1 イーサネットのプロパティ

- 手順5 一覧から [インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)] をクリックして選択し、[プロパティ] ボタンをクリックします。
[インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4) のプロパティ] ダイアログボックスが表示されます。

- 手順6** パソコンの IP アドレスを設定します。設定する IP アドレスとサブネットマスクは、本装置に設定されている IP アドレスとサブネットマスクと整合性をとるように設定してください。
本装置の IP アドレスの初期値は、表 2.1-2 に記載します。

表2.1-2 IP アドレス（初期値）

IP アドレス	192.168.0.3
サブネットマスク	255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	—

例として、下記の内容で設定します。

- ・〔次の IP アドレスを使う〕を選択
- ・IP アドレスに「192.168.0.253」を入力
- ・サブネットマスクに「255.255.255.0」を入力
- ・デフォルトゲートウェイは入力なし

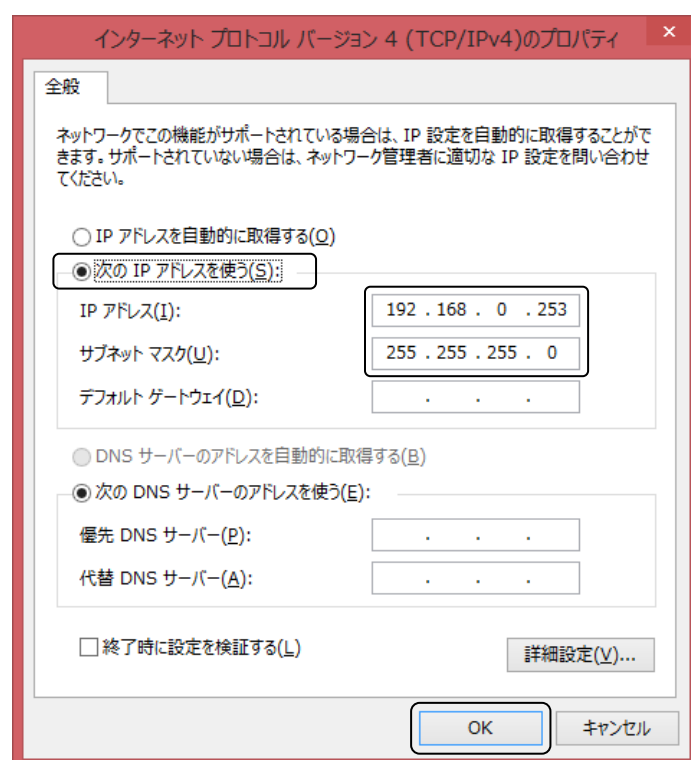


図2.1-2 インターネットプロトコルバージョン 4（TCP/IPv4）のプロパティ

- 手順7** 〔OK〕 ボタンをクリックして、〔インターネットプロトコルバージョン 4（TCP/IPv4）のプロパティ〕を閉じます。
- 手順8** 〔イーサネットのプロパティ〕の〔OK〕 ボタンをクリックして、プロパティを閉じます。
- 手順9** 〔ネットワーク接続〕の右上〔閉じる〕 ボタンをクリックして、設定を終了します。

■WWW ブラウザの準備

設定の手順はパソコンの OS によって異なります。本書では、Microsoft® Windows® 8.1 を例に説明します。

- 手順1 [コントロールパネル] ウィンドウを開き、[インターネットオプション] をクリックします。
[インターネットのプロパティ] ダイアログボックスが表示されます。
- 手順2 [接続] タブを選択し、[LAN の設定] ボタンをクリックします。
[ローカルエリアネットワーク (LAN) の設定] ダイアログボックスが表示されます。
- 手順3 [LAN にプロキシサーバーを使用する] がチェックされていないことを確認します。

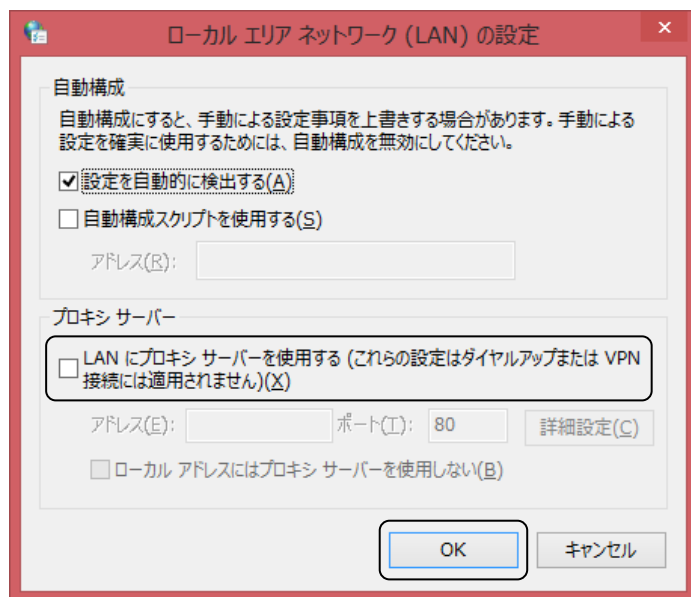


図2.1-3 ローカルエリアネットワークの設定 (LAN)

プロキシサーバーを利用する場合は、手順 4～手順 6 を実施し、本装置だけプロキシの対象外として設定します。

- 手順4 [LAN にプロキシサーバーを使用する] をチェックし、[詳細設定] ボタンをクリックします。
プロキシの設定ダイアログボックスが表示されます。
- 手順5 例外の [次で始まるアドレスにはプロキシを使用しない] に本装置の IP アドレスを指定します。
- 手順6 [OK] ボタンをクリックして、プロキシの設定を閉じます。
- 手順7 [ローカルエリアネットワーク (LAN) の設定] の [OK] ボタンをクリックして閉じます。
- 手順8 [インターネットのプロパティ] の [OK] ボタンをクリックして閉じます。

2.2 Web コンソールの接続

本装置の各種設定を行う方法には、Web コンソールがあります。ここでは、Web コンソールの接続方法について説明します。

■Web コンソールの接続方法

本装置と Web コンソールを接続するには、Ethernet ケーブルで本装置の Ethernet 端子（ETH1、ETH2）とコンソール用パソコンの Ethernet 端子を接続し、ネットワーク経由でリモートログインします。

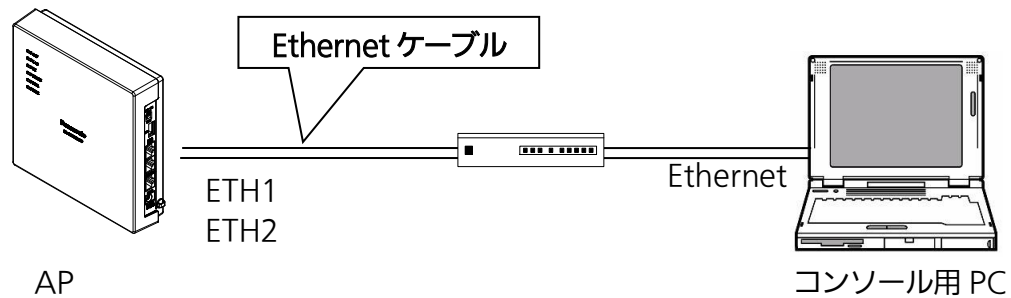


図2.2-1 Web コンソール接続例

2.3 Web でのログイン・ログアウト

■ユーザー種別

ユーザーアカウントには、権限の異なる管理ユーザーと一般ユーザーの 2 種類があります。

表 2.3-1 各ユーザーのユーザー名、パスワードの初期値を説明します。

表2.3-1 ユーザー種別

	ユーザー名	パスワード	権限
管理ユーザー	root	root	すべての操作が可能
一般ユーザー	user	user	設定や状態の表示のみ可能

重要

■ユーザー名・パスワードは初期値の設定から必ず変更し、適正に管理してください。ユーザー名・パスワードの変更方法については、「2.4 ユーザー名・パスワードの変更」を参照してください。

■ログイン

WWW ブラウザに本装置の IP アドレス（初期設定は、表 2.1-2 に記載。初期 IP アドレス：192.168.0.3）を入力すると、ログイン画面（図 2.3-1）が表示されます。

ユーザー名とパスワード（初期設定は、表 2.3-1 に記載）を入力してください。

※ログインしたままパソコンを放置すると、意図しないで設定等が変更される可能性があります。操作をしない場合は、速やかにログアウト等をし、設定等の破壊、改ざんまたは消去からの対策をとってください。

なお、一定時間操作しないと、自動的にログアウトされます。

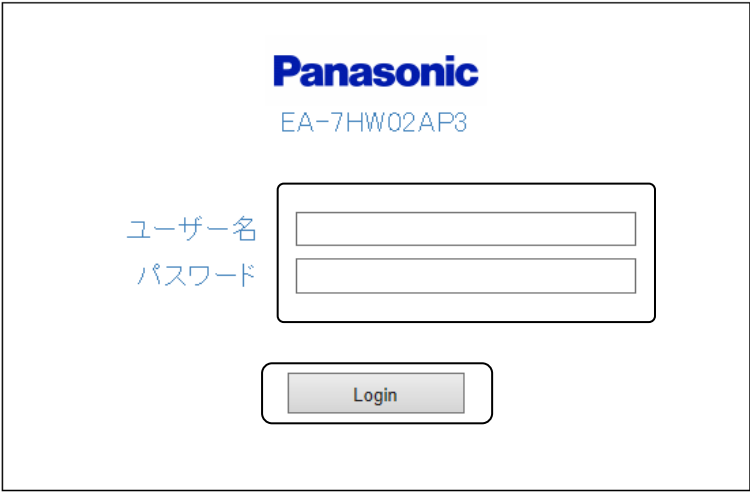
The image shows a login interface for a Panasonic device. At the top, the Panasonic logo is displayed in blue, followed by the model number 'EA-7HW02AP3' in a smaller blue font. Below this, there are two input fields for 'ユーザー名' (Username) and 'パスワード' (Password), both in blue text. The fields are stacked vertically within a single container. Below the input fields is a 'Login' button with a grey gradient and rounded corners.

図2.3-1 ログイン画面

ユーザー名とパスワードが正しい場合、Web コンソールメイン画面（図 2.3-2）が表示され、該当するユーザーレベルでのコンソール操作が可能となります。

また、本装置のアカウントは、ユーザー権限に関わらず、ひとつのアカウントのみ使用できます。

どの画面でも、左上の「Panasonic」のロゴをクリックすると、下記の Web コンソールメイン画面に戻ります。

Panasonic

▶簡易設定

▶無線ネットワーク設定

▶ネットワーク設定

▶アクセス設定

▶システム設定

▶状態

▶保守

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

EA-7HW02AP3

製品品番	EA-7HW02AP3
装置時刻	2001/01/01 12:58:34
製品シリアル番号	F16G000014
自装置MACアドレス	bc:c3:42:27:c6:bc
ファームウェアバージョン	02.30 Rev.0069

図2.3-2 Web コンソールメイン画面

■ログアウト

Web コンソール画面の右上の「ログアウト」をクリックします。



図2.3-3 Web コンソールメイン画面（ログアウト）

IP アドレスの変更を行った場合は、自動でログアウトされます。

再度接続する場合は、変更した IP アドレスを指定します。

2.4 ユーザー名・パスワードの変更

本装置へのログインに必要なアカウント情報（ユーザー名・パスワード）は、それぞれ〔ユーザー名：0～16文字、入力可能文字（半角大小英字・半角数字）〕、〔パスワード：0～16文字、入力可能文字（半角大小英字・半角数字）〕にて設定することができます。

■ユーザー名変更

Web コンソールでユーザー名を変更する設定を説明します。ユーザー名を変更する場合は、管理ユーザーでログインする必要があります。

手順1 〔保守〕→〔ユーザー設定〕を選択します。



図2.4-1 メニュー（ユーザー設定）

- 手順2 ユーザー名を変更します。
- 例として、下記の内容で設定します。
- ・ユーザー種別：「一般ユーザー」を選択
 - ・ユーザー名：「user01」を入力

Panasonic

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶ 簡易設定

▶ 無線ネットワーク設定

▶ ネットワーク設定

▶ アクセス設定

▶ システム設定

▶ 状態

▼ 保守

ユーザー設定

初期化

自動ダウンロード

▶ ログ表示

マネージメント設定

ユーザー設定

ユーザー名変更

ユーザー種別

☐ 管理ユーザー

☒ 一般ユーザー

ユーザー名

(1～16文字)

設定

パスワード変更

ユーザー種別

☐ 管理ユーザー

☒ 一般ユーザー

現在のパスワード

新しいパスワード

(0～16文字)

新しいパスワード(確認用)

設定

図2.4-2 ユーザー設定（ユーザー名変更）

- 手順3 編集が完了したら、ユーザー名変更下の「設定」をクリックします。

■パスワード変更

Web コンソールでのパスワードの変更に関する設定を説明します。

手順1 〔保守〕→〔ユーザー設定〕を選択し、パスワードを変更します。

例として、下記の内容で設定します。

- ・ユーザー種別：〔一般ユーザー〕を選択
- ・現在のパスワード～新しいパスワード（確認用）を入力

図2.4-3 ユーザー設定（パスワード変更）

手順2 編集が完了したら、〔パスワード変更〕下の〔設定〕をクリックします。

重要

- ユーザー名・パスワードを変更する場合、管理ユーザーでログインします。
- 管理ユーザーのアカウント情報は厳重に管理願います。管理ユーザーのアカウント情報がわからなくなった場合、ログインによる再設定ができません。
- セキュリティ上、初期設定時は「管理ユーザー」「一般ユーザー」のアカウント情報を変更してください。

2.5 Web での設定・保存

Web コンソールを使用した本装置の各設定値の確定、設定データの保存、リセット（本装置の再起動）について説明します。

■設定値の確定

各設定画面で行った設定を装置に反映する手順を説明します。適用完了後、本装置は新しい設定で動作します。

手順1 画面上の〔設定〕をクリックし、設定を反映します。




図2.5-1 設定ボタン

- ・クリック後にエラーポップアップが出た場合は、設定もれなどの可能性があります。画面右上の〔更新〕をクリックし、最新の設定状態を画面で確認してください。



図2.5-2 設定の更新

手順2 設定が未適用の場合、画面上部の〔適用〕の背景が赤色になっています。〔適用〕をクリックすると設定が確定されます。



図2.5-3 設定の適用

- ・設定の適用中は、〔適用〕が赤点減します。適用完了後、適用の背景は白色に変わります。

■設定データの保存

設定した内容を装置に保存する手順を説明します。保存をしないで再起動した場合、再起動後は設定した値が反映されませんので注意してください。

手順1 画面右上の〔保存〕をクリックし、設定した内容を本装置に保存します。



図2.5-4 設定の保存

- ・設定の保存中は、〔保存〕の背景が赤点滅します。保存完了後、保存の背景は白色に変わります。

重要

■設定データの保存処理中は、絶対に本装置の電源を切らないでください。

■リセット

本装置を再起動（リセット）する手順を説明します。

手順1 「装置再起動」をクリックします。



図2.5-5 装置再起動

手順2 ポップアップ画面の「OK」をクリックすると、本装置が再起動します。

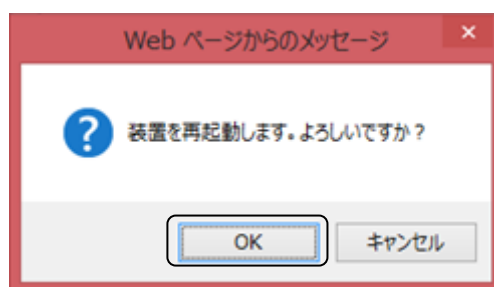


図2.5-6 ポップアップ画面

2.6 CLI コンソールの接続

本装置の各種設定を行う方法には、Web コンソールのほかに CLI コンソール（コマンドライン・インターフェイス・コンソール）があります。ここでは、CLI コンソールの準備、ログイン・ログアウト方法について説明します。

設定の手順はパソコンの OS によって異なります。本書では、Microsoft® Windows® 8.1 を例に説明します。

■コンソールの接続方法

コンソールとは、通信ソフトがインストールされているパソコンなどを指します。本装置とコンソールを接続するには、コンソールケーブル（RJ45-USB）でコンソールポートとシリアル接続する方法と、Ethernet ケーブルで接続し、ネットワーク経由で Telnet によりリモートログインする方法があります。

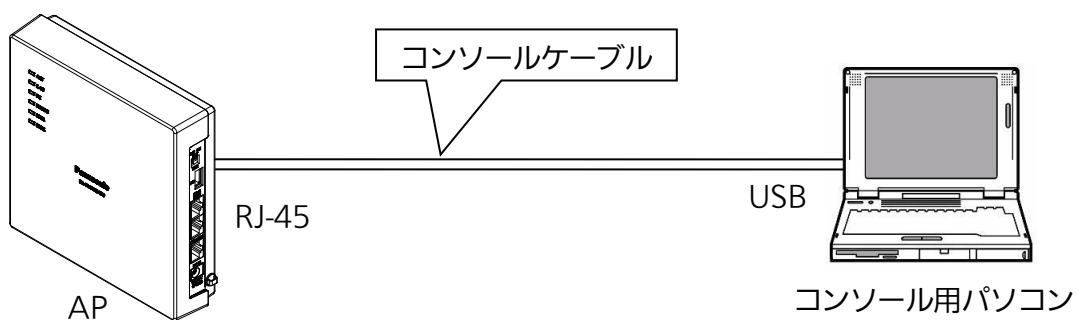


図2.6-1 コンソール接続例（シリアル）

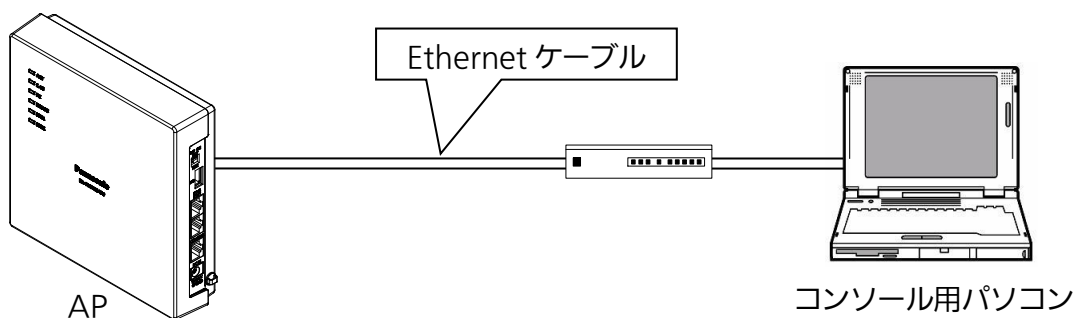


図2.6-2 コンソール接続例（Telnet）

重要

- 「Telnet」を利用するには、Windows での有効設定が必要になります。
- Windows で「Telnet」を利用するには、Windows のファイアウォール設定を無効化する必要があります。
アクセス完了後は、直ちにファイアウォール設定を元の状態に戻してください。

■シリアル接続コンソールの通信ソフト設定

コンソール用 PC 上の通信ソフトを起動して、シリアルポートの設定を以下のように設定してください。
通信ソフトの例として、フリーウェアの「Tera Term」等があります。

表2.6-1 コンソールの通信ソフト設定

設定項目	内容
シリアルポート	本装置と接続しているポート番号
通信速度（ボー・レート）	115200 bit/s
データ長	8 bit
パリティ	なし
ストップビット	1 bit
フロー制御	なし

■Windows での「Telnet」有効設定方法

手順1 コントロールパネルを表示します。

手順2 「プログラムと機能」をクリックします。

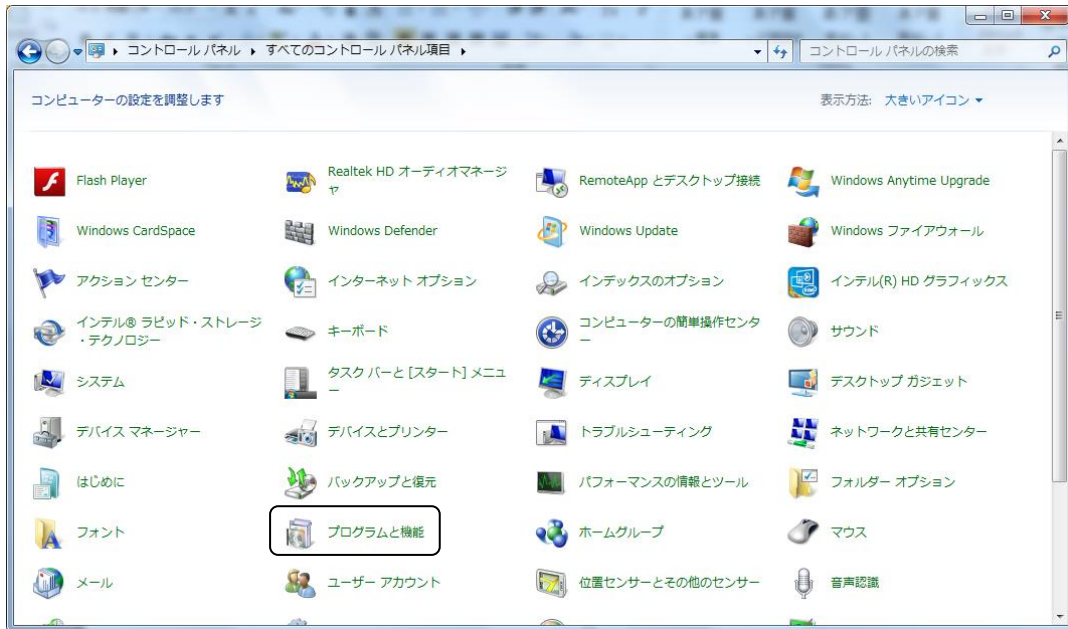


図2.6-3 Windows での Telnet 有効化①

手順3 「プログラムと機能」が表示されます。左側リストの「Windows 機能の有効化または無効化」をクリックします。

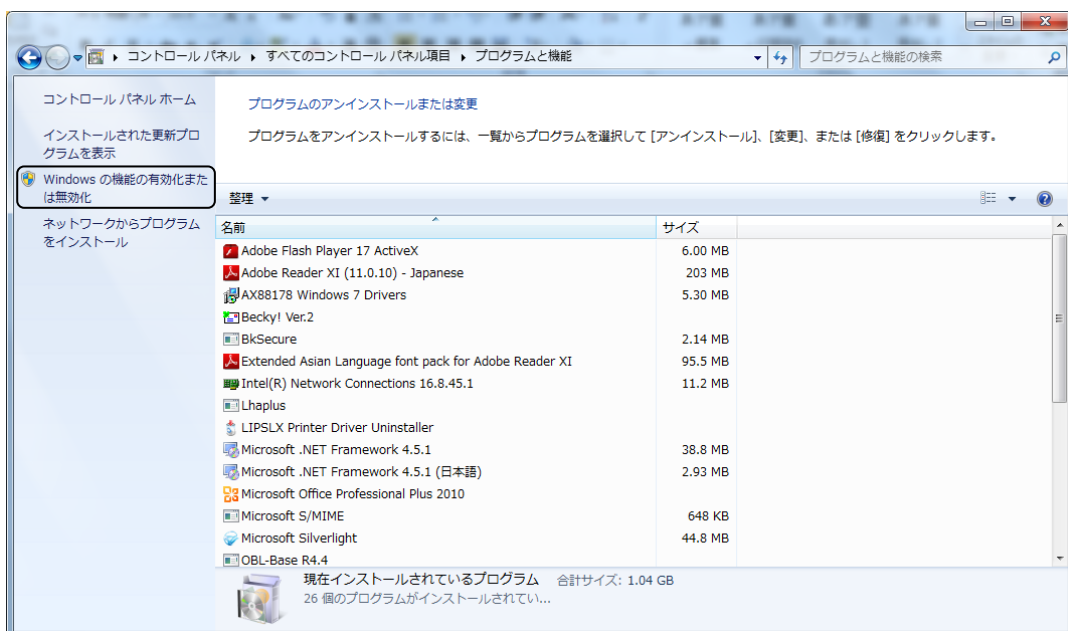


図2.6-4 Windows での Telnet 有効化②

手順4 Windows の機能が表示されます。リストに表示されている〔Telnet クライアント〕にチェックを入れ、〔OK〕をクリックします。

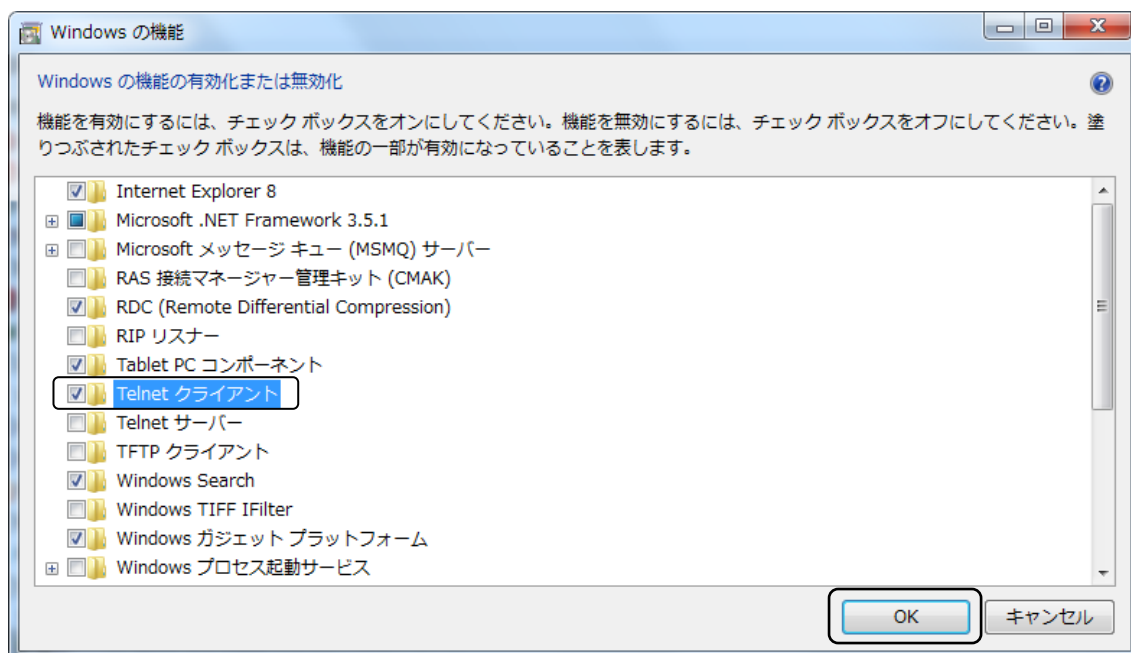


図2.6-5 Windows での Telnet 有効化③

手順5 「しばらくお待ちください。機能に変更を加えています。この処理には数分かかることがあります。」が表示されます。

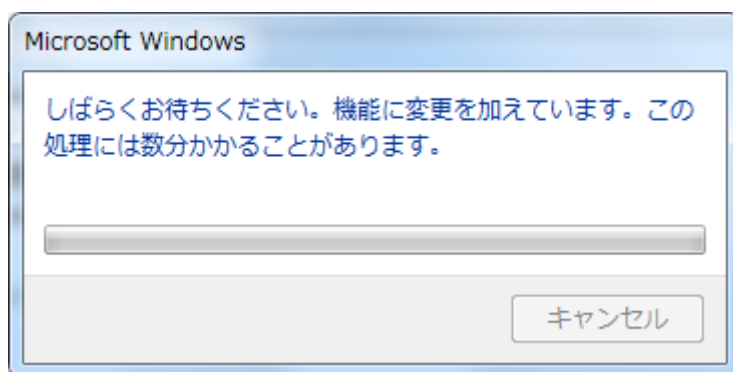


図2.6-6 Windows での Telnet 有効化④

手順6 表示が消えたら、設定は終了です。コントロールパネルを閉じてください。

■Windows での「ファイアウォール」無効化設定方法

手順1 コントロールパネルを表示します。

手順2 「Windows ファイアウォール」をクリックします。

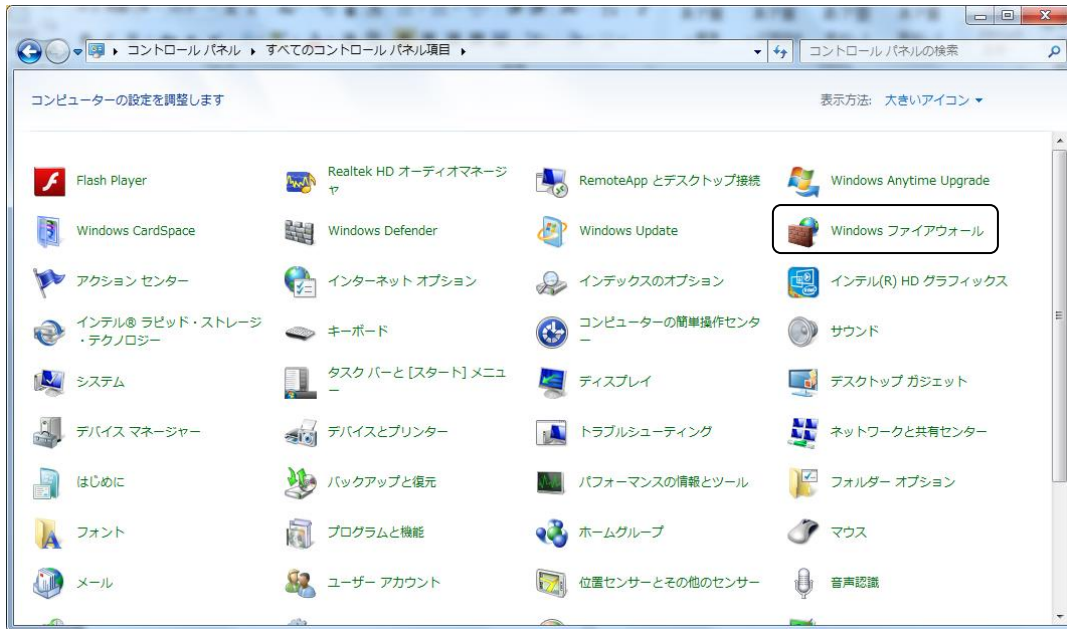


図2.6-7 Windows のファイアウォール無効化①

手順3 Windows ファイアウォールが表示されます。左側リストの「Windows ファイアウォールの有効化または無効化」をクリックします。

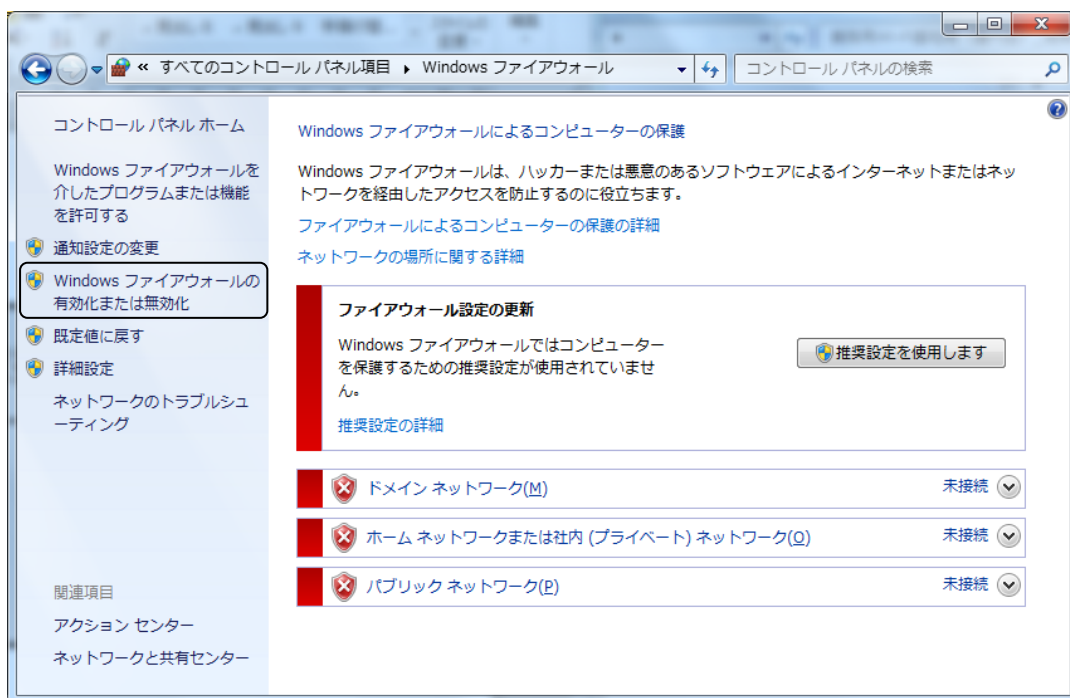


図2.6-8 Windows のファイアウォール無効化②

手順4 「設定のカスタマイズ」が表示されます。すべての設定に対して、「[Windows ファイアウォールを無効にする]」にチェックを入れ、「[OK]」をクリックします。

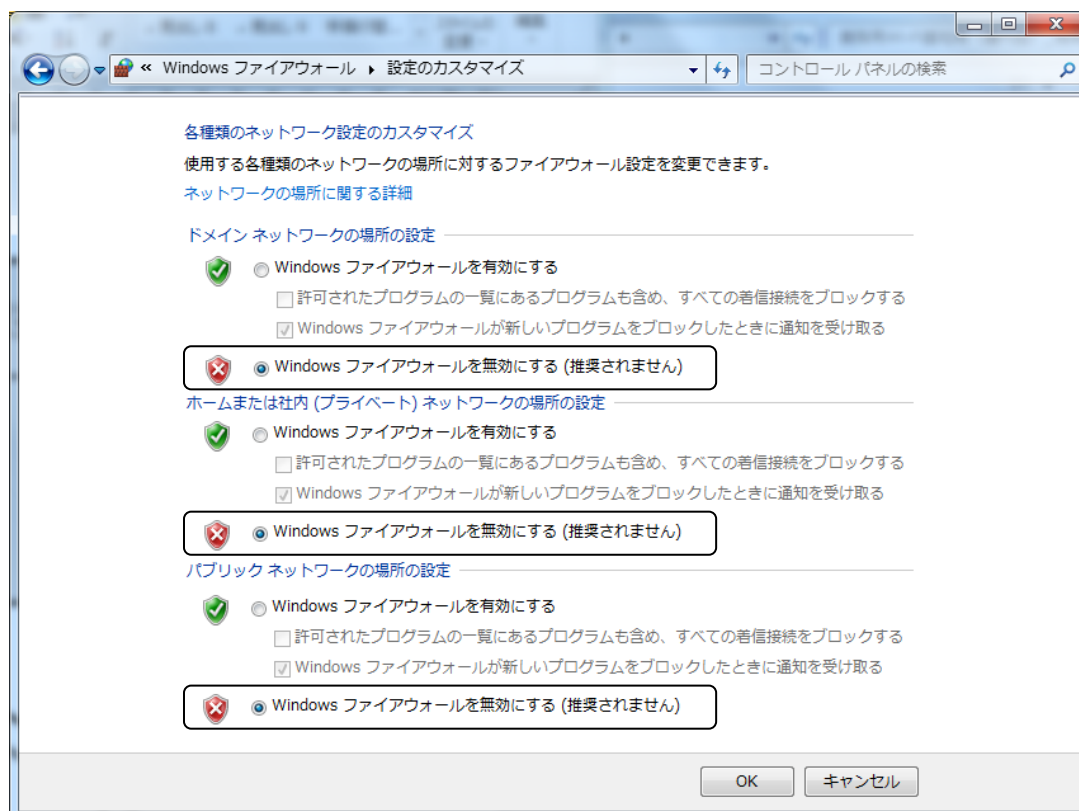


図2.6-9 Windows のファイアウォール無効化③

手順5 「[Windows ファイアウォール]」が表示されます。設定は終了です。

■Telnet での操作方法

- 手順1** Windows のスタートメニューよりアクセサリを選択し、〔コマンドプロンプト〕を管理者モードで起動します。管理者モードでの起動方法は、〔コマンドプロンプト〕を右クリックし、「管理者として実行」をクリックします。
- 手順2** コマンドプロンプトが表示されます。Telnet を使用し、本装置とリモート接続します。「Telnet」のあとに本装置の IP アドレスを入力し、実行します。
例として、本装置の IP アドレスが「192.168.0.3」の入力を説明します。

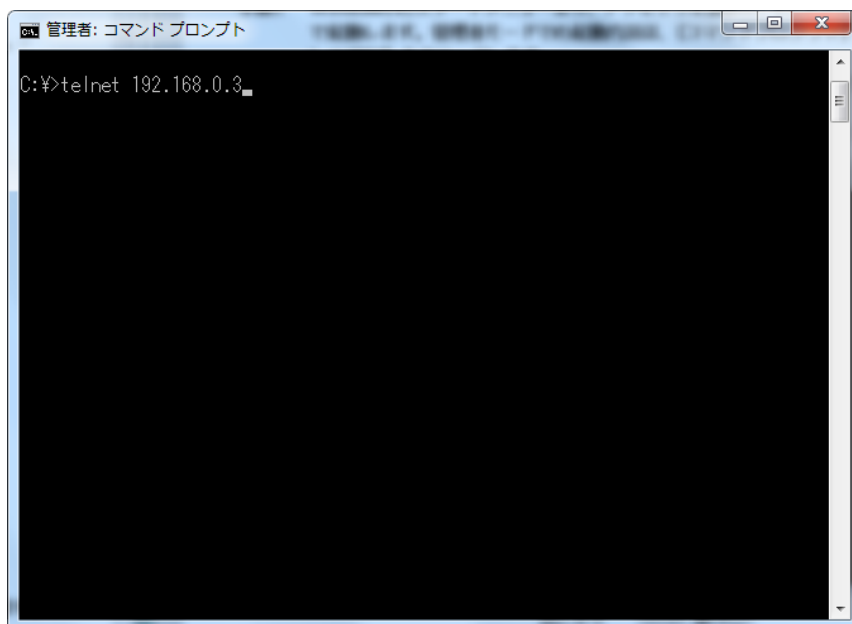


図2.6-10 Telnet 操作①

- 手順3** 本装置へのログインユーザー名の入力画面が表示されます。ユーザー名を入力し、実行します。
例として、管理者権限（ここでは初期値の「root」）を入力します。

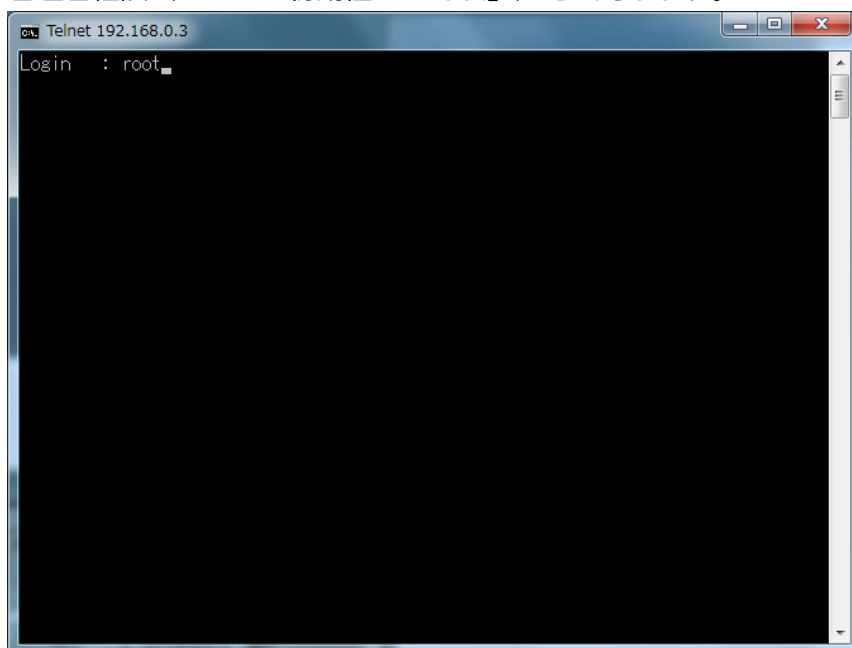


図2.6-11 Telnet 操作②

- 手順4 パスワードを入力し、実行します。
パスワード入力時、画面に入力内容は表示されません。

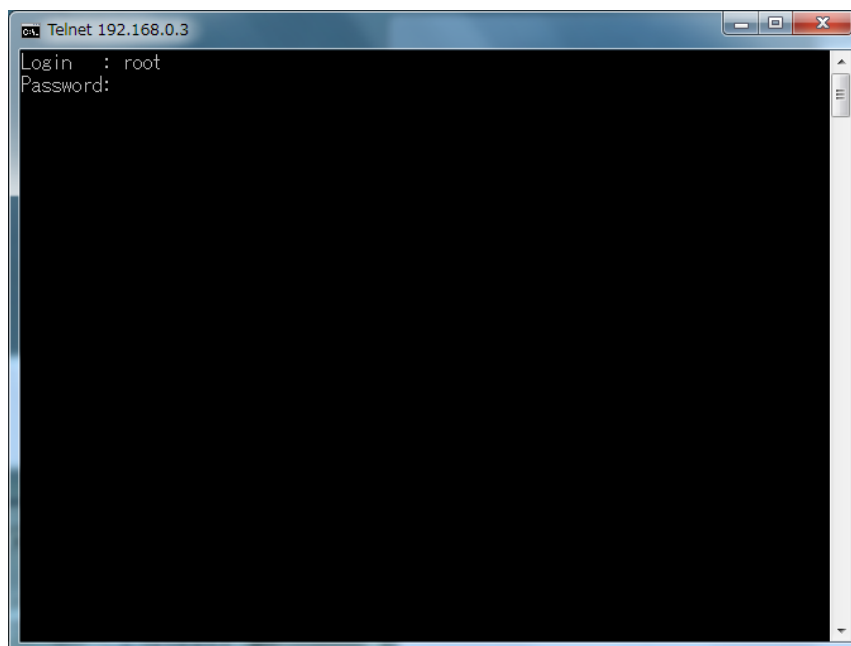


図2.6-12 Telnet 操作③

- 手順5 ログインが成功した場合は、下記画面が表示されます。

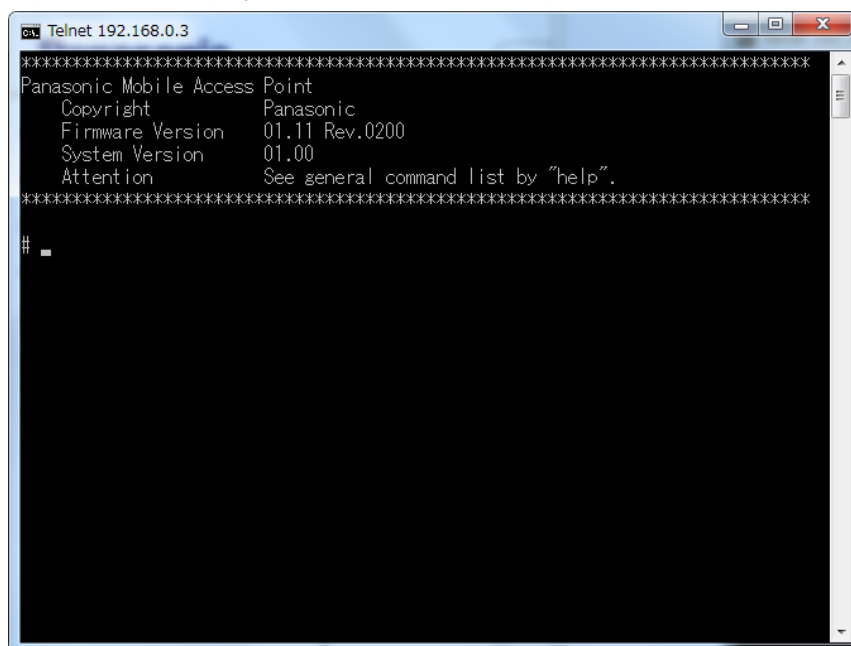


図2.6-13 Telnet 操作④

手順6 リモート接続を切断し、Telnet を終了します。「exit」と入力し、実行します。

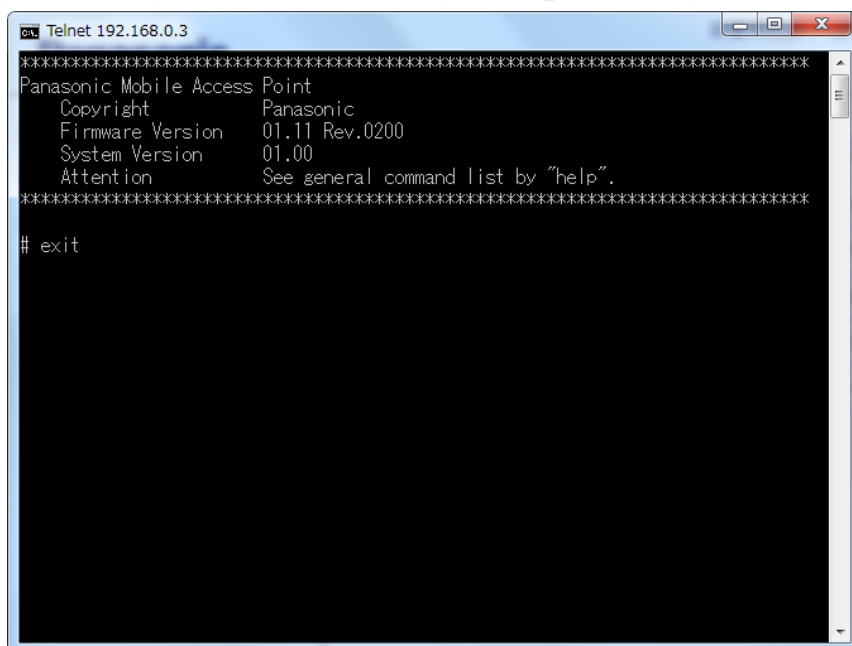


図2.6-14 Telnet 操作⑤

手順7 本装置との接続が切断され、Telnet が終了します。コマンドプロンプトを終了します。

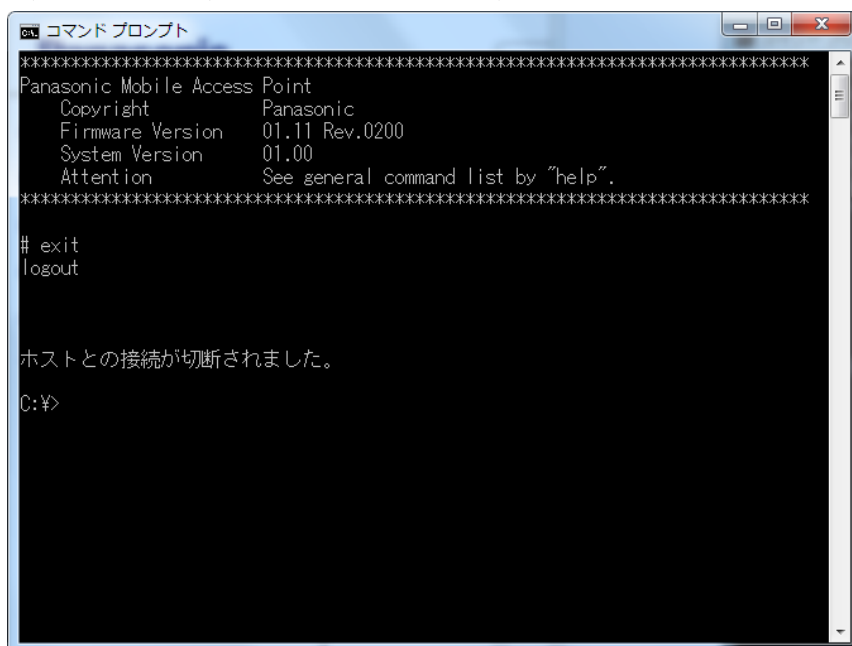


図2.6-15 Telnet 操作⑥

重要

■Windows のファイアウォール設定が無効状態で放置すると、外部から攻撃を受ける可能性が高くなります。
CLI アクセス完了後は、直ちにファイアウォールの設定を元の状態に戻してください。

第 3 章 装置の基本設定

本装置の基本的な設定のための手順について説明します。

3.1 基本設定の流れ

本装置の基本的な設定は以下の手順で行います。

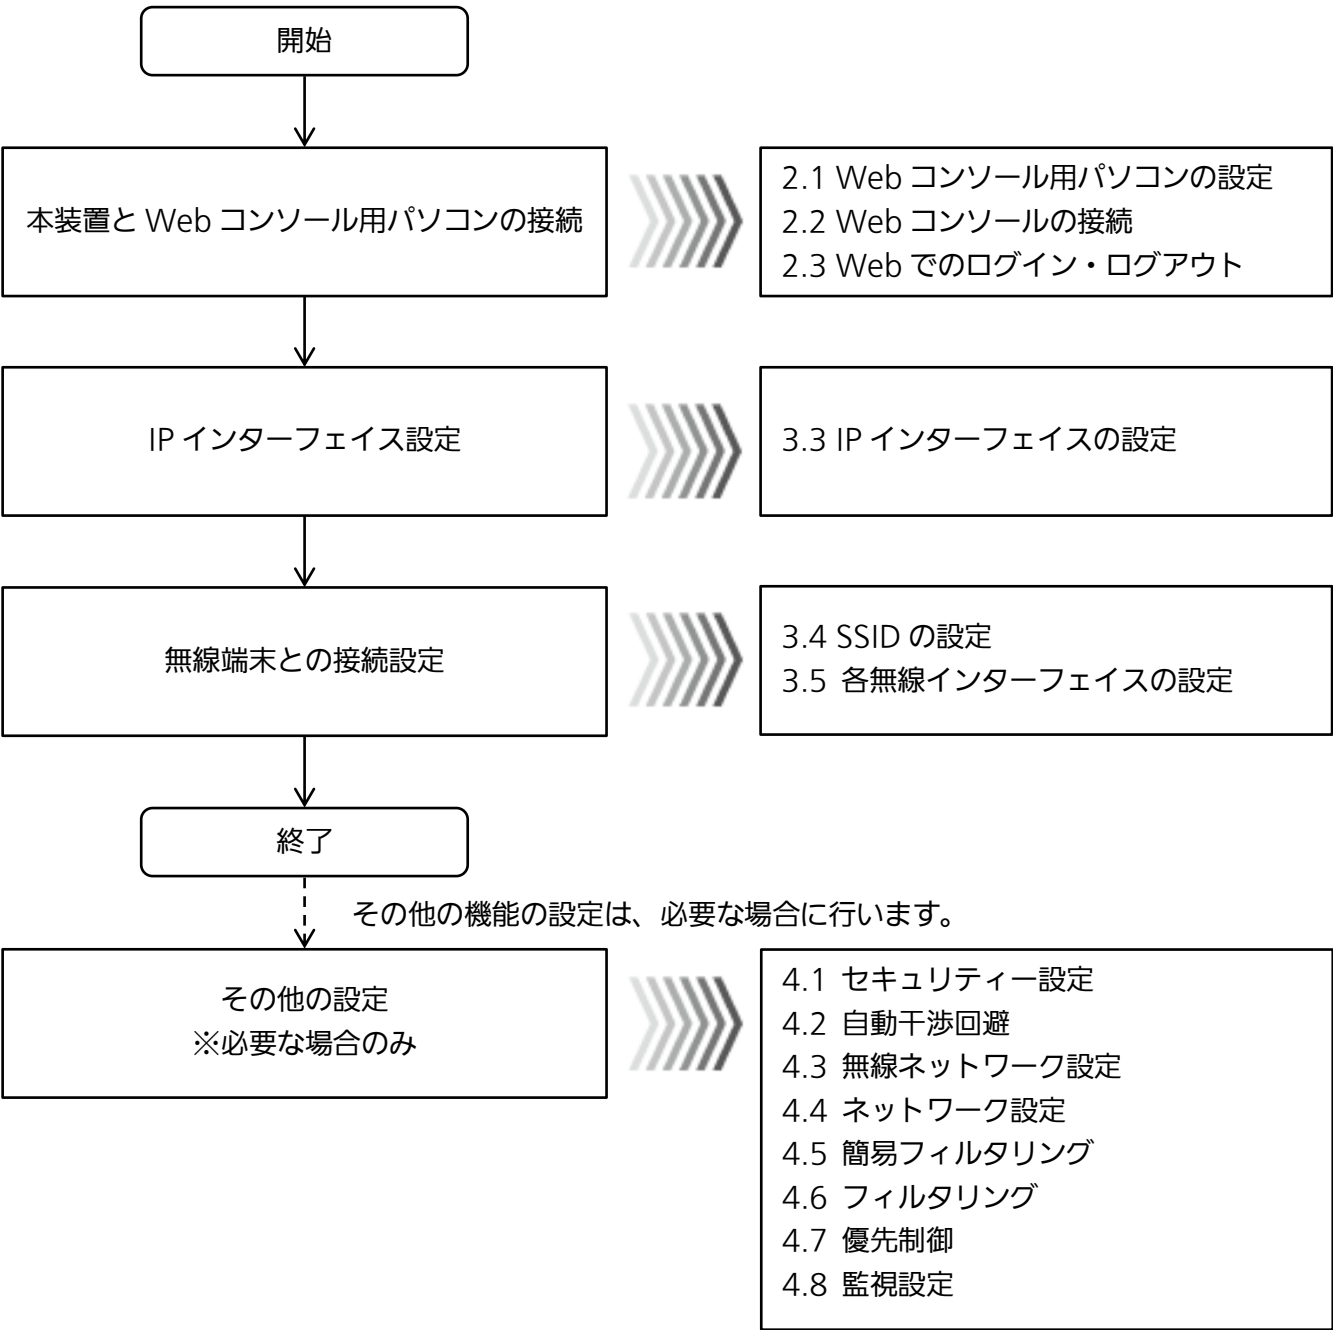


図3.1-1 ネットワーク構成手順

例として、「営業部門用ネットワーク」へ接続する場合の設定を説明します。

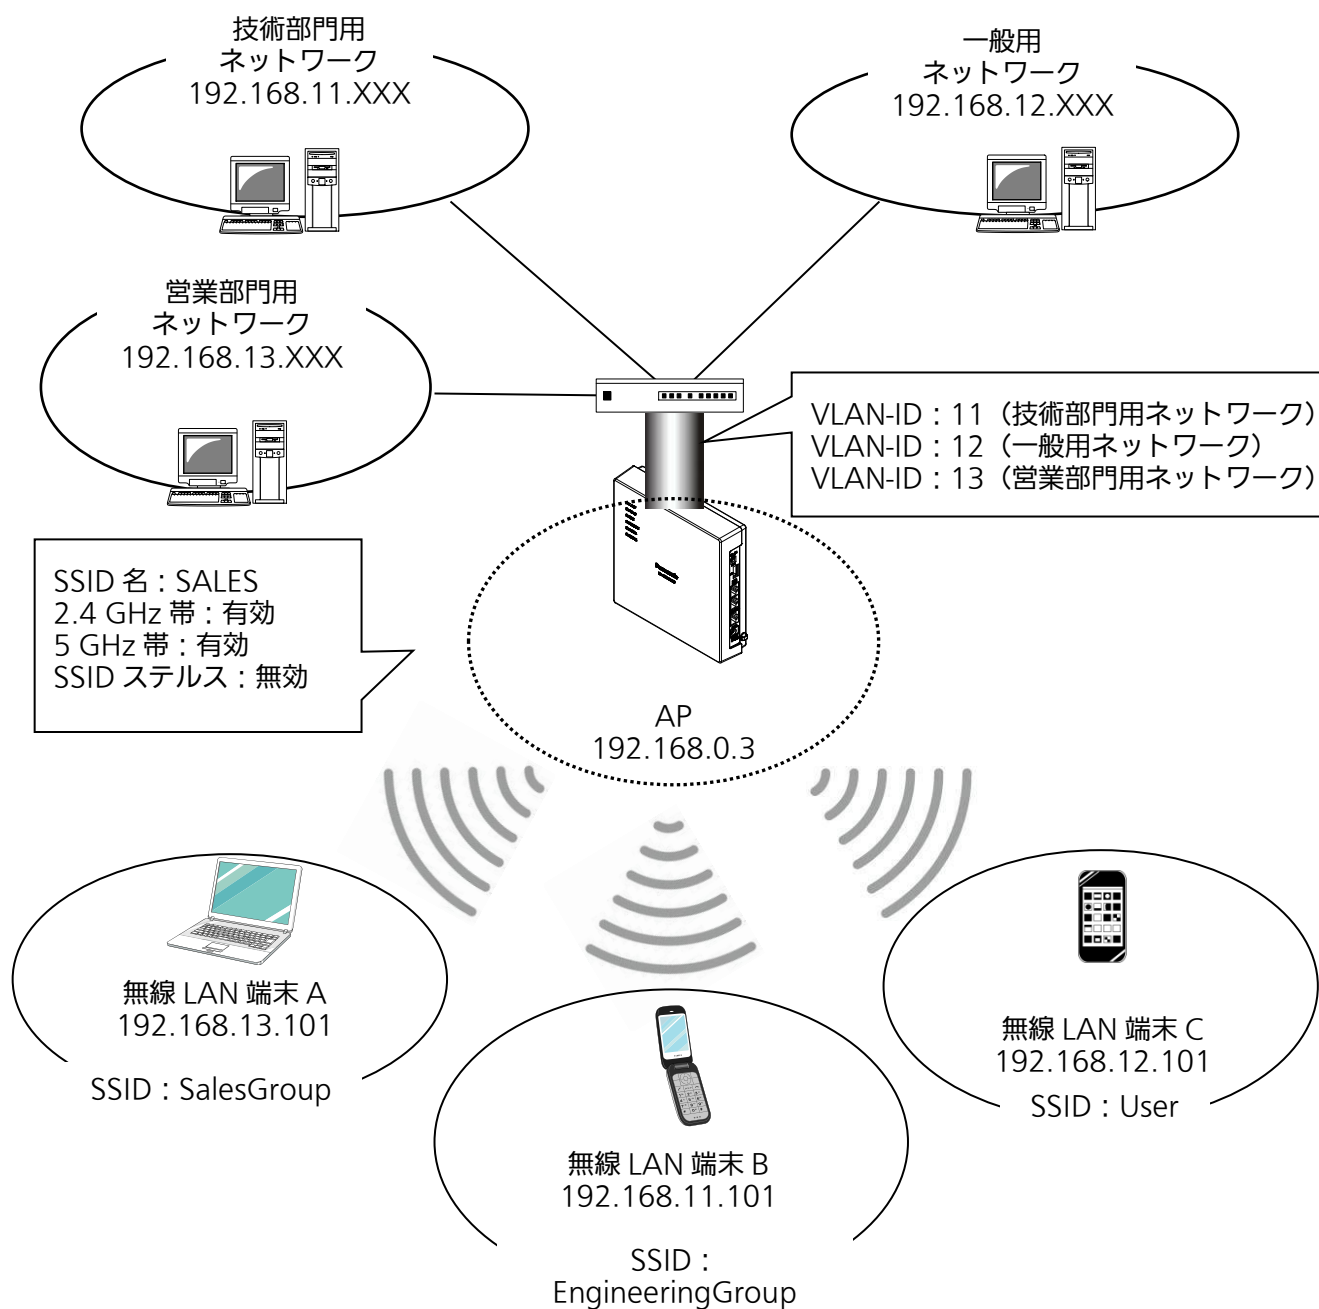


図3.1-2 ネットワーク構成例

3.2 簡易設定

ここでは、ネットワークに本装置を接続し、無線を使用できるようにするための基本的な設定方法を説明します。本節では、ひとつの IP アドレスおよびひとつの SSID を設定する場合について説明します。

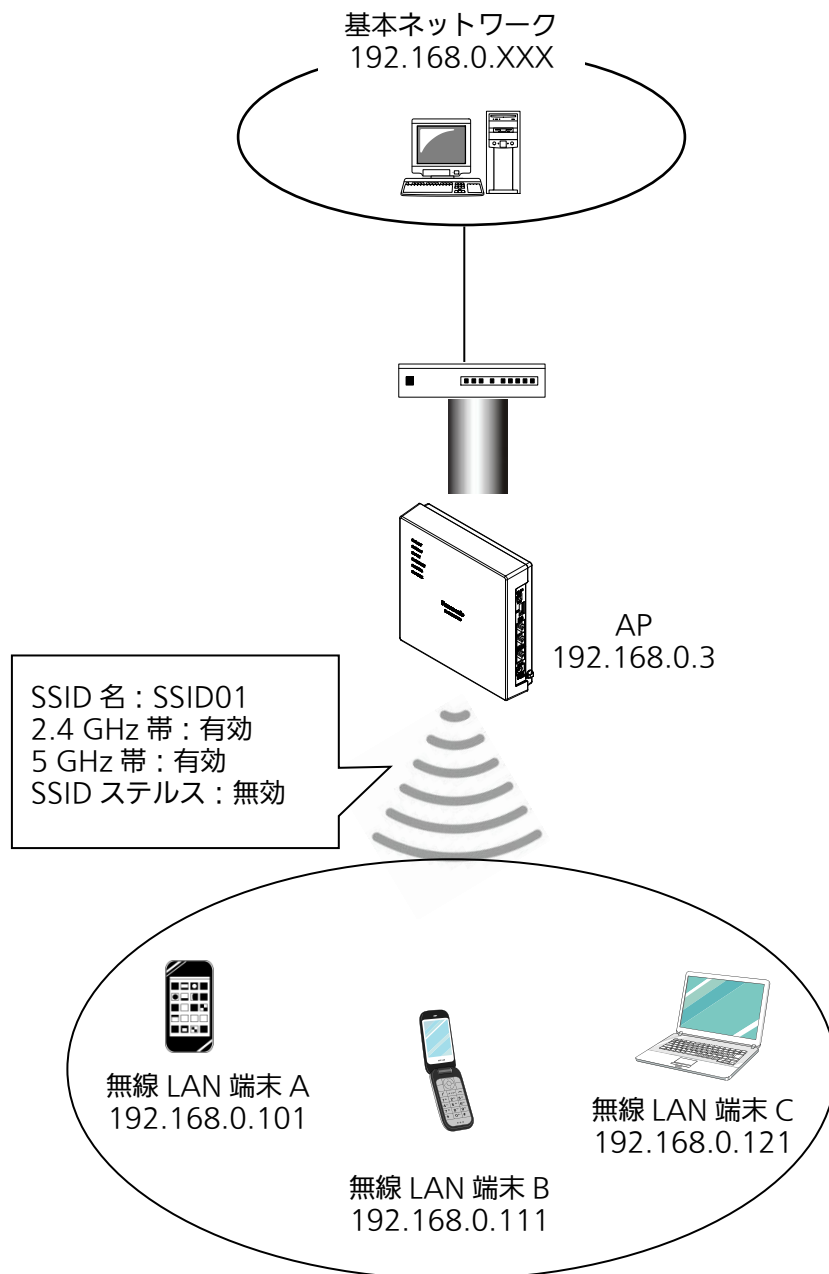


図3.2-1 ネットワーク構成例

図 3.1-2 で示した環境については、「3.4 SSID の設定」で説明します。

■IP アドレスの設定

簡易設定（有線設定）画面で設定します。

簡易設定画面では、ひとつの IP インターフェイスのみ設定可能です。複数の IP インターフェイスを設定する場合は、「3.3 IP インターフェイスの設定」以降で説明する装置インターフェイス設定で設定してください。

手順1 〔簡易設定〕→〔有線設定〕をクリックします。

Panasonic

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▼簡易設定

有線設定

無線設定

▶無線ネットワーク設定

▶ネットワーク設定

▶アクセス設定

▶システム設定

▶状態

▶保守

EA-7HW02AP3

製品品番	EA-7HW02AP3
装置時刻	2001/01/01 16:49:39
製品シリアル番号	F16G000014
自装置MACアドレス	bc:c3:42:27:c6:bc
ファームウェアバージョン	02.30 Rev.0069

図3.2-2 メニュー（有線設定）

手順2 「有線設定」内の IP 動作モードを設定します。

Panasonic

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▼簡易設定
有線設定
無線設定

▶無線ネットワーク設定

▶ネットワーク設定

▶アクセス設定

▶システム設定

▶状態

▶保守

簡易設定 (有線設定)

有線設定

IP動作モード ☒ 固定設定 (Static IP) ☐ 自動設定 (DHCP)

IPアドレス

サブネットマスク

ゲートウェイ

※ PPPを設定する場合「装置インターフェイス設定」から設定ください。

DNS動作モード (?) ☒ 固定設定 ☐ 自動設定 ☐ 設定なし

DNS1

DNS2

VLAN設定 ☐ 有効 ☒ 無効

VLAN-ID (0~4095)

CoS値 (0~7)

設定

図3.2-3 簡易設定 (有線設定)

例として、下記の内容で設定します。

IP 動作モード：「固定設定 (Static IP)」を選択

- ・IP アドレス：「192.168.0.3」を入力
- ・サブネットマスク：「255.255.255.0」を入力
- ・ゲートウェイ：「192.168.0.1」を入力

IP 動作モードは以下の通りとなります。

固定設定 (Static IP) : IP アドレス固定 (Static) 動作

自動設定 (DHCP) : IP アドレス取得 (DHCP) 動作

PPPoE : IP アドレス取得 (PPPoE) 動作

PPP (LTE) : IP アドレス取得 (PPP (LTE)) 動作

none : IP アドレス未使用

(PPPoE/PPP (LTE)) および none を選択する場合は、「無線ネットワーク設定」→「装置インターフェイス設定」で選択します。

重要

- IP インターフェイス設定変更完了後は、Web コンソール用パソコン側のネットワーク、VLAN 設定を無線 LAN アクセスポイントの設定に合わせて変更してください。設定した値によっては、以降の接続ができなくなります。
- 同時に設定可能な PPP 接続は 1 つです。
- IP の変更を行った場合、Web ログイン、Telnet ログインは自動でログアウトされます。

■無線設定

簡易設定（無線設定）画面より設定を行います。

簡易設定（無線設定）画面では、ひとつの SSID のみ設定可能です。複数の SSID を設定する場合は、「3.3 IP インターフェイスの設定」以降で説明する装置インターフェイス設定から設定してください。

手順3 〔簡易設定〕→〔無線設定〕をクリックします。

Panasonic

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▼簡易設定

有線設定

無線設定

▶無線ネットワーク設定

▶ネットワーク設定

▶アクセス設定

▶システム設定

▶状態

▶保守

EA-7HW02AP3

製品品番	EA-7HW02AP3
装置時刻	2001/01/01 16:49:39
製品シリアル番号	F16G000014
自装置MACアドレス	bc:c3:42:27:c6:bc
ファームウェアバージョン	02.30 Rev.0069

図3.2-4 メニュー（無線設定）

手順4 「有線設定」内の IP 動作モードを設定します。

図3.2-5 簡易設定（無線設定）その 1

例として、下記の内容で設定します。

SSID 設定：「SSID01」を入力

アクセス制御：「禁止」を選択

セキュリティ種別：暗号化なしを選択

SSID ステルス：無効を選択

図3.2-6 簡易設定（無線設定）その 2

例として、下記の内容で設定します。

2.4GHz 帯設定

- 無線インターフェイス：〔有効〕を設定
- チャンネル制御：〔固定〕を選択
- 使用チャンネル番号：〔1〕 ch を選択
- 最大周波数帯域幅：〔20MHz〕選択

5GHz 帯設定

- 無線インターフェイス：〔有効〕を設定
- チャンネル制御：〔固定〕を選択
- 使用チャンネル番号：〔36〕 ch を選択
- 最大周波数帯域幅：〔80MHz〕選択

以上の設定を行い、適用を行うと AP に設定が反映されます。

3.3 IP インターフェイスの設定

ネットワークに本装置を接続するための基本的な設定方法を説明します。

本装置はマルチプル IP 対応により、IP アドレスを 16 個まで設定することが可能です。それぞれ異なる管理系ネットワークに所属させて、監視・保守を行うことができます。各 IP インターフェイスに設定する IP アドレスは、固定的設定に加えて、DHCP プロトコルを使用することにより、DHCP サーバーから IP アドレスを取得することができます。

また、各インターフェイスが所属する管理系ネットワークの VLAN 設定も行うことができます。

■IP アドレスの設定

例として、装置インターフェイス画面より設定します。

簡易設定画面からは、ひとつの IP インターフェイスのみ設定可能です。複数の IP インターフェイスを設定する場合は「装置インターフェイス設定」で行います。

手順1 〔無線ネットワーク設定〕 → 〔装置インターフェイス設定〕 をクリックします。



図3.3-1 メニュー（装置インターフェイス設定）

手順2 装置インターフェイス名「IF01」の「編集」ボタンをクリックします。

Panasonic

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶簡易設定

▼無線ネットワーク設定

- 装置インターフェイス設定
- SSID設定
- SSID詳細設定
- 無線詳細設定
- Authenticationサーバー設定
- Accountingサーバー設定
- DNS設定
- 端末接続許可設定
- 回線設定
- Web認証設定

▶ネットワーク設定

▶アクセス設定

▶システム設定

▶状態

▶保守

装置インターフェイス設定

装置インターフェイス状態一覧

設定参照 転送先一覧

No.	装置インターフェイス名	状態	動作モード	IPアドレス	サブネットマスク	VLAN-ID	
1	IF01	有効	固定設定	192.168.0.3	255.255.255.0	—	編集
2	IF02	無効	—	----	----	—	編集
3	IF03	無効	—	----	----	—	編集
4	IF04	無効	—	----	----	—	編集
5	IF05	無効	—	----	----	—	編集
6	IF06	無効	—	----	----	—	編集
7	IF07	無効	—	----	----	—	編集
8	IF08	無効	—	----	----	—	編集
9	IF09	無効	—	----	----	—	編集
10	IF10	無効	—	----	----	—	編集
11	IF11	無効	—	----	----	—	編集
12	IF12	無効	—	----	----	—	編集
13	IF13	無効	—	----	----	—	編集
14	IF14	無効	—	----	----	—	編集

図3.3-2 装置インターフェイス設定

手順3 装置インターフェイス名「IF01」内の IP 動作モードを設定します。

Panasonic

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶簡易設定

▼無線ネットワーク設定

- 装置インターフェイス設定
- SSID設定
- SSID詳細設定
- 無線詳細設定
- Authenticationサーバー設定
- Accountingサーバー設定
- DNS設定
- 端末接続許可設定
- 回線設定
- Web認証設定

▶ネットワーク設定

▶アクセス設定

▶システム設定

▶状態

▶保守

装置インターフェイス編集

装置インターフェイス名 IF01

装置インターフェイス設定

インターフェイス ☒ 有効 ☐ 無効

装置インターフェイス名 IF01 (0~16文字)

装置インターフェイス状態

IP動作モード 固定設定

IPアドレス 192.168.0.3

サブネットマスク 255.255.255.0

DNS動作モード 固定

DNS1 0.0.0.0

DNS2 0.0.0.0

IP動作モード ☒ 固定設定 (StaticIP) ☐ 自動設定 (DHCP) ☐ PPPoE ☐ LTE ☐ 設定なし

IPアドレス 192.168.0.3

サブネットマスク 255.255.255.0

図3.3-3 装置インターフェイス設定（IP 動作モード）

例として、下記の内容で設定します。

IP 動作モード：「固定設定（StaticIP）」を選択

・IP アドレス：「192.168.0.3」を入力

・サブネットマスク：「255.255.255.0」を入力

IP 動作モードは以下の通りとなります。

固定設定（StaticIP）：IP アドレス固定（Static）動作

自動設定（DHCP）：IP アドレス取得（DHCP）動作

PPPoE：IP アドレス取得（PPPoE）動作

LTE：LTE 動作

none：IP アドレス未使用

ゲートウェイの設定は、手順 4 で設定します。

手順4 「ネットワーク設定」→「ルート設定」をクリックします。

Panasonic

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶簡易設定

▼無線ネットワーク設定

- 装置インターフェイス設定
- SSID設定
- SSID詳細設定
- 無線詳細設定
- Authenticationサーバー設定
- Accountingサーバー設定
- DNS設定
- 端末接続許可設定
- 回線設定
- Web認証設定

▼ネットワーク設定

- PPP設定
- L2TP設定
- IPsec設定
- イーサネットポート情報
- VLAN制御設定
- ルーティング設定
- ルート設定**
- LTE設定

▶アクセス設定

装置インターフェイス編集

装置インターフェイス名 IF01

装置インターフェイス設定

インターフェイス ☒ 有効 ☐ 無効

装置インターフェイス名 IF01 (0~16文字)

装置インターフェイス状態

IP動作モード	固定設定
IPアドレス	192.168.0.3
サブネットマスク	255.255.255.0
DNS動作モード	固定
DNS1	0.0.0.0
DNS2	0.0.0.0

IP動作モード ☒ 固定設定 (StaticIP) ☐ 自動設定 (DHCP) ☐ PPPoE ☐ LTE ☐ 設定なし

IPアドレス	192.168.0.3
サブネットマスク	255.255.255.0

図3.3-4 メニュー（ルート設定）

手順5 「デフォルトルート設定」のゲートウェイを設定します。

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

Panasonic

▶簡易設定

▼無線ネットワーク設定

- 装置インターフェイス設定
- SSID設定
- SSID詳細設定
- 無線詳細設定
- Authenticationサーバー設定
- Accountingサーバー設定
- DNS設定
- 端末接続許可設定
- 回線設定
- Web認証設定

▼ネットワーク設定

- PPP設定
- L2TP設定
- IPsec設定
- イーサネットポート情報
- VLAN制御設定
- ルーティング設定
- ルート設定
- LTE設定

▶アクセス設定

ルート設定

デフォルトルート設定

ゲートウェイ: 192.168.0.1

装置インターフェイス名: IF01

設定

スタティックルート設定 1

宛先IPアドレス: 0.0.0.0

マスク値: 0.0.0.0

ゲートウェイ: 0.0.0.0

装置インターフェイス名: IF01

設定

ルート設定一覧

No.	宛先IPアドレス	マスク値	ゲートウェイ	装置インターフェイス名	
DR	—	—	0.0.0.0	—	削除

状態参照

図3.3-5 メニュー（ルート設定）

例として、下記の内容で設定します。

- ・ゲートウェイ：「192.168.0.1」を入力
- ・装置インターフェイス名：「IF01」を選択

重要

- IP インターフェイス設定変更完了後は、Web コンソール用パソコン側のネットワーク、VLAN 設定を無線 LAN アクセスポイントの設定に合わせて変更してください。設定した値によっては、以降の接続ができなくなります。
- 同時に設定可能な PPP 接続は 1 つです。
- IP の変更を行った場合、Web ログイン、Telnet ログインは自動でログアウトされます。

3.4 SSID の設定

本装置に異なる複数の SSID を設定し、各 SSID に VLAN をマッピングされることで、ひとつのシステムで独立した複数のネットワーク接続を提供することができます。

SSID は最大 16 個まで本装置に多重でき、仮想 AP が 16 個まで設定できます。

本装置はデュアルバンド（2.4GHz／5GHz）の無線インターフェイスを搭載しています。同じ SSID が仮想 AP の各無線インターフェイスに設定されます。ユーザーは、無線 LAN 端末の無線インターフェイスを意識することなく、本装置と接続し、通信を行うことができます。

■SSID の生成

手順1 〔無線ネットワーク設定〕 → 〔SSID 設定〕 をクリックします。



図3.4-1 メニュー（SSID 設定）

- 手順2 対象となる SSID の〔編集〕をクリックします。
例として、SSID 番号 1 を選択します。

Panasonic

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶ 簡易設定

▼ 無線ネットワーク設定

装置インターフェイス設定

SSID設定

SSID詳細設定

無線詳細設定

Authenticationサーバー設定

Accountingサーバー設定

DNS設定

端末接続許可設定

回線設定

Web認証設定

▶ ネットワーク設定

▶ アクセス設定

▶ システム設定

▶ 状態

▶ 保守

SSID設定

SSID名一覧

設定参照

No.	SSID名	SSID	2.4GHz	5GHz	装置インターフェイス名	
1	SSID01		無効	無効		編集
2	SSID02		無効	無効		編集
3	SSID03		無効	無効		編集
4	SSID04		無効	無効		編集
5	SSID05		無効	無効		編集
6	SSID06		無効	無効		編集
7	SSID07		無効	無効		編集
8	SSID08		無効	無効		編集
9	SSID09		無効	無効		編集
10	SSID10		無効	無効		編集
11	SSID11		無効	無効		編集
12	SSID12		無効	無効		編集
13	SSID13		無効	無効		編集
14	SSID14		無効	無効		編集

図3.4-2 SSID 設定

- 手順3** 新たに作成する SSID のプロファイル名 (SSID 名) を指定します。
- 例として、SSID 番号 01 に営業部門用の SSID 「SalesGroup」を生成します。
- SSID 名 : 「SSID01」を選択
 - SSID 設定内の SSID 名 : 「SALES」を入力
 - SSID 設定内の SSID : 「SalesGroup」を入力
 - ブリッジインターフェイス設定 : 「IF01」を選択

Panasonic

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶ 簡易設定

▼ 無線ネットワーク設定

- 装置インターフェイス設定
- SSID設定
- SSID詳細設定
- 無線詳細設定
- Authenticationサーバー設定
- Accountingサーバー設定
- DNS設定
- 端末接続許可設定
- 回線設定
- Web認証設定

SSID編集

SSID名 SSID01

SSID設定

SSID名 (0~16文字)

SSID (0~32文字)

ブリッジインターフェイス設定

装置インターフェイス名 IF01

図3.4-3 SSID 編集

重要

- ここで設定する SSID 名は、システム内で SSID を識別するために使用します。他の SSID の名称と重複しないように設定してください。
- また、ビーコンに付与される SSID は、「SSID 編集」(後述)で使用します。
- ブリッジインターフェイス設定は、「VLAN 設定」(後述)を参照してください。

- 手順4** 使用する無線インターフェイス設定を「有効」にします。
- 例として、2.4GHz 帯、5GHz 帯の両方を有効にします。

Panasonic

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶ 簡易設定

▼ 無線ネットワーク設定

- 装置インターフェイス設定
- SSID設定
- SSID詳細設定

無線インターフェイス設定

2.4GHz帯 ☒ 有効 ☐ 無効

5GHz帯 ☒ 有効 ☐ 無効

[SSID詳細設定](#)

図3.4-4 使用する無線インターフェイス

手順5 IEEE802.11 に関する設定を行います。

802.11 認証アルゴリズムの詳細は、「4.1 セキュリティー設定」を参照ください。

例として、下記の内容で設定します。

- ・MAC 認証：「無効」を選択（MAC アドレスの認証を行いません。）

※MAC 認証を有効にすると、端末の MAC アドレスをもとに端末の接続認証を行います。

- ・SSID ステルス：「無効」を選択（ビーコンに SSID を載せます。）

※SSID ステルスを有効にすると、Any 接続を拒否します。

図3.4-5 IEEE802.11 設定

手順6 画面最下部「設定」をクリックし、設定が反映されます。

手順7 画面最上部「適用」をクリックし、設定が確定されます。

●以下の編集項目については、各種機能設定を参照ください。

- ・IEEE802.1X 認証
- ・Authentication/Accounting
サーバー設定



4.1 セキュリティー設定

■VLAN の設定

手順8 「無線ネットワーク設定」→「装置インターフェイス設定」を選択します。



図3.4-6 メニュー（装置インターフェイス設定）

手順9 対象となる装置インターフェイス IF02 の「編集」をクリックします。



図3.4-7 装置インターフェイス設定

手順10 「装置インターフェイス編集（IP 動作モード）」画面（図 3.4-8）で、装置インターフェイス IF02 に対して、IP 動作モード内の設定を行います。

例として、営業部門用ネットワークで下記の内容を設定します。

IP 動作モード：「固定設定（Static IP）」を選択

- ・IP アドレス：「192.168.13.100」を入力
- ・サブネットマスク：「255.255.255.0」を入力

The screenshot shows the Panasonic configuration web interface. At the top, there are links: 装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト. The main content area is titled 'IP動作モード' and includes a radio button selection for '固定設定 (Static IP)', '自動設定 (DHCP)', 'PPP', and '設定なし'. Below this, there are input fields for 'IPアドレス' (192.168.13.100) and 'サブネットマスク' (255.255.255.0). A section titled 'PPP設定' contains fields for 'ユーザー名' and 'パスワード', both with a '(0~64文字)' constraint, and an '入力確認' checkbox.

図3.4-8 装置インターフェイス編集（IP 動作モード）

手順11 「装置インターフェイス編集（VLAN）」画面（図 3.4-9）で、装置インターフェイス IF02 に対して、VLAN と転送先を設定します。

例として、下記の内容で設定します。

VLAN 設定「有効」を選択

- ・VLAN-ID：「13」を入力
- ・Cos 値：「7」を入力

転送先の設定

- ・イーサネット 1：「有効」を選択
- ・イーサネット 2：「有効」を選択

The screenshot shows the Panasonic configuration web interface for VLAN settings. At the top, there are links: 装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト. The main content area is titled 'VLAN設定' and includes a radio button selection for '有効' and '無効'. Below this, there are input fields for 'VLAN-ID' (13) and 'CoS値' (7), both with constraints '(0~4095)' and '(0~7)' respectively. A section titled '転送先設定' contains radio button selections for 'イーサネット1' and 'イーサネット2', both set to '有効', and four dropdown menus for 'L2TPトンネル1' through 'L2TPトンネル4'.

図3.4-9 装置インターフェイス編集（VLAN）

手順12 「装置インターフェイス編集（装置インターフェイス設定）」画面（図 3.4-10）で、装置インターフェイス IF02 の設定を行います。

例として、下記の内容で設定します。

装置インターフェイス設定

- ・インターフェイス：〔有効〕を選択
- ・装置インターフェイス名：「IF02」を入力

図3.4-10 装置インターフェイス編集（VLAN）

手順13 画面最下部の〔設定〕をクリックし、設定が反映されます。

手順14 画面最上部の〔適用〕をクリックし、設定が反映されます。

手順15 SSID 編集画面でブリッジインターフェイス設定を行います。

例として、下記の内容で設定します。

- ・装置インターフェイス名：〔IF02〕を選択

図3.4-11 ブリッジインターフェイス設定

手順16 画面最下部の〔設定〕をクリックし、設定が反映されます。

手順17 画面最上部の〔適用〕をクリックし、反映を確定させます。

3.5 各無線インターフェイスの設定

2.4GHz 帯・5GHz 帯それぞれの周波数帯の詳細を設定します。

■無線インターフェイスの設定

手順1 「無線ネットワーク設定」→「無線詳細設定」を選択します。



図3.5-1 メニュー（無線詳細設定）

手順2 「無線詳細設定」画面（図 3.5-2）で「使用周波数帯」を「2.4GHz」に設定します。



図3.5-2 無線詳細設定

手順3 「無線詳細設定」画面（図 3.5-3）で「運用動作モード」を設定します。

例として、下記の内容で設定します。

- ・無線インターフェイス：「有効」を選択
- ・ビーコン間隔：「100」ミリ秒を入力
- ・DTIM 間隔：「1」を入力

Panasonic

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶簡易設定

▼無線ネットワーク設定

- 装置インターフェイス設定
- SSID設定
- 無線詳細設定
- Authenticationサーバー設定
- Accountingサーバー設定
- DNS設定
- 端末接続許可設定
- 回線設定
- Web認証設定

▶ネットワーク設定

▶アクセス設定

▶システム設定

▶状態

▶保守

無線詳細設定

使用周波数帯 2.4GHz ▼ 最大送信出力一覧 11b/g/n 11a/n 11ac

運用動作モード

無線インターフェイス ☒ 有効 ☐ 無効

ビーコン間隔 (?) 100 ミリ秒 (40~2000)

DTIM間隔 1 (1~255)

チャネル制御

チャネル制御モード ☒ 固定 ☐ 自動

使用チャネル番号 1 ▼

選択対象チャネル番号 (?) ☒ 1 ☒ 2 ☒ 3 ☒ 4 ☒ 5 ☒ 6 ☒ 7 ☒ 8 ☒ 9 ☒ 10 ☒ 11 ☒ 12 ☒ 13

最大周波数帯域幅 ☐ 20MHz ☒ 40MHz

送信出力設定

図3.5-3 運用動作モード

重要

■ビーコン間隔は、SSID 数×10 ms 以上で設定してください。

手順4 「無線詳細設定」画面（図 3.5-4）で「チャンネル制御」を設定します。

例として、下記の内容で設定します。

- ・チャンネル制御モード：「固定」を選択
- ・使用チャンネル番号：「1」を選択

Panasonic

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶ 簡易設定

▼ 無線ネットワーク設定

- 装置インターフェイス設定
- SSID設定
- SSID詳細設定
- 無線詳細設定
- Authenticationサーバー設定
- Accountingサーバー設定
- DNS設定
- 端末接続許可設定
- 回線設定
- Web認証設定

▶ ネットワーク設定

▶ アクセス設定

▶ システム設定

▶ 状態

▶ 保守

無線詳細設定

使用周波数帯 2.4GHz ▼ 最大送信出力一覧 11b/g/n 11a/n 11ac

運用動作モード

無線インターフェイス ☒ 有効 ☐ 無効

ビーコン間隔 (?) 100 ミリ秒 (40~2000)

DTIM間隔 1 (1~255)

チャンネル制御

チャンネル制御モード ☒ 固定 ☐ 自動

使用チャンネル番号 1 ▼

選択対象チャンネル番号 (?) ☒ 1 ☒ 2 ☒ 3 ☒ 4 ☒ 5 ☒ 6 ☒ 7 ☒ 8 ☒ 9 ☒ 10 ☒ 11 ☒ 12 ☒ 13

最大周波数帯域幅 ☐ 20MHz ☒ 40MHz

送信出力設定

図3.5-4 チャンネル制御（2.4GHz）

手順5 画面最下部の「設定」をクリックし、設定が反映されます。

手順6 「無線詳細設定（5GHz）」画面（図 3.5-5）で、「使用周波数帯」を「5GHz」に設定し、各種設定を行います。

例として、下記の内容で設定します。

運用動作モード

- ・無線インターフェイス：「有効」を選択
- ・ビーコン間隔：「100」を入力
- ・DTIM 間隔：「1」を入力

チャンネル制御

- ・チャンネル制御モード：「固定」を選択
- ・使用チャンネル番号：「36」を選択

Panasonic

装置再起動 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

無線詳細設定

使用周波数帯: 5GHz

最大送信出力一覧: 11b/g/n, 11a/n, 11ac

運用動作モード

無線インターフェイス: ☒ 有効 ☐ 無効

ビーコン間隔 (?): 100 ミリ秒 (40~2000)

DTIM間隔: 1 (1~255)

チャンネル制御

チャンネル制御モード: ☒ 固定 ☐ 自動

使用チャンネル番号: 36

選択可能帯域: W52/W53/W56

選択対象チャンネル番号 (?)

W52	<input checked="" type="checkbox"/> 36	<input checked="" type="checkbox"/> 40	<input checked="" type="checkbox"/> 44	<input checked="" type="checkbox"/> 48
W53	<input checked="" type="checkbox"/> 52	<input checked="" type="checkbox"/> 56	<input checked="" type="checkbox"/> 60	<input checked="" type="checkbox"/> 64
W56	<input checked="" type="checkbox"/> 100	<input checked="" type="checkbox"/> 104	<input checked="" type="checkbox"/> 108	<input checked="" type="checkbox"/> 112
	<input checked="" type="checkbox"/> 116	<input checked="" type="checkbox"/> 120	<input checked="" type="checkbox"/> 124	<input checked="" type="checkbox"/> 128
	<input checked="" type="checkbox"/> 132	<input checked="" type="checkbox"/> 136	<input checked="" type="checkbox"/> 140	

図3.5-5 無線詳細設定（5GHz）

手順7 画面最下部の「設定」をクリックし、設定が反映されます。

手順8 画面最上部の「適用」をクリックし、反映が確定されます。

重要

■5GHz 帯でのみ最大 80MHz 運用が可能です。2.4GHz の設定では周波数帯域幅は 20MHz、40MHz の設定が可能です。

第 4 章 各種機能設定

本装置の各種機能について説明します。

4.1 セキュリティー設定

4.1.1 認証と暗号化

本装置では、無線 LAN 環境のセキュリティを確保するために、セキュリティ機能（認証および暗号化）を備えています。SSID ごとに異なる暗号化の設定が可能です。これによって、ノート PC や VoIP 電話など、多彩な通信機器が存在する現在のオフィス環境のセキュリティにも対応できます。

本項では、本装置に備えられている認証方式および暗号化方式の概要を紹介します。

■認証方式

認証とは、無線 LAN アクセスポイントを経由してネットワークに接続しようとするユーザーのアクセス権を照合するための処理であり、無線 LAN のセキュリティ確保には不可欠な機能です。

本装置が対応している認証方式には以下の 3 種類があります。

①IEEE802.11 Authentication

IEEE802.11 標準が定める認証方式で、無線 LAN の接続要求時に行われます。認証方式には、open、shared、both（open と shared の両方をサポート）があります。

②IEEE802.1X

IEEE802.1X 規格で定められた Authentication サーバーを使用する認証方式です。IEEE802.1X での認証は無線クライアントと認証サーバーで行われます。認証後、無線クライアントには認証サーバーが作成して鍵が安全に配送される（動的 WEP）ため、より安全な接続が確保されます。なお、IEEE802.1X の認証サーバーによる認証方式は、IEEE802.11i/WPA2 といった認証方式の中で利用できます。

③IEEE802.11i/WPA2

IEEE802.11i は、無線 LAN におけるセキュリティ標準を定める規格であり、先に WPA として切り出された仕様に、最新の暗号化形式である AES への対応を付け加えたものとなっています。

一方、WPA2 とは、Wi-Fi Alliance が公開した WPA の改良規格であり、IEEE802.11i に準拠しています。IEEE802.11i/WPA2 が対応する WPA2 パーソナル（事前共通鍵認証）と IEEE802.1X があります。

■暗号化方式

無線 LAN の場合、AP の電波を誰でも受信できてしまいます。傍受を防ぎ、安全な通信を確保するためには、送受信されるデータを暗号化する必要があります。

本装置が対応している暗号化方式には以下の 2 種類があります。

①WEP

RC4 というアルゴリズムにしたがった暗号化方式です。無線 LAN 端末と無線 LAN アクセスポイントに固定的に WEP キーと呼ばれる暗号鍵を割り当てておく固定 WEP（共有鍵認証）となります。

②CCMP

次世代暗号化標準（AES）をもとにした WEP や TKIP とは全く別の強固な暗号化アルゴリズムを採用した暗号化方式です。

4.1.2 認証方式と暗号化方式の組み合わせ

セキュリティを設定する場合、認証方式と暗号化方式の両方を指定する必要があります。

■認証・暗号化の設定における共通操作

SSID の設定方法を説明します。

手順1 「無線ネットワーク設定」→「SSID 設定」を選択します。



Panasonic

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶簡易設定

▼無線ネットワーク設定

装置インターフェイス設定

SSID設定

SSID詳細設定

無線詳細設定

Authenticationサーバー設定

Accountingサーバー設定

DNS設定

端末接続許可設定

回線設定

Web認証設定

▶ネットワーク設定

▶アクセス設定

▶システム設定

▶状態

▶保守

EA-7HW02AP3

製品品番	EA-7HW02AP3
装置時刻	2001/01/01 11:01:07
製品シリアル番号	F16G000014
自装置MACアドレス	bc:c3:42:27:c6:bc
ファームウェアバージョン	02.30 Rev.0069

図4.1-1 メニュー（SSID 設定）

手順2 対象となる SSID の「編集」をクリックします。



Panasonic

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶簡易設定

▼無線ネットワーク設定

装置インターフェイス設定

SSID設定

SSID詳細設定

無線詳細設定

Authenticationサーバー設定

Accountingサーバー設定

DNS設定

端末接続許可設定

回線設定

Web認証設定

▶ネットワーク設定

▶アクセス設定

▶システム設定

▶状態

▶保守

SSID設定

SSID名一覧

設定参照

No.	SSID名	SSID	2.4GHz	5GHz	装置インターフェイス名	
1	SALES	SalesGroup	有効	有効		編集
2	SSID02		無効	無効		編集
3	SSID03		無効	無効		編集
4	SSID04		無効	無効		編集
5	SSID05		無効	無効		編集
6	SSID06		無効	無効		編集
7	SSID07		無効	無効		編集
8	SSID08		無効	無効		編集
9	SSID09		無効	無効		編集
10	SSID10		無効	無効		編集
11	SSID11		無効	無効		編集
12	SSID12		無効	無効		編集
13	SSID13		無効	無効		編集
14	SSID14		無効	無効		編集

図4.1-2 SSID 一覧

以降の設定は、〔SSID 編集〕画面（図 4.1-3）より行います。

[装置再起動](#) | [適用](#) | [保存](#) | [更新](#) | [印刷](#) | [サイトマップ](#) | [ログアウト](#)

Panasonic

▶ 簡易設定

▼ 無線ネットワーク設定

- 装置インターフェイス設定
- SSID設定
- SSID詳細設定
- 無線詳細設定
- Authenticationサーバー設定
- Accountingサーバー設定
- DNS設定
- 端末接続許可設定
- 回線設定
- Web認証設定

▶ ネットワーク設定

▶ アクセス設定

▶ システム設定

▶ 状態

▶ 保守

SSID編集

SSID名 SSID02 (0~16文字)

SSID (0~32文字)

ブリッジインターフェイス設定

装置インターフェイス名 ▼

アクセス制御

端末間通信 ☒ 許可 ☐ 禁止

自装置アクセス ☐ 許可 ☒ 禁止

最大端末接続台数 64 (1~127)

最低接続保障台数 0 (0~127)

端末接続監視時間 600 秒 (5~36000)

無線インターフェイス設定

2.4GHz帯 ☒ 有効 ☐ 無効

5GHz帯 ☒ 有効 ☐ 無効

SSID詳細設定

セキュリティ設定

セキュリティ種別 暗号化なし ▼

MAC認証 ☐ 有効 ☒ 無効

SSIDステルス ☐ 有効 ☒ 無効

IEEE802.1X設定

再認証 ☒ 有効 ☐ 無効

再認証周期 3600 秒 (60~86400)

Authentication/Accountingサーバー状態

Authenticationサーバー情報

無権限状態	サーバー番号	現用サーバー	サーバー切り替え時刻
2.4GHz	1	1	—
5GHz	1	1	—

Accountingサーバー情報

無権限状態	サーバー番号	現用サーバー	サーバー切り替え時刻
2.4GHz	1	1	—
5GHz	1	1	—

Authentication/Accountingサーバー設定

Authenticationサーバー番号 1 ▼

NAS-Identifier (0~253文字)

NAS-IP-Address 0.0.0.0

Accounting ☐ 有効 ☒ 無効

Accountingサーバー番号 1 ▼

SSID詳細設定

戻る
設定

図4.1-3 SSID 編集

■IEEE802.11 設定

手順1 「SSID 編集」画面（図 4.1-4）の「セキュリティ設定」内のセキュリティ種別を選択します。

図4.1-4 セキュリティ種別設定

手順2 画面最下部の「設定」をクリックし、設定が反映されます。

手順3 画面最上部の「適用」をクリックし、設定が確定されます。

■WEP（共有鍵認証）

暗号化方式として、WEP（共有鍵認証）の使用する場合は、以下の設定を行います。

手順1 「SSID 編集」画面（図 4.1-5）の「セキュリティ設定」内のセキュリティ種別から「WEP（共有鍵認証）」を選択します。

手順2 WEP（共有鍵認証）に関する設定を行います。

例として、下記の内容で設定します。

- ・セキュリティ種別：「WEP（共有鍵認証）」を選択
- ・WEP キー：暗号化キー「A1234」を入力

図4.1-5 セキュリティWEP（共有鍵認証）選択

表4.1-1 動作モード一覧表

	鍵長	HEX	ASCII
WEP40	40 bit	10 桁	5 文字
WEP104	104 bit	25 桁	13 文字

手順3 画面最下部の「設定」をクリックし、設定が反映されます。

手順4 画面最上部の「適用」をクリックし、設定が確定されます。

■WPA2 パーソナル

認証方式として、WPA2 パーソナル（PSK）を選択する場合は以下を設定します。

手順1 「SSID 編集」画面（図 4.1-6）の「セキュリティ設定」内のセキュリティ種別から「WPA2 パーソナル」を選択します。

手順2 PSK に関する設定を行います。

例として、下記の内容で設定します。

- ・セキュリティ種別：「WPA2 パーソナル」を選択
- ・PSK：暗号キー「A12345678」を入力

図4.1-6 セキュリティ（共通）WPA2 パーソナル

表4.1-2 PSK 暗号キー入力一覧表

	入力可能文字数	入力可能文字
HEX	64 桁	16 進数
パスフレーズ	8～63 文字	半角英数字・半角記号（スペース、 <code>!</code> は除く）

重要

■一部の端末では、PMF 設定を“有効”にすると、接続できない場合があります。

手順3 画面最下部の「設定」をクリックし、設定が反映されます。

手順4 画面最上部の「適用」をクリックし、設定が確定されます。

■WPA2 エンタープライズ

認証方式として、WPA2 エンタープライズ（IEEE802.1X）を選択する場合は以下を設定します。

- 手順1** 〔SSID 編集〕画面（図 4.1-7）の〔セキュリティ設定〕内のセキュリティ種別から〔WPA2 エンタープライズ〕を選択します。
Authentication/Accounting サーバーの設定は、
「4.1.3 Authentication サーバーを利用した IEEE802.1X 認証」を参照ください。

図4.1-7 セキュリティ（共通）WPA2 エンタープライズ

重要

■一部の端末では、PMF 設定を“有効”にすると、接続できない場合があります。

- 手順2** 画面最下部の〔設定〕をクリックし、設定が反映されます。
手順3 画面最上部の〔適用〕をクリックし、設定が確定されます。

4.1.3 Authentication サーバーを利用した IEEE802.1X 認証

IEEE802.1X 認証を使用するには、Authentication サーバーの認証が必要です。本装置では、独立した IP インターフェイスを 16 個持つことができ、各 IP インターフェイスに Authentication サーバーをひとつずつ設定できます。（Authentication サーバー設定画面では 32 個設定できます。）

以下に示す構成例では、SSID「SalesGroup」（SSID 名「SALES」）の認証方式に WPA2 エンタープライズが設定されています。ここでは、SSID「SalesGroup」を例に、IEEE802.1X 認証を利用し、Authentication サーバーによってユーザーを認証する方法を説明します。

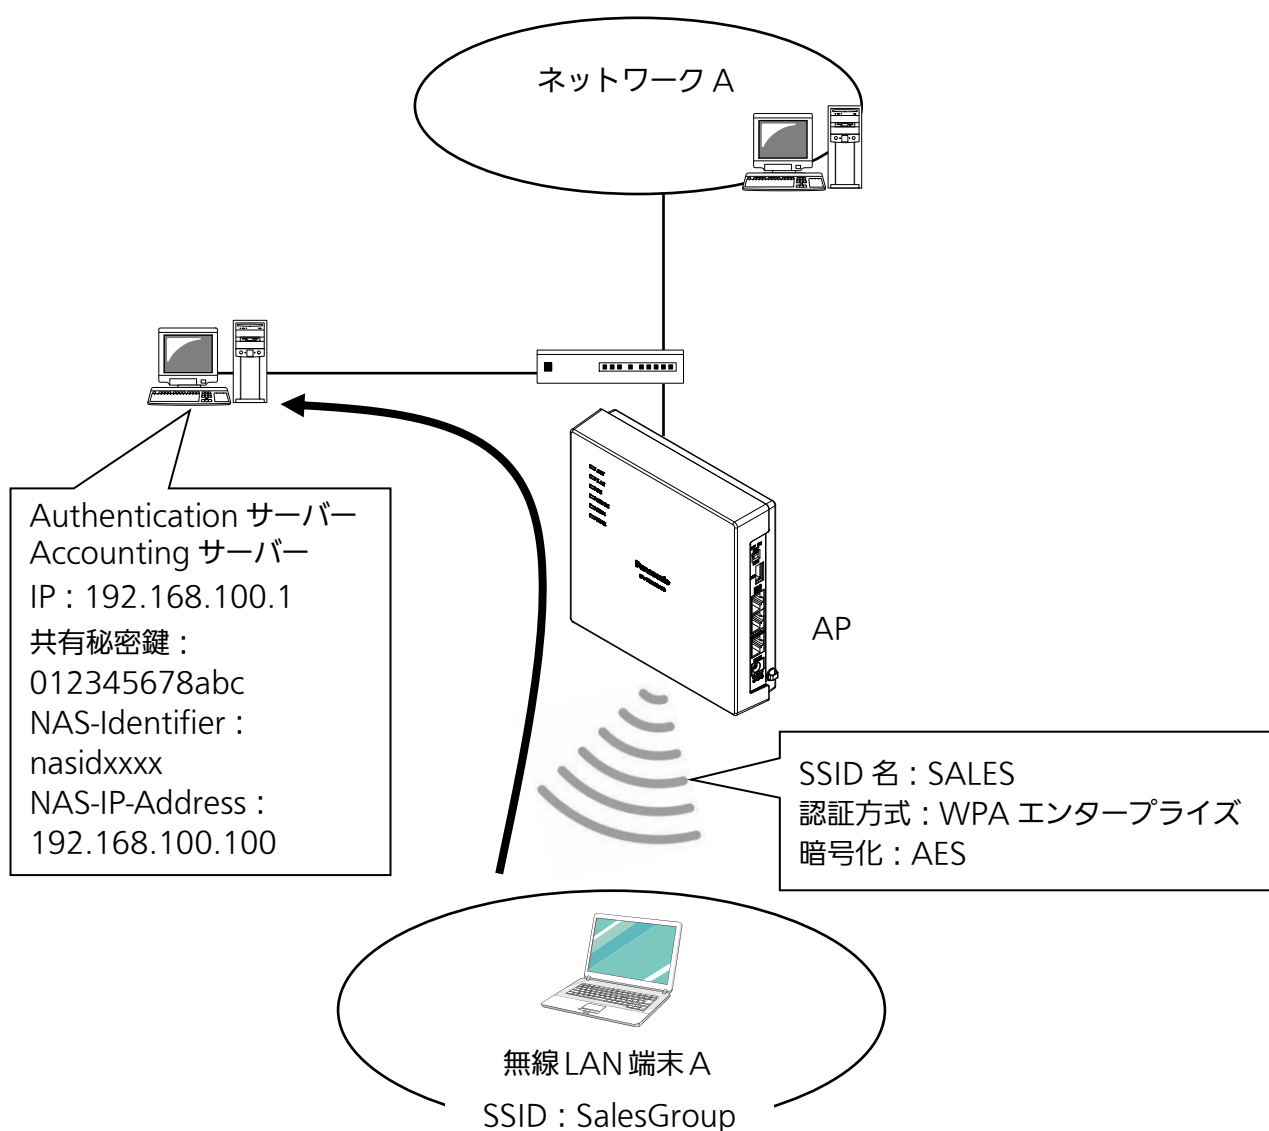


図4.1-8 Authentication 認証サーバーを用いた環境構成例

■Authentication サーバーの設定

手順1 「無線ネットワーク設定」→「Authentication サーバー設定」をクリックします。

The screenshot shows the Panasonic configuration interface for the EA-7HW02AP3 device. The left sidebar contains a menu with the following items: 簡易設定, 無線ネットワーク設定 (highlighted), 装置インターフェイス設定, SSID設定, SSID詳細設定, 無線詳細設定, Authenticationサーバー設定 (highlighted), Accountingサーバー設定, DNS設定, 端末接続許可設定, 回線設定, Web認証設定, ネットワーク設定, アクセス設定, システム設定, 状態, and 保守. The main content area displays the device model EA-7HW02AP3 and a table of device information.

EA-7HW02AP3	
製品品番	EA-7HW02AP3
装置時刻	2001/01/01 11:01:07
製品シリアル番号	F16G000014
自装置MACアドレス	bc:c3:42:27:c6:bc
ファームウェアバージョン	02.30 Rev.0069

図4.1-9 メニュー（Authentication サーバー設定）

手順2 「Authentication サーバー設定」で設定するサーバー番号を選択します。
例として、Authentication サーバー番号：「1」を選択します。

The screenshot shows the 'Authenticationサーバー設定' (Authentication Server Setting) page. The left sidebar is the same as in the previous image. The main content area has the title 'Authenticationサーバー設定' and a dropdown menu for 'Authenticationサーバー番号' with '1' selected. Below this are two sections for 'サーバー#1設定' and 'サーバー#2設定'. Each section has radio buttons for '有効' (Valid) and '無効' (Invalid), and input fields for 'サーバーIPアドレス' (0.0.0.0), 'サーバーポート番号' (1812), and '共有秘密鍵'. The '共有秘密鍵' field has a note '(0~64文字)' and an '入力確認' (Input Confirmation) checkbox.

図4.1-10 Authentication サーバー設定

手順3 「サーバー#1 設定」内を設定します。

例として、下記の内容で設定します。

- ・サーバー#1 設定：「有効」を選択
- ・サーバーIPアドレス：「192.168.100.1」（サーバー#1 の IP アドレス）を入力
- ・送信先ポート番号：「1812」（対象となるサーバー#1 の UDP ポート番号）を入力
- ・共有秘密鍵：サーバー#1 共有秘密鍵「012345678abc」を入力
（0～64 文字、半角英数字と半角記号（「'」は除く））

Panasonic

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶ 簡単設定

▼ 無線ネットワーク設定

- 装置インターフェイス設定
- SSID設定
- SSID詳細設定
- 無線詳細設定
- Authenticationサーバー設定
- Accountingサーバー設定
- DNS設定
- 端末接続許可設定
- 回線設定
- Web認証設定

▶ ネットワーク設定

▶ アクセス設定

▶ システム設定

▶ 状態

▶ 保守

Authenticationサーバー設定

Authenticationサーバー番号 1

サーバー#1設定 ●有効 ○無効

サーバーIPアドレス 192.168.100.1

サーバーポート番号 1812 (0～65535)

共有秘密鍵 012345678abc (0～64文字)

☒ 入力確認

サーバー#2設定 ○有効 ●無効

サーバーIPアドレス 0.0.0.0

サーバーポート番号 1812 (0～65535)

共有秘密鍵 (0～64文字)

☐ 入力確認

設定

図4.1-11 Authentication サーバー設定その 2

手順4 上記設定終了後、「Authentication サーバー# 2 設定」下部の「設定」をクリックし、設定を反映させます。

※サーバー#2 を利用する場合は、サーバー#2 に対しても同様の設定を行ってください。

■Accounting サーバーの設定

Accounting サーバーに Authentication サーバーと合わせて設置されている場合は、以下の手順で Accounting サーバーの設定も行います。

手順5 「無線ネットワーク設定」→「Accounting サーバー設定」をクリックします。

The screenshot shows the Panasonic web interface. On the left is a navigation menu with the following items: 簡易設定, 無線ネットワーク設定 (expanded), 装置インターフェイス設定, SSID設定, SSID詳細設定, 無線詳細設定, Authenticationサーバー設定, Accountingサーバー設定 (highlighted), DNS設定, 端末接続許可設定, 回線設定, Web認証設定, ネットワーク設定, アクセス設定, システム設定, 状態, and 保守. The main content area is titled 'EA-7HW02AP3' and contains a table with the following data:

製品品番	EA-7HW02AP3
装置時刻	2001/01/01 11:01:07
製品シリアル番号	F16G000014
自装置MACアドレス	bc:c3:42:27:c6:bc
ファームウェアバージョン	02.30 Rev.0069

図4.1-12 メニュー（Accounting サーバー設定）

手順6 「Accounting サーバー設定」で設定するサーバー番号を選択します。

例として、Accounting サーバー番号：（1）を選択します。

The screenshot shows the 'Accountingサーバー設定' page. At the top, there is a dropdown menu for 'Accountingサーバー番号' with '1' selected. Below this, there are two sections: 'サーバー#1設定' and 'サーバー#2設定'. Each section has radio buttons for '有効' (Valid) and '無効' (Invalid). The 'サーバー#1設定' section is active, showing input fields for 'サーバーIPアドレス' (0.0.0.0), 'サーバーポート番号' (1813), and '共有秘密鍵' (empty). The 'サーバー#2設定' section is inactive. At the bottom, there is a '設定' (Settings) button.

図4.1-13 Accounting サーバー設定 その1

手順7 「サーバー#1 設定」内の設定を行います。

例として、下記の内容で設定します。

- ・サーバー#1 設定：「有効」を選択
- ・サーバーIPアドレス：「192.168.100.1」（サーバー#1 の IP アドレス）を入力
- ・送信先ポート番号：「1813」（対象となるサーバー#1 の UDP ポート番号）を入力
- ・共有秘密鍵：サーバー#1 の共有秘密鍵「012345678abc」を入力
（0～64 文字、半角英数字と半角記号（「」は除く））

Panasonic

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶簡易設定

▼無線ネットワーク設定

- 装置インターフェイス設定
- SSID設定
- SSID詳細設定
- 無線詳細設定
- Authenticationサーバー設定
- Accountingサーバー設定
- DNS設定
- 端末接続許可設定
- 回線設定
- Web認証設定

▶ネットワーク設定

▶アクセス設定

▶システム設定

▶状態

▶保守

Accountingサーバー設定

Accountingサーバー番号 1 ▼

サーバー#1設定 ☒有効 ☐無効

サーバーIPアドレス 192.168.100.1

サーバーポート番号 1813 (0～65535)

共有秘密鍵 012345678abc (0～64文字)

☒入力確認

サーバー#2設定 ☐有効 ☒無効

サーバーIPアドレス 0.0.0.0

サーバーポート番号 1813 (0～65535)

共有秘密鍵 (0～64文字)

☐入力確認

設定

図4.1-14 Accountingサーバー設定 その2

手順8 上記設定終了後、「Accountingサーバー#2 設定」下部の「設定」をクリックし、設定を反映させます。

※サーバー#2 を利用する場合は、サーバー#2 に対しても同様の設定を行います。

■SSID で使用する Authentication/ Accounting サーバーの設定

手順9 [SSID 編集] 画面の [Authentication/ Accounting サーバー設定] 内の設定を行います。
例として、下記の内容で設定します。

- Authentication サーバー番号：[1]（手順 2 で指定したサーバー番号）を選択
- NAS-Identifier：「nasidxxxx」を入力
- NAS-IP-Address：「192.168.100.100」を入力

設定する NAS-Identifier、NAS-IP-Address は、Radius 属性で使用するパラメーターです。
設定する値は、ネットワーク構成により異なるので、ネットワーク管理者に確認ください。

The screenshot shows the Panasonic web management interface. At the top, there's a navigation bar with the Panasonic logo and links: 装置再起動, 適用 (highlighted), 保存, 更新, 印刷, サイトマップ, ログアウト. On the left, a sidebar menu lists various settings: 簡易設定, 無線ネットワーク設定 (expanded), 装置インターフェイス設定, SSID設定, SSID詳細設定, 無線詳細設定, Authenticationサーバー設定 (highlighted), Accountingサーバー設定, DNS設定, 端末接続許可設定, 回線設定, Web認証設定. The main content area is titled 'Authentication/Accountingサーバー設定'. It contains the following fields: 'Authenticationサーバー番号' (dropdown menu with '1' selected), 'NAS-Identifier' (text input with 'nasidxxxx' and a note '(0~253文字)'), 'NAS-IP-Address' (text input with '192.168.100.100'), 'Accounting' (radio buttons for '有効' and '無効', with '無効' selected), and 'Accountingサーバー番号' (dropdown menu with '1' selected). There is an 'SSID詳細設定' button below these fields. At the bottom of the main area, there are '戻る' and '設定' buttons.

図4.1-15 Authentication/Accounting サーバー設定

ここでは、Authentication サーバーを例に説明しましたが、Accounting サーバーを使用する場合は、Accounting を有効に設定し、使用するサーバー番号を設定します。

手順10 [Authentication/ Accounting サーバー設定] 下部の [設定] をクリックします。

手順11 画面最上部の [適用] をクリックし、設定が確定されます。

以上で、Authentication サーバーを使った WPA2 エンタープライズ設定は完了です。

4.2 自動干渉回避

本装置は、無線伝送路の干渉状態を観測し、得られた結果をもとに送受信チャネルを自動的に選択・変更できます。また、干渉を回避することができます。

4.2.1 送受信チャネル自動変更

802.11b/g/n 設定を例にして、送受信チャネル自動変更の設定方法を説明します。

■送受信チャネル自動変更の設定

ここでは、2.4GHz 帯インターフェイス（IF01）設定を例に説明します。

手順1 〔無線ネットワーク設定〕→〔無線詳細設定〕を選択します。



図4.2-1 メニュー（無線詳細設定）

手順 2～手順 5 は「無線詳細設定 (2.4GHz)」画面 (図 4.2-2) より各種設定を行います。

Panasonic

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶ 簡易設定

▼ 無線ネットワーク設定

装置インターフェイス設定

SSID設定

SSID詳細設定

無線詳細設定

Authenticationサーバー設定

Accountingサーバー設定

DNS設定

端末接続許可設定

回線設定

Web認証設定

▶ ネットワーク設定

▶ アクセス設定

▶ システム設定

▶ 状態

▶ 保守

無線詳細設定

使用周波数帯 2.4GHz ▼

最大送信出力一覧 11b/g/n 11a/n 11ac

運用動作モード

無線インターフェイス ☒ 有効 ☐ 無効

ビーコン間隔 (?) 100 ミリ秒 (40～2000)

DTIM間隔 1 (1～255)

チャンネル制御

チャンネル制御モード ☒ 固定 ☐ 自動

使用チャンネル番号 1 ▼

選択対象チャンネル番号 (?) ☒ 1 ☒ 2 ☒ 3 ☒ 4 ☒ 5 ☒ 6 ☒ 7 ☒ 8 ☒ 9 ☒ 10 ☒ 11 ☒ 12 ☒ 13

最大周波数帯域幅 ☐ 20MHz ☒ 40MHz

送信出力設定

出力レベル (?) 22 dBm (1～22)

プロテクション

プロテクション動作 ☒ 有効 ☐ 無効

ERPプロテクション動作 (?) ☐ OFF ☒ CTS-to-self ☐ RTS/CTS

OBSSスキャン設定

OBSSスキャン動作 ☒ 有効 ☐ 無効

設定

図4.2-2 無線詳細設定 (2.4GHz)

手順2 「無線詳細設定（2.4GHz）」画面（図 4.2-3）の「運用動作モード」内の無線インターフェイスを設定します。

例として、下記の内容で設定します。

- ・無線インターフェイス：「有効」を選択

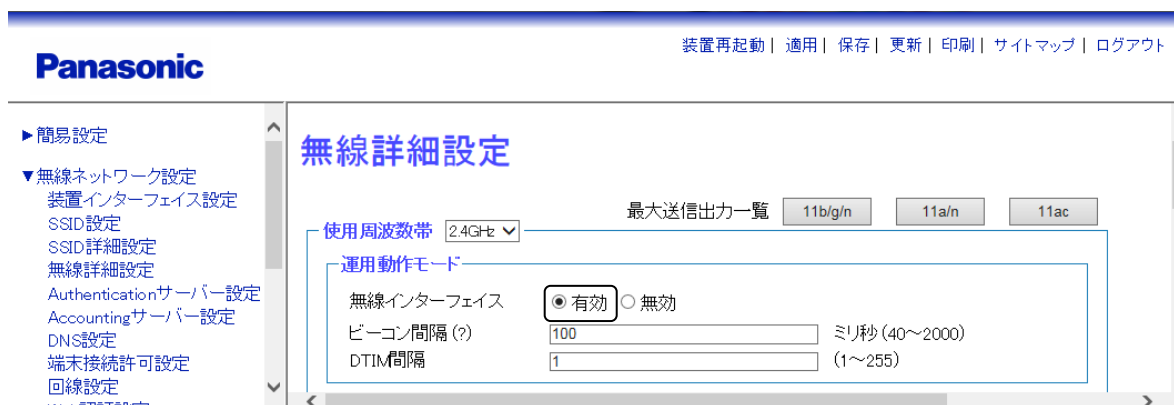


図4.2-3 運用動作モード

手順3 「無線詳細設定（2.4GHz）画面」（図 4.2-4）の「チャンネル制御」内のチャンネル制御モードを設定します。

例として、下記の内容で設定します。

- ・チャンネル制御モード：「自動」を選択

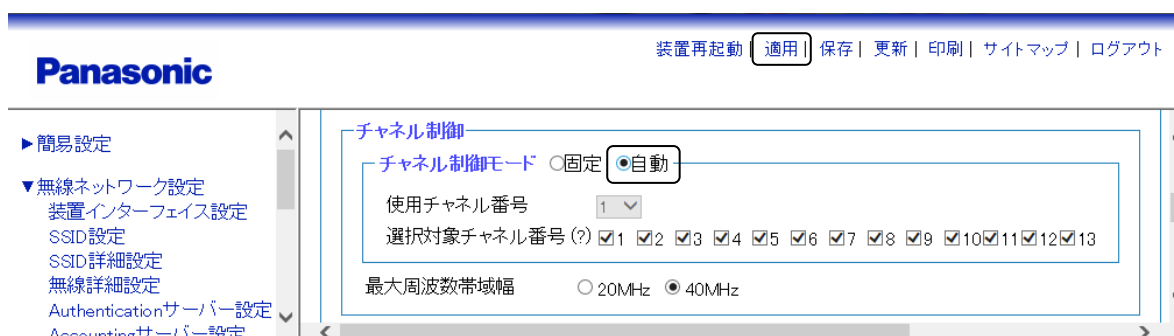


図4.2-4 チャンネル制御

手順4 画面最下部の「設定」をクリックし、設定が反映されます。

手順5 画面最上部の「適用」をクリックし、設定が確定されます。

本装置は、使用チャネルの「常時監視」を行います。監視の結果は各種状態として表示し、干渉検出・干渉回避、レーダー検出・回避などの処理を行います。

隣接 AP の確認を行うときには、無線インターフェイスを有効にします。

手順1 「状態」→「隣接 AP 検出」を選択します。

図4.2-5 メニュー（隣接 AP 検出）

- 手順2 「隣接 AP 検出」画面が表示され、使用中のチャンネル情報が表示されます。
- 「実行」をクリックし、全チャンネルスキャンを行います。
- 全チャンネルスキャンを実施すると、接続中の端末は切断されます。

Panasonic

[装置再起動](#) | [適用](#) | [保存](#) | [更新](#) | [印刷](#) | [サイトマップ](#) | [ログアウト](#)

▶ 簡易設定

▶ 無線ネットワーク設定

▶ ネットワーク設定

▶ アクセス設定

▶ システム設定

▼ 状態

装置情報

装置警告情報

無線情報

接続端末情報

隣接AP検出

統計情報

▶ 保守

隣接AP検出

全チャンネルスキャン

実行

モニタリング結果一覧

BSSID	SSID	RSSI値 (dBm)	チャンネル 番号	周波数 幅	無線モード
08:00:23:3d:20:83		-78	1	20/20	11b/g
08:00:23:3d:20:84	Lanwav	-80	1	20/20	11b/g/n
08:00:23:cb:b6:9d	Luffy2 AP03 J	-82	1	20/20	11b/g/n
08:00:23:3d:16:4f		-87	1	20/20	11b/g/n
08:00:23:3d:20:a3		-68	1	20/20	11b/g
08:00:23:3d:20:a4	Lanwav	-67	1	20/20	11b/g/n
08:00:23:3d:20:af		-67	1	20/20	11b/g/n
08:00:23:3d:1c:a3		-58	1	20/20	11b/g
08:00:23:3d:1c:a4	Lanwav	-59	1	20/20	11b/g/n

図4.2-6 隣接 AP 検出

- 手順3 チャンネルスキャンが終了すると、モニタリング結果一覧が表示されます。（図 4.2-7）
- モニタリング結果一覧の表示後、全チャンネルスキャンの「実行」をクリックすると、再度全チャンネルスキャンが実行され、最新のモニタリング結果一覧が表示されます。

Panasonic

[装置再起動](#) | [適用](#) | [保存](#) | [更新](#) | [印刷](#) | [サイトマップ](#) | [ログアウト](#)

▶ 簡易設定

▶ 無線ネットワーク設定

▶ ネットワーク設定

▶ アクセス設定

▶ システム設定

▼ 状態

装置情報

装置警告情報

無線情報

接続端末情報

隣接AP検出

統計情報

▶ 保守

隣接AP検出

全チャンネルスキャン

実行

モニタリング結果一覧

BSSID	SSID	RSSI値 (dBm)	チャンネル 番号	周波数 幅	無線モード
08:00:23:3d:20:83		-78	1	20/20	11b/g
08:00:23:3d:20:84	Lanwav	-80	1	20/20	11b/g/n
08:00:23:cb:b6:9d	Luffy2 AP03 J	-82	1	20/20	11b/g/n
08:00:23:3d:16:4f		-87	1	20/20	11b/g/n
08:00:23:3d:20:a3		-68	1	20/20	11b/g
08:00:23:3d:20:a4	Lanwav	-67	1	20/20	11b/g/n
08:00:23:3d:20:af		-67	1	20/20	11b/g/n
08:00:23:3d:1c:a3		-58	1	20/20	11b/g
08:00:23:3d:1c:a4	Lanwav	-59	1	20/20	11b/g/n
08:00:23:3d:1c:af		-59	1	20/20	11b/g/n
00:00:eb:01:34:01	OpenWrt 2G	-37	1	20/20	11b/g
00:00:eb:01:10:01	wewbauth if02	-85	1	20/20	11b/g/n

図4.2-7 モニタリング結果一覧

4.2.3 レーダー監視

①レーダー監視の概要

本装置は、各種レーダーと共用する 52ch～64ch (W53) および 100ch～140ch (W56) のチャンネルに対応しているため、各種レーダーを監視する機能を備えています。5GHz 帯の無線インターフェイスで 52、56、60、64、100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140 チャンネル（以下、レーダー監視対象チャンネル）を設定した場合、レーダー監視機能（起動時・運用中の動作）を自動的に動作させます。

②起動時の動作

本装置の起動時にレーダー監視対象チャンネルのいずれかが選択されている場合、各種レーダー波検出を 1 分間行います。各種レーダーを検出した場合、TRAP にて通知を行い、適切な送受信チャンネルを選択し、自動で変更します。

選択されたチャンネルもレーダー監視対象チャンネルのいずれかである場合、同様に 1 分間のレーダー確認を行い、以後この動作を繰り返します。最終的にレーダーが検出されないチャンネルを選択します。

送受信チャンネルが固定で設定されている場合、レーダー波検出後 30 分間のスタンバイ状態になります。

30 分後、あらためて起動時の動作を行います。また、本装置の起動時にレーダー監視が動作するため、本装置が動作するまでに 2 分間程度時間がかかります。

③運用中の動作

各種レーダーが検出されずレーダー監視対象チャンネルのいずれかのチャンネルで運用を開始した場合でも、その使用チャンネルの各種レーダー波検出を行います。各種レーダー波を検出した場合、TRAP で通知を行い、無線 LAN アクセスポイント配下すべての端末に Deauthentication を送信し、端末の切断を行い、起動時と同様な動作を行います。

5GHz 帯の無線インターフェイスでレーダー監視対象チャンネルを設定した場合、本機能は自動的に有効になります。設定を変更することはできません。

4.3 無線ネットワーク設定

4.3.1 簡易設定（無線設定）

本装置を無線接続するための基本的な設定を行います。

■無線設定

手順1 〔無線ネットワーク設定〕→〔簡易設定〕→〔無線設定〕を選択します。

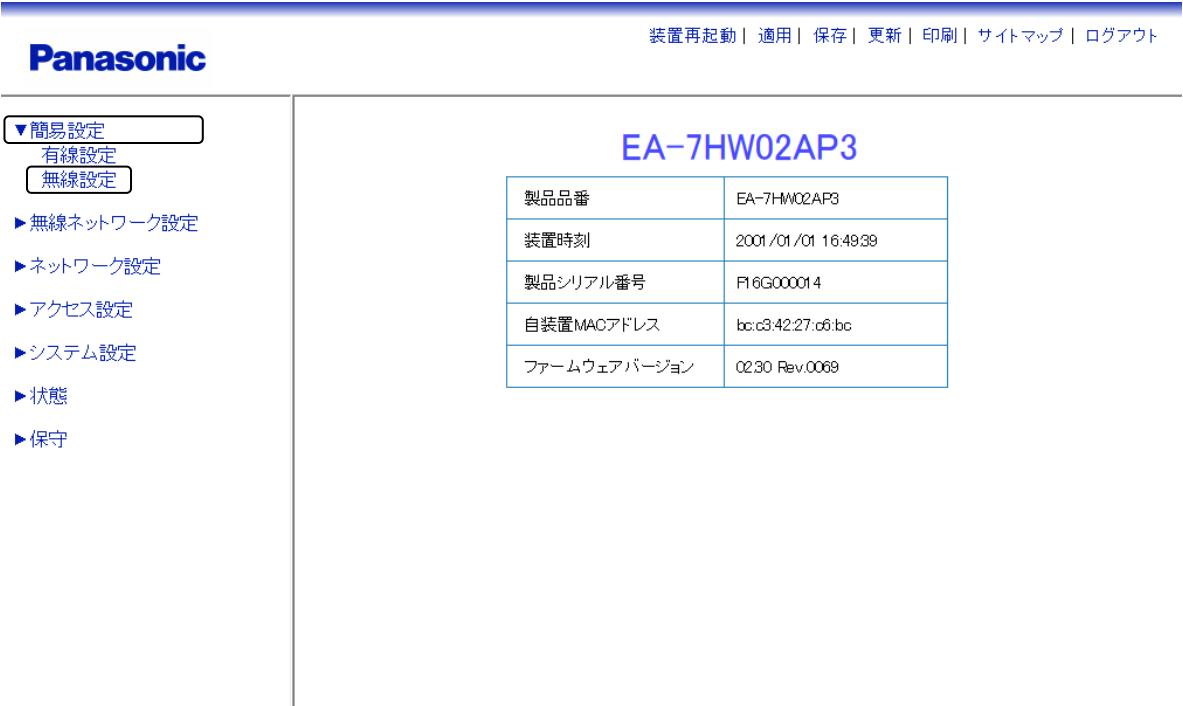


図4.3-1 メニュー（無線設定）

手順2 「簡易設定（無線設定）」画面（図 4.3-2）で、無線設定を行います。

Panasonic

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▼簡易設定

有線設定

無線設定

▶無線ネットワーク設定

▶ネットワーク設定

▶アクセス設定

▶システム設定

▶状態

▶保守

簡易設定（無線設定）

無線設定

SSID設定

SSID (0～32文字)

アクセス制御

端末間通信☒許可 ☐禁止

セキュリティ設定

セキュリティ種別

暗号化なし

SSIDステルス☐有効 ☒無効

※ セキュリティ種別で「WPA2エンタープライズ」を設定する場合「SSID設定」から設定ください。

2.4GHz帯設定

無線インターフェイス☒有効 ☐無効

チャンネル制御☒固定 ☐自動

使用チャンネル番号

1

最大周波数帯域幅☐20MHz ☒40MHz

5GHz帯設定

無線インターフェイス☒有効 ☐無効

チャンネル制御☒固定 ☐自動

使用チャンネル番号

36

最大周波数帯域幅☐20MHz ☐40MHz ☒80MHz

設定

図4.3-2 簡易設定（無線設定）

例として、下記の内容で設定します。

SSID 設定 SSID：「SalesGroup」を入力

アクセス制御 端末間通信：「許可」を選択

セキュリティ設定→詳細は「4.1 セキュリティ設定」を参照ください。

- ・セキュリティ種別：「暗号化なし」を選択
- ・SSID ステルス：「無効」を選択

2.4GHz 帯設定

- ・無線インターフェイス：「有効」を選択
- ・チャンネル番号：「固定」を選択
- ・使用チャンネル番号：「1」を選択
- ・最大周波数帯域：「40MHz」を選択

5GHz 帯設定

- ・無線インターフェイス：「有効」を選択
- ・チャンネル番号：「固定」を選択
- ・使用チャンネル番号：「36」を選択
- ・最大周波数帯域：「80MHz」を選択

手順3 画面最下部の〔設定〕をクリックし、設定が反映されます。

手順4 画面最上部の〔適用〕をクリックし、設定が確定されます。

4.3.2 SSID 詳細設定

SSID 名別に無線モード設定、データレート設定、低品質端末制御設定、RADIUS 属性設定、プロキシ-ARP 設定、マルチキャストエンハンス設定、5GHz 帯誘導制御、送信ビームフォーミング制御を設定します。

■SSID 詳細設定

手順1 「無線ネットワーク設定」→「SSID 詳細設定」を選択します。

Panasonic

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶ 簡易設定

▼ 無線ネットワーク設定

装置インターフェイス設定

SSID設定

SSID詳細設定

無線詳細設定

Authenticationサーバー設定

Accountingサーバー設定

DNS設定

端末接続許可設定

回線設定

Web認証設定

▶ ネットワーク設定

▶ アクセス設定

▶ システム設定

▶ 状態

▶ 保守

EA-7HW02AP3

製品品番	EA-7HW02AP3
装置時刻	2001/01/01 11:01:07
製品シリアル番号	F16G000014
自装置MACアドレス	bc:c3:42:27:c6:bc
ファームウェアバージョン	02.30 Rev.0069

図4.3-3 メニュー（SSID 詳細設定）

手順 2～手順 6 は「SSID 詳細設定」画面（図 4.3-4）より各種設定を行います。
例として、「SSID 名」に「SSID02」を選択します。

[装置再起動](#) | [適用](#) | [保存](#) | [更新](#) | [印刷](#) | [サイトマップ](#) | [ログアウト](#)

Panasonic

- ▶ 簡易設定
- ▼ 無線ネットワーク設定
 - 装置インターフェイス設定
 - SSID設定
 - SSID詳細設定
 - 無線詳細設定
 - Authenticationサーバー設定
 - Accountingサーバー設定
 - DNS設定
 - 基本接続許可設定
 - 回復設定
 - Web認証設定
- ▶ ネットワーク設定
- ▶ アクセス設定
- ▶ システム設定
- ▶ 状態
- ▶ 保守

SSID 詳細設定

SSID名 SSID02

2.4GHz帯設定

無線モード選択

無線モード
☐ 802.11b ☐ 802.11b/g ☒ 802.11b/g/n

データレート

レガシー: 最小値 (M) 1M

レガシー: 最大値 (M) 54M

マルチキャスト auto

低品質環境対策 ☐ 有効 ☒ 無効

接続レベル -51 dBm (-100~0)

切断レベル -57 dBm (-100~0)

切断判定時間 1 秒 (1~600)

再接続一時停止時間 0 分 (0~60)

3GHz帯設定

無線モード選択

無線モード
☐ 802.11a ☐ 802.11a/n ☒ 802.11a/n/ac

データレート

レガシー: 最小値 6M

レガシー: 最大値 54M

マルチキャスト auto

低品質環境対策 ☐ 有効 ☒ 無効

接続レベル -51 dBm (-100~0)

切断レベル -57 dBm (-100~0)

切断判定時間 1 秒 (1~600)

再接続一時停止時間 0 分 (0~60)

RADIUS属性設定

Location-Name (0~247文字)

Service-Type 2 (0~65535)

Session-Timeout ☒ 有効 ☐ 無効

プロキシ-ARP設定

プロキシ-ARP ☐ 有効 ☒ 無効

プロキシ-ARPモード ☐ 未学習ARP透過 ☒ 未学習ARP廃棄

マルチキャストエンハンス設定

エンハンスモード ☒ エンハンスなし ☐ ユニキャスト変換

3GHz帯帯域制御設定 ☐ 有効 ☒ 無効

チャンネル利用率 80 % (0~100)

RSSIレベル -65 dBm (-100~0)

※ チャンネル利用率とRSSIレベルは全SSID共通の設定となります。

送信ビームフォーミング制御設定

送信ビームフォーミング制御モード ☐ なし ☒ Explicit Feedback

帯域制限設定 ☐ 有効 ☒ 無効

帯域制限値設定 555 Mbps (1~888)

戻る
設定

図4.3-4 SSID 詳細設定

手順2 「SSID 詳細設定」画面（図 4.3-5）で、2.4GHz 帯を設定します。

The screenshot shows the Panasonic SSID Detailed Settings page. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: 簡易設定, 無線ネットワーク設定 (selected), ネットワーク設定, アクセス設定, システム設定, 状態, and 保守. Under 無線ネットワーク設定, there are sub-items: 装置インターフェイス設定, SSID設定, SSID詳細設定 (selected), 無線詳細設定, Authenticationサーバー設定, Accountingサーバー設定, DNS設定, 端末接続許可設定, 回線設定, and Web認証設定. The main content area is titled 'SSID詳細設定'. It includes a dropdown for 'SSID名' (SSID02), a section for '2.4GHz帯設定' with '無線モード' (802.11b, 802.11b/g, 802.11b/g/n selected), a 'データレート' section with 'レガシー:最小値(?)' (1M), 'レガシー:最大値(?)' (54M), and 'マルチキャスト' (auto), and a '低品質端末制御' section with '有効' (No Effect selected) and a table of connection levels, disconnection levels, disconnection judgment time, and reconnection delay time.

項目	設定値	単位
接続レベル	-81	dBm (-100~0)
切断レベル	-87	dBm (-100~0)
切断判定時間	1	秒 (1~600)
再接続一時抑止時間	0	分 (0~60)

図4.3-5 SSID 詳細設定①

例として、下記の内容で設定します。

無線モード選択

- ・無線モード：「802.11b/g/n」を選択

データレート

- ・レガシー最小値：「1M」を選択
- ・レガシー最大値：「54M」を選択
- ・マルチキャスト：「auto」を選択

低品質端末制御：「無効」を選択→詳細は、「4.3.4 端末接続制御設定」を参照ください。

手順3 「SSID 詳細設定」画面（図 4.3-6）で、5GHz 帯で設定します。

Panasonic

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶ 簡易設定

▼ 無線ネットワーク設定

- 装置インターフェイス設定
- SSID設定
- SSID詳細設定
- 無線詳細設定
- Authenticationサーバー設定
- Accountingサーバー設定
- DNS設定
- 端末接続許可設定
- 回線設定
- Web認証設定

▶ ネットワーク設定

▶ アクセス設定

▶ システム設定

5GHz帯設定

無線モード選択

無線モード ☐ 802.11a ☐ 802.11a/n ☒ 802.11a/n/ac

データレート

レガシー:最小値

レガシー:最大値

マルチキャスト

低品質端末制御 ☐ 有効 ☒ 無効

接続レベル dBm (-100~0)

切断レベル dBm (-100~0)

切断判定時間 秒 (1~600)

再接続一時抑止時間 分 (0~60)

図4.3-6 SSID 詳細設定②

例として、下記の内容で設定します。

無線モード選択

- ・無線モード：「802.11a/n/ac」を選択

データレート

- ・レガシー最小値：「6M」を選択
- ・レガシー最大値：「54M」を選択
- ・マルチキャスト：「auto」を選択

低品質端末制御：「無効」を選択→詳細は、「4.3.4 端末接続制御設定」を参照ください。

手順4 [SSID 詳細設定] 画面 (図 4.3-7) で、RADIUS 属性設定、プロキシーARP 設定、マルチキャストエンハンス設定、5GHz 帯誘導制御、送信ビームフォーミング制御設定を行います。

Panasonic

装置再起動 | **適用** | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶ 簡易設定

▼ 無線ネットワーク設定

- 装置インターフェイス設定
- SSID設定
- SSID詳細設定
- 無線詳細設定
- Authenticationサーバー設定
- Accountingサーバー設定
- DNS設定
- 端末接続許可設定
- 回線設定
- Web認証設定

▶ ネットワーク設定

▶ アクセス設定

▶ システム設定

▶ 状態

▶ 保守

RADIUS属性設定

Location-Name: (0~247文字)

Service-Type: (0~65535)

Session-Timeout: ☒ 有効 ☐ 無効

プロキシーARP設定

プロキシーARP: ☐ 有効 ☒ 無効

プロキシーARPモード: ☐ 未学習ARP透過 ☒ 未学習ARP廃棄

マルチキャストエンハンス設定

エンハンスモード: ☒ エンハンスなし ☐ ユニキャスト変換

5GHz帯誘導制御設定 ☐ 有効 ☒ 無効

チャンネル利用率: % (0~100)

RSSIレベル: dBm (-100~0)

※ チャンネル利用率とRSSIレベルは全SSID共通の設定となります。

図4.3-7 SSID 詳細設定③

例として、下記の内容で設定します。

RADIUS 属性設定 ※RADIUS サーバーを使用する場合に設定します。

- ・ Location-Name : 「RADIUS01」を入力
- ・ Service-Type : 「2」を入力
- ・ Session-Timeout : 「有効」を選択

プロキシーARP 設定

- ・ プロキシーARP : 「無効」を選択

マルチキャストエンハンス設定

- ・ マルチキャストエンハンスモード : 「エンハンスなし」を選択

※マルチキャストエンハンス機能とは、マルチキャストのデータ配信のとき、無線帯域を効率的に使用する機能です。

手順5 画面最下部の「設定」をクリックし、設定が反映されます。

手順6 画面最上部の「適用」をクリックし、設定が確定されます。

4.3.3 端末接続許可設定

本装置では、MAC アドレス制限機能を有効にすることで、あらかじめ登録されていた MAC アドレスを持つ端末のみ接続を許可する機能を搭載しています。

- ・MAC アドレス制限機能の有効／無効設定
- ・接続可能 MAC アドレスの登録／削除
(装置単位で 1,024 台、SSID 単位で 200 台まで登録可能)

無線接続する端末の MAC アドレスを登録することで、端末接続許可設定が行えます。

■SSID 詳細設定

手順1 「無線ネットワーク設定」→「端末接続許可設定」を選択します。

Panasonic

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶簡易設定

▼無線ネットワーク設定

装置インターフェイス設定

SSID設定

SSID詳細設定

無線詳細設定

Authenticationサーバー設定

Accountingサーバー設定

DNS設定

端末接続許可設定

回線設定

Web認証設定

▶ネットワーク設定

▶アクセス設定

▶システム設定

▶状態

▶保守

EA-7HW02AP3

製品品番	EA-7HW02AP3
装置時刻	2001/01/01 11:01:07
製品シリアル番号	F16G000014
自装置MACアドレス	bc:c3:42:27:c6:bc
ファームウェアバージョン	02.30 Rev.0069

図4.3-8 メニュー（端末接続許可設定）

手順2 「端末接続許可設定」画面（図 4.3-9）で、端末接続許可設定を行います。

図4.3-9 端末接続許可設定

「SSID 名」を選択し、端末 MAC アドレス制限、接続許可 MAC アドレスを設定します。
例として、下記の内容で設定します。

SSID 名：「SSID01」を選択

端末 MAC アドレス：「有効」を選択

・アドレス制限：「有効」を選択

端末 MAC アドレス制限下の「設定」をクリックし、設定が反映されます。

接続 MAC アドレス

・「00:0d:56:c1:da」を入力

接続許可 MAC アドレス下の「追加」をクリックし、アドレスを追加します。

- 手順3 接続許可設定一覧に MAC アドレスが表示されます。（図 4.3-10）
画面最上部の「適用」をクリックし、設定が確定されます。

Panasonic

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶ 簡易設定

▼ 無線ネットワーク設定

装置インターフェイス設定

SSID設定

SSID詳細設定

無線詳細設定

Authenticationサーバー設定

Accountingサーバー設定

DNS設定

端末接続許可設定

回線設定

Web認証設定

▶ ネットワーク設定

▶ アクセス設定

▶ システム設定

▶ 状態

▶ 保守

端末接続許可設定

SSID名 SSID02

端末MACアドレス制限

アドレス制限 ☒ 有効 ☐ 無効

設定

接続許可端末MACアドレス

追加

接続許可端末一覧

MACアドレス	削除
00:0d:56:c1:11:da	<input type="checkbox"/>

図4.3-10 接続許可端末一覧

4.3.4 端末接続制御設定

本装置に接続可能な最大端末数を設定することで、通信品質の極端な低下を回避できます。また、データ受信時に端末間の電界レベル（設定値）を測定し、最大接続端末数に対する接続端末数の比率が設定した値に達した場合、一定の電界レベル以下の端末からの接続を拒否することで接続中の端末の通信品質を保つことも可能です。本装置では、最大接続端末数に加えて、最低接続保証台数を設定することができます。最低接続保証台数は、SSID 単位で管理します。各 SSID に対する最低接続保証台数の合計が無線インターフェースの最大接続端末数を超える場合、設定した台数分すべての端末接続が保証されなくなりますので注意してください。

ここでは、2.4GHz 帯設定を例に、最大接続数と最低接続保証台数を固定で制限する方法と受信電波強度で端末接続数を制御する方法を説明します。

■接続台数設定

手順1 「無線ネットワーク設定」→「SSID 設定」をクリックします。

Panasonic

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶簡易設定

▼無線ネットワーク設定

装置インターフェイス設定

SSID設定

SSID詳細設定

無線詳細設定

Authenticationサーバー設定

Accountingサーバー設定

DNS設定

端末接続許可設定

回線設定

Web認証設定

▶ネットワーク設定

▶アクセス設定

▶システム設定

▶状態

▶保守

EA-7HW02AP3

製品品番	EA-7HW02AP3
装置時刻	2001/01/01 11:01:07
製品シリアル番号	F16G000014
自装置MACアドレス	bc:c3:42:27:c6:bc
ファームウェアバージョン	02.30 Rev.0069

図4.3-11 メニュー（SSID 設定）

- 手順2 対象となる SSID の「編集」をクリックします。
例として、SSID 番号 1 を選択します。

SSID設定

SSID名一覧

No.	SSID名	SSID	2.4GHz	5GHz	装置インターフェイス名	
1	SALES	SalesGro up	有効	有効	IF02	編集
2	SSID02		無効	無効		編集
3	SSID03		無効	無効		編集
4	SSID04		無効	無効		編集
5	SSID05		無効	無効		編集
6	SSID06		無効	無効		編集
7	SSID07		無効	無効		編集
8	SSID08		無効	無効		編集
9	SSID09		無効	無効		編集
10	SSID10		無効	無効		編集
11	SSID11		無効	無効		編集
12	SSID12		無効	無効		編集
13	SSID13		無効	無効		編集

図4.3-12 SSID 設定

- 手順3 「SSID 編集」画面（図 4.3-13）でアクセス制御内を設定します。
例として、下記の内容で設定します。
- ・最大接続端末台数：「64」を入力
 - ・最低接続保証台数：「32」を入力
 - ・端末接続監視時間：「600」を入力

SSID編集

SSID名 SALES

SSID設定

SSID名 SALES (0~16文字)

SSID SalesGroup (0~32文字)

ブリッジインターフェイス設定

装置インターフェイス名 IF02

アクセス制御

端末間通信 ☒ 許可 ☐ 禁止

自装置アクセス ☐ 許可 ☒ 禁止

最大端末接続台数 64 (1~127)

最低接続保証台数 32 (0~127)

端末接続監視時間 600 秒 (5~36000)

図4.3-13 SSID 編集

- 手順4 画面最下部の「設定」をクリックし、設定が反映されます。
- 手順5 画面最上部の「適用」をクリックし、設定が確定されます。

■受信電波強度による端末接続制御

手順1 〔無線ネットワーク設定〕→〔SSID 詳細設定〕を選択します。



図4.3-14 メニュー（SSID 詳細設定）

手順2 「SSID 詳細設定」画面（図 4.3-15）で、低品質端末制御内の設定を行います。

例として、下記の内容で設定します。

- ・低品質端末制御：「有効」を選択
- ・接続レベル：「-81」を入力
- ・切断レベル：「-87」を入力
- ・切断判定時間：「1」を入力
- ・再接続一時抑止時間：「0」を入力

Panasonic

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶ 簡易設定

▼ 無線ネットワーク設定

- 装置インターフェイス設定
- SSID設定
- SSID詳細設定
- 無線詳細設定
- Authenticationサーバー設定
- Accountingサーバー設定
- DNS設定
- 端末接続許可設定
- 回線設定
- Web認証設定

▶ ネットワーク設定

▶ アクセス設定

▶ システム設定

▶ 状態

▶ 保守

SSID詳細設定

SSID名 SALES

2.4GHz帯設定

無線モード選択

無線モード ☐ 802.11b ☐ 802.11b/g ☒ 802.11b/g/n

データレート

レガシー:最小値(?) 1M

レガシー:最大値(?) 54M

マルチキャスト auto

低品質端末制御 ☒ 有効 ☐ 無効

接続レベル	-81	dBm (-100~0)
切断レベル	-87	dBm (-100~0)
切断判定時間	1	秒 (1~600)
再接続一時抑止時間	0	分 (0~60)

図4.3-15 SSID 詳細設定

手順3 画面最下部の「設定」をクリックし、設定が反映されます。

手順4 画面最上部の「適用」をクリックし、設定が確定されます。

4.3.5 5 GHz 帯への端末誘導設定

2.4 GHz 帯は多くの機器が混雑しているため、本装置では、5 GHz 帯に対応している端末に対しては 2.4 GHz 帯での接続を行わず、5 GHz 帯での接続を促す機能を持ちます。また、当機能は SSID 単位で設定が行えます。

手順1 【無線ネットワーク設定】→【SSID 詳細設定】を選択します。

The screenshot shows the Panasonic web interface. At the top, there are navigation links: 装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト. The main header is "Panasonic". On the left, a sidebar menu lists various settings: 簡易設定, 無線ネットワーク設定 (selected), 装置インターフェイス設定, SSID設定, SSID詳細設定 (selected), 無線詳細設定, Authenticationサーバー設定, Accountingサーバー設定, DNS設定, 端末接続許可設定, 回線設定, Web認証設定, ネットワーク設定, アクセス設定, システム設定, 状態, and 保守. The main content area is titled "EA-7HW02AP3" and contains a table with the following information:

製品品番	EA-7HW02AP3
装置時刻	2001/01/01 11:01:07
製品シリアル番号	F16G000014
自装置MACアドレス	bc:c3:42:27:c6:bc
ファームウェアバージョン	02.30 Rev.0069

図4.3-16 メニュー（SSID 詳細設定）

手順2 【SSID 詳細設定】画面（図 4.3-17）で、5 GHz 帯誘導制御の設定を行います。

例として、下記内容での設定を示します。

- ・ 5 GHz 帯誘導制御：「有効」を選択
- ・ チャンネル利用率：「80」を入力
- ・ RSSI レベル：「-65」を入力

The screenshot shows the Panasonic web interface with the "SSID 詳細設定" (SSID Detailed Settings) page. The left sidebar menu is the same as in Figure 4.3-16. The main content area has a title bar with navigation links: 装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト. Below the title bar, there are three main sections:

- マルチキャストエンハンス設定**: マルチキャストエンハンスモード (Multi-cast Enhance Mode) with radio buttons for ☒ エンハンスなし (Enhance None) and ☐ ユニキャスト変換 (Unicast Conversion).
- 5GHz帯誘導制御設定** (5GHz Band Guidance Control Settings): ☒ 有効 (Valid) and ☐ 無効 (Invalid). Below this, there are input fields for "チャンネル利用率" (Channel Utilization Rate) with the value "80" and "RSSIレベル" (RSSI Level) with the value "-65". To the right of these fields are labels: "% (0~100)" and "dBm (-100~0)". A note below the fields states: ※ チャンネル利用率とRSSIレベルは全SSID共通の設定となります。(Channel utilization rate and RSSI level are common settings for all SSIDs.)
- 送信ビームフォーミング制御設定** (Transmit Beamforming Control Settings): 送信ビームフォーミング制御モード (Transmit Beamforming Control Mode) with radio buttons for ☐ なし (None) and ☒ Explicit Feedback.

At the bottom of the main content area, there are two buttons: "戻る" (Back) and "設定" (Apply/Save).

図4.3-17 SSID 詳細設定

-
- 手順3 画面最下部の〔設定〕をクリックし、設定を反映させます。
- 手順4 画面最上部の〔適用〕をクリックし、設定を確定させます。

4.4 ネットワーク設定

4.4.1 PPP 設定

装置インターフェイスの動作状況確認と PPP 状態、PPPoE 接続での MTU 最大設定が行えます。
装置インターフェイス名〔IF02〕の動作モードが PPPoE 設定されている前提で説明します。

■PPP 設定

手順1 〔ネットワーク設定〕→〔PPP 設定〕を選択します。

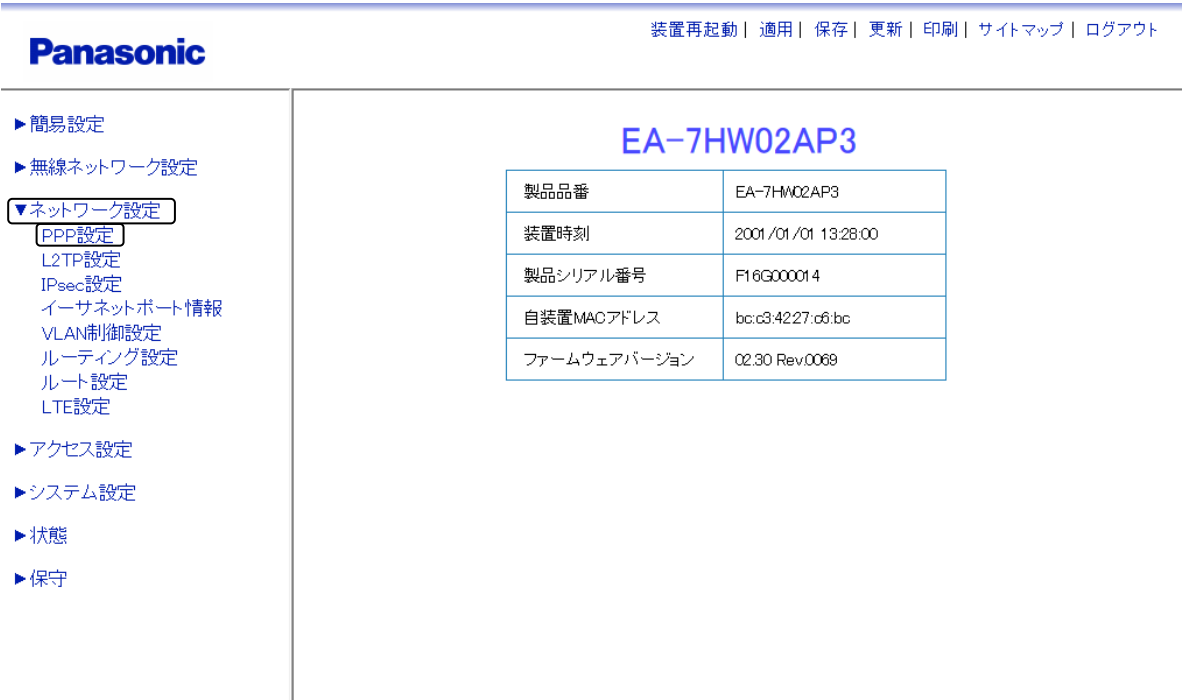


図4.4-1 メニュー（PPP 設定）

手順2 「PPP 設定」画面（図 4.4-2）で、PPP 設定を行います。

図4.4-2 PPP 設定

「装置インターフェイス名」を選択し、PPPoE を設定します。

例として、下記の内容で設定します。

装置インターフェイス名：「IF03」を選択

PPPoE 設定

- ・MTU：「1454」を入力

手順3 画面最下部の「設定」をクリックし、設定が反映されます。

手順4 画面最上部の「適用」をクリックし、設定が確定されます。

重要

- 回線の MTU 値に合わせて設定します。
AP の MTU 値 ≤ 回線 : AP の設定で動作します。
AP の MTU 値 > 回線 : 回線の設定で動作します。
- 回線の MTU 値が不明な場合は、「1492」と設定します。

4.4.2 ルート設定

本装置が稼働するネットワークに対して、デフォルトルート（宛先への経路がルーティングテーブル内に存在しない場合に使用される経路）、スタティックルート（管理者などが設定した固定的な経路）の設定が行えます。

■ルート設定

手順1 〔ネットワーク設定〕→〔ルート設定〕を選択します。

Panasonic

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶簡易設定

▶無線ネットワーク設定

▼ネットワーク設定

PPP設定

L2TP設定

IPsec設定

イーサネットポート情報

VLAN制御設定

ルーティング設定

ルート設定

LTE設定

▶アクセス設定

▶システム設定

▶状態

▶保守

EA-7HW02AP3

製品品番	EA-7HW02AP3
装置時刻	2001/01/01 13:28:00
製品シリアル番号	F16G000014
自装置MACアドレス	bc:c3:42:27:c6:bc
ファームウェアバージョン	02.30 Rev.0069

図4.4-3 メニュー（ルート設定）

手順2 「ルート設定」画面（図 4.4-4）で、ルートを設定します。

デフォルトルート設定

ゲートウェイ: 0.0.0.0
装置インターフェイス名: IF01

設定

スタティックルート設定: 1

宛先IPアドレス: 192.168.0.0
マスク値: 255.255.0.0
ゲートウェイ: 192.168.0.1
装置インターフェイス名: IF01

設定

ルート設定一覧

No.	宛先IPアドレス	マスク値	ゲートウェイ	装置インターフェイス名	
DR	—	—	0.0.0.0		削除
1	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0		削除

状態参照

図4.4-4 ルート設定

デフォルトルート設定、スタティックルート設定を行います。

例として、下記の内容で設定します。

デフォルトルート設定

- ・ゲートウェイ：「0.0.0.0」を入力
- ・装置インターフェイス名：「IF01」を選択

デフォルトルート設定下の「設定」をクリックし、設定が反映されます。

スタティックルート設定：「1」を選択

- ・宛先 IP アドレス設定：「192.168.0.0」を入力
- ・マスク値：「25.255.0.0」を入力
- ・ゲートウェイ：「192.168.0.1」を入力
- ・装置インターフェイス名：「IF01」を選択

スタティックルート設定下の「設定」をクリックし、設定が反映されます。

ルート設定一覧に設定した内容が反映されます。

手順3 画面最上部の「適用」をクリックし、設定が確定されます。

手順4 ルート設定一覧の右端にある「状態参照」をクリックし、ルート設定状態を確認します。

4.4.3 LTE 設定

本装置は、LTE/3G インターフェイスを内蔵し、対応する SIM カードを使用することで有線 NW が設置できない環境でも使用することができます。

■LTE 設定

手順1 〔ネットワーク設定〕→〔LTE 設定〕を選択します。

Panasonic

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶簡易設定

▶無線ネットワーク設定

▼ネットワーク設定

PPP設定

L2TP設定

IPsec設定

イーサネットポート情報

VLAN制御設定

ルーティング設定

ルータ設定

LTE設定

▶アクセス設定

▶システム設定

▶状態

▶保守

EA-7HW02AP3

製品品番	EA-7HW02AP3
装置時刻	2001/01/01 12:58:28
製品シリアル番号	F16G000014
自装置MACアドレス	bc:c3:42:27:c6:bc
ファームウェアバージョン	02.30 Rev.0300

図4.4-5 メニュー（LTE 設定）

手順2 「LTE 設定」画面（図 4.4-6）で、使用する SIM の情報を設定します。

Panasonic

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶ 簡易設定

▶ 無線ネットワーク設定

▼ ネットワーク設定

PPP設定

L2TP設定

IPsec設定

イーサネットポート情報

VLAN制御設定

ルーティング設定

ルータ設定

LTE設定

▶ アクセス設定

▶ システム設定

▶ 状態

▶ 保守

LTE設定

LTE情報

IMEI	354285060001699
MSISDN	--
エリア情報	3G
回線状態	アイドル
RSSI	-81 dBm
接続時刻	--

LTE設定

APN	mopera.net	(0~32文字)
ユーザー名		(0~64文字)
パスワード		(0~64文字)

☐ 入力確認

設定

図4.4-6 LTE 設定

LTE 設定を行います。

例として、下記の内容で設定します。

- APN : 「mopera.net」を入力
- ユーザー名 : 空白
- パスワード : 空白

LTE 設定下の「設定」をクリックし、設定が反映されます。

手順3 使用する LTE 回線を装置インターフェイスに割り当てます。
装置インターフェイスへの割り当て方法は、「3.3 IP インターフェイスの設定」を参照ください。

Panasonic

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶簡易設定

▼無線ネットワーク設定

装置インターフェイス設定

SSID設定

SSID詳細設定

無線詳細設定

Authenticationサーバー設定

Accountingサーバー設定

DNS設定

端末接続許可設定

回線設定

Web認証設定

▶ネットワーク設定

▶アクセス設定

▶システム設定

▶状態

▶保守

EA-7HW02AP3

製品品番	EA-7HW02AP3
装置時刻	2001/01/01 11:01:07
製品シリアル番号	F16G000014
自装置MACアドレス	bc:c3:42:27:c6:bc
ファームウェアバージョン	02.30 Rev.0069

図4.4-7 装置インターフェイス設定

使用する装置インターフェイスを有効にし、IP 動作モードを LTE に設定します。

- 手順4 画面最下部の「設定」をクリックし、設定が反映されます。
- 手順5 画面最上部の「適用」をクリックし、設定が確定されます。

4.5 簡易フィルタリング

本装置では、特定のブロードキャストフレームの透過およびマルチキャストフレームを一括で処理することができます。

■ブロードキャストフレーム条件

以下の条件のもとで、ブロードキャストフレームの透過／破棄設定を行います。

- ① 無線送信フィルター条件にイーサネットタイプ"0x0806(ARP)"を透過で設定
- ② 無線送信フィルター条件に宛先 MAC アドレス"ff:ff:ff:ff:ff:ff"を破棄で設定

■マルチキャストフレーム条件

以下の条件のもとで、マルチキャストフレームの破棄設定を行います。

- ① 無線送信フィルター条件に宛先 MAC アドレス"01:00:5e:00:00:00"／"ff:ff:ff:80:00:00"を破棄で設定

ブロードキャストフレーム条件、マルチキャストフレーム条件は SSID 単位で、それぞれ設定することが可能です。また、上記条件の設定に加え、「4.6 フィルタリング」を登録することが可能です。

4.5.1 フィルター簡易設定

フィルター簡易設定を行います。

■フィルター簡易設定

手順1 〔アクセス設定〕→〔フィルター設定〕→〔無線送信フィルター設定〕を選択します。

Panasonic

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶ 簡易設定

▶ 無線ネットワーク設定

▶ ネットワーク設定

▼ アクセス設定

条件設定

▼ フィルター設定

自装置宛フィルター設定

無線送信フィルター設定

無線受信フィルター設定

▶ TO Sマッピング設定

▶ システム設定

▶ 状態

▶ 保守

EA-7HW02AP3

製品品番	EA-7HW02AP3
装置時刻	2001/01/01 00:30:58
製品シリアル番号	F16G000087
自装置MACアドレス	bc:c3:42:27:c7:04
ファームウェアバージョン	02.32 Rev.01.04

図4.5-1 メニュー（無線送信フィルター設定）

手順2〔無線送信フィルター設定〕画面（図 4.5-2）で、簡易フィルター設定を行います。

図4.5-2 簡易フィルター設定

例として、下記内容での設定を示します。

SSID 名：〔SSID01〕を選択

- ・ブロードキャストフィルター：〔有効〕を選択
- ・マルチキャストフィルター：〔有効〕を選択

手順3 画面下部の〔設定〕をクリックし、設定を反映させます。

手順4画面最上部の〔適用〕をクリックし、設定を確定させます。

4.6 フィルタリング

本装置では、ユーザーからデータフレーム（無線 LAN 端末への無線 LAN 送信フレームおよび無線 LAN 端末からの無線 LAN 受信フレーム）に対して、MAC レイヤーでのフィルタリング、IP レイヤーでのフィルタリングを行うことができます。

■MAC フィルター条件

以下の条件をもとに、MAC レイヤーのフィルタリング条件（アクセスリスト）が設定できます。

アクセスリストは 512 個の設定ができます。

- ①イーサタイプ
- ②送信元 MAC アドレス
- ③送信元 MAC アドレスマスク値
- ④宛先 MAC アドレス
- ⑤宛先 MAC アドレスマスク値

上記条件の破棄・透過の設定を複数エントリーすることが可能です。

①～⑤の各条件に対して、すべてを受け入れる指定も可能です。

■IP フィルター条件

以下の条件をもとに、IP レイヤーのフィルタリング条件（アクセスリスト）適用の有無が設定できます。

アクセスリストは 512 個の設定ができます。

- ①送信元 IP アドレス
- ②送信元 IP マスク値
フルアドレスマスクにより、ホストの指定も可能（マスクは中抜き可能）
- ③宛先 IP アドレス
- ④宛先 IP マスク値
フルアドレスマスクにより、ホストの指定も可能（マスクは中抜き可能）

⑤TOS 値（=/</>の指定可能）

- ⑥プロトコル番号
- ⑦送信元ポート番号
- ⑧宛先ポート番号

上記条件の破棄・透過の設定を複数エントリーすることが可能です。

①～⑧の各条件に対して、すべてを受け入れる指定も可能です。

フィルター条件を設定します。

手順1 〔アクセス設定〕→〔条件設定〕を選択します。

図4.6-1 メニュー（条件設定）

手順2 「条件設定」画面（図 4.6-2）で、フィルター条件を設定します。

Panasonic

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶簡易設定
▶無線ネットワーク設定
▶ネットワーク設定
▼アクセス設定
 条件設定
 ▶フィルター設定
 ▶TOSマッピング設定
▶システム設定
▶状態
▶保守

条件設定

条件番号 1

条件内容

送信元MACアドレス	<input type="text" value="11:00:00:11:12:2c"/>	
送信元MACアドレスマスク値	<input type="text"/>	
宛先MACアドレス	<input type="text" value="00:0d:56:c1:11:da"/>	
宛先MACアドレスマスク値	<input type="text"/>	
イーサネットタイプ	<input type="text" value="cccc"/>	(HEX:0000~FFFF)
送信元IPアドレス	<input type="text" value="192.168.100.254"/>	
送信元IPマスク値	<input type="text" value="255.255.255.0"/>	
宛先IPアドレス	<input type="text" value="192.168.100.100"/>	
宛先IPマスク値	<input type="text" value="255.255.255.0"/>	
TOS	<input type="text"/>	(0~255)
プロトコル番号	<input type="text"/>	(0~255)
送信元ポート番号 (?)	<input type="text"/>	(0~65535)
宛先ポート番号 (?)	<input type="text"/>	(0~65535)

※ 未入力の項目は、Don't careとして扱われる

図4.6-2 条件設定

例として、下記の内容で設定します。

条件番号：「1」を選択

- ・送信元 MAC アドレス：「11:00:00:11:12:2c」を入力
- ・宛先 MAC アドレス：「00:0d:56:c1:11:da」を入力
- ・イーサネットタイプ：「CCCC」を入力
- ・送信元 IP アドレス設定：「192.168.100.254」を入力
- ・送信元 IP アドレスマスク設定：「255.255.255.0」を入力
- ・宛先 IP アドレス設定：「192.168.100.100」を入力
- ・宛先 IP アドレスマスク設定：「255.255.255.0」を入力

送信元 MAC アドレスマスク、宛先 MAC アドレスマスク、TOS 値、プロトコル番号、送信元ポート番号、宛先ポート番号は未入力

手順3 画面最下部の「設定」をクリックし、設定が反映されます。

条件一覧に設定した内容が表示されます。

手順4 画面最上部の「適用」をクリックし、設定が確定されます。

4.6.2 フィルター設定

条件設定で指定したフィルター条件を自装置宛フィルター、無線送信フィルター、無線受信フィルターに設定します。例として、無線受信フィルターを設定します。

■無線受信フィルター設定

手順1 〔アクセス設定〕→〔フィルター設定〕→〔無線受信フィルター設定〕を選択します。

Panasonic

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶簡易設定

▶無線ネットワーク設定

▶ネットワーク設定

▼アクセス設定

条件設定

▼フィルター設定

自装置宛フィルター設定

無線送信フィルター設定

無線受信フィルター設定

▶TOSマッピング設定

▶システム設定

▶状態

▶保守

EA-7HW02AP3

製品品番	EA-7HW02AP3
装置時刻	2001/01/01 00:30:58
製品シリアル番号	F16G000037
自装置MACアドレス	bc:c3:42:27:c7:04
ファームウェアバージョン	02.32 Rev.0104

図4.6-3 メニュー（無線受信フィルター設定）

116

手順2 「無線受信フィルター設定」画面（図 4.6-4）で、フィルター条件を登録します。

図4.6-4 無線受信フィルター設定

例として、下記の内容で設定します。

SSID 名：「SSID02」を選択

フィルター条件登録

- ・条件番号：「1」を入力
- ・実施種別：「破棄」を選択

フィルター条件登録下の「設定」をクリックし、登録します。

「登録済みフィルター条件一覧」に登録したフィルター条件が表示されます。（図 4.6-5）

Panasonic

装置再起動 | **適用** | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶ 簡易設定

▶ 無線ネットワーク設定

▶ ネットワーク設定

▼ アクセス設定

条件設定

▼ フィルター設定

自装置宛フィルター設定

無線送信フィルター設定

無線受信フィルター設定

▶ TOSマッピング設定

▶ システム設定

▶ 状態

▶ 保守

無線受信フィルター設定

SSID名 SSID02 ▼

フィルター条件登録

条件番号

実施種別 ☐ 透過 ☐ 破棄

設定

フィルター不一致フレームの透過/破棄

フィルタリング実施種別 ☒ 透過 ☐ 破棄

設定

登録済み全フィルター条件削除

削除

登録済みフィルター条件一覧

No.	条件番号 実施種別	送信元MACアドレス 送信元MACアドレス マスク値	宛先MACアドレス 宛先MACアドレス マスク値	イーサ タイプ	送信元IPアドレス 送信元IPアドレス マスク値	宛先IPアドレス 宛先IPアドレス マスク値	TOS プロトコル 番号	送信元 ポート番号 宛先 ポート番号	
1	破棄	11:00:00:11:12:2c	00:0d:56:c1:11:da	cccc	192.168.100.254 255.255.255.0	192.168.100.100 255.255.255.0			削除

図4.6-5 登録済みフィルター条件一覧

- 手順3** フィルター不一致フレームの透過／破棄を設定します。
例として、下記の内容で設定します。
フィルター不一致の透過／破棄
・フィルタリング実施種別：「透過」を選択
- 手順4** フィルター不一致フレームの透過／破棄下部の「設定」をクリックし、反映させます。
- 手順5** 画面最上部の「適用」をクリックし、設定が確定されます。
- 手順6** 登録済みフィルター条件を削除する場合
登録済みフィルター条件一覧から、削除するフィルター条件の右端にある「削除」をクリックします。
登録を行ったフィルター条件をすべて削除する場合は、登録済み全フィルター条件削除の「削除」をクリックします。削除が完了したら、登録済みフィルター条件一覧に反映されます。

4.7 優先制御

本装置では、ユーザーからのデータフレーム（無線 LAN 端末への無線 LAN 送信フレームおよび、無線 LAN 端末からの無線 LAN 受信フレーム）に対して、TOS 値を書き換えることで優先制御を行うことができます。「4.6 フィルタリング」で説明した条件設定を使用して、TOS 値を書き換えることができます。

4.7.1 優先制御設定

無線受信および無線送信時の TOS マッピング設定を行います。ここでは、無線受信 TOS マッピング設定を使って説明します。無線送信 TOS マッピングも同様に設定することができます。

◆無線受信 TOS マッピング設定

手順1 [アクセス設定] → [TOS マッピング設定] → [無線受信 TOS マッピング] を選択します。

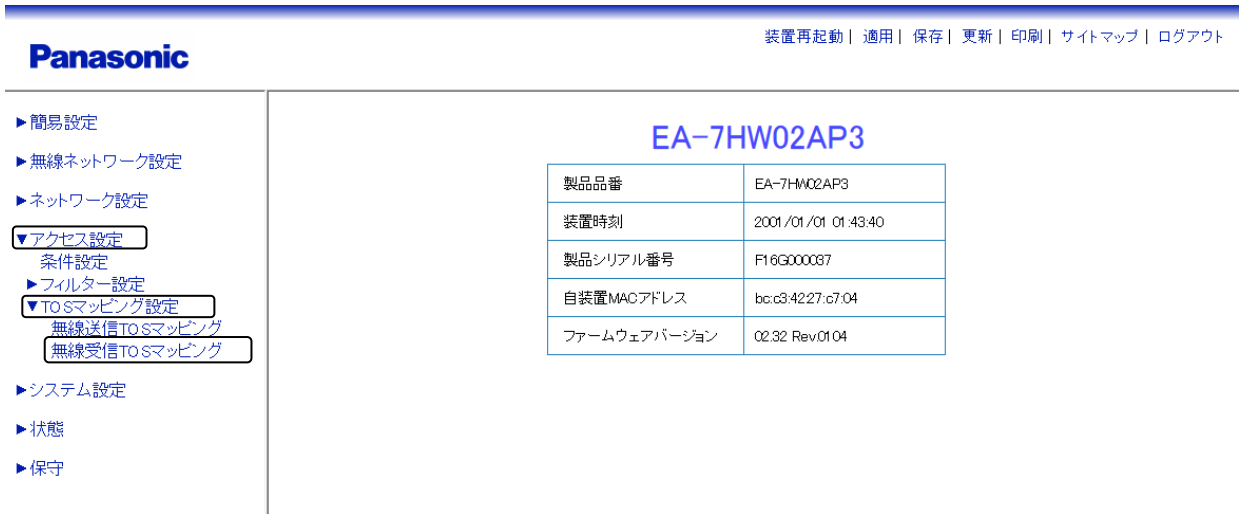


図4.7-1 メニュー（無線受信 ToS マッピング設定）

手順2 「無線受信 TOS マッピング」画面（図 4.7-2）で、無線受信時の TOS 値の差し替え設定を行います。

Panasonic

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶簡易設定
▶無線ネットワーク設定
▶ネットワーク設定
▼アクセス設定
 条件設定
 ▶フィルター設定
 ▼TOSマッピング設定
 無線送信TOSマッピング
 無線受信TOSマッピング
▶システム設定
▶状態
▶保守

無線受信TOSマッピング設定

SSID名 SSID01 ▼

TOSマッピング登録

条件番号
TOS値 (0~255)

TOSマッピング不一致フレームのTOS値

TOS値 (0~255)

登録済み全TOSマッピング削除

図4.7-2 無線受信 TOS マッピング設定

例として、下記内容での設定を示します。

SSID 名：「SSID01」を選択

- ・ 条件番号：「1」を設定
- ・ TOS 値：「128」を設定

手順3 画面下部の「設定」をクリックし、設定を反映させます。

手順4 画面最上部の「適用」をクリックし、設定を確定させます。

4.8 監視設定

監視制御機能の通信設定と通知機能を設定します。

4.8.1 SNMP 設定

遠隔監視制御を実現するための SNMP 通信制御を設定します。

■SNMP 設定

手順1 〔システム設定〕 → 〔監視設定〕 → 〔SNMP 設定〕 を選択します。



図4.8-1 メニュー（SNMP 設定）

手順2 「SNMP 設定」画面（図 4.8-2）で、SNMP アクセス許可を設定します。

Panasonic

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶ 簡易設定
▶ 無線ネットワーク設定
▶ ネットワーク設定
▶ アクセス設定
▼ システム設定
 装置設定
 ファイル名設定
▼ 監視設定
 SNMP設定
 TRAP通知設定
 TELNET/HTTP/FTP設定
 NTP設定
 Syslog設定
 監視制御/ログ設定
▶ 状態
▶ 保守

SNMP設定

SNMPアクセス許可設定

アクセス許可設定 ☒ 許可 ☐ 禁止

設定

SNMPコミュニティ 設定一覧

No.	アクセス権	コミュニティ名	
1	読み出し	public	編集
2	読み出し		編集
3	読み出し		編集
4	読み出し		編集
5	読み出し		編集
6	読み出し		編集
7	読み出し		編集
8	読み出し		編集
9	読み出し		編集

図4.8-2 SNMP 設定

例として、下記の内容で設定します。

SNMP アクセス許可設定：「許可」を選択

SNMP アクセス許可設定下の「設定」をクリックすると、設定した内容が反映されます。

手順3 SNMP コミュニティ設定を行います。

SNMP コミュニティ設定一覧から設定する項目の右端の「編集」をクリックします。

手順4 「SNMP 編集」画面（図 4.8-3）が表示されます。SNMP のアクセス権・コミュニティ名を設定します。

Panasonic

装置再起動 適用 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶ 簡易設定

▶ 無線ネットワーク設定

▶ ネットワーク設定

▶ アクセス設定

▼ システム設定

装置設定

ファイル名設定

▼ 監視設定

SNMP設定

TRAP通知設定

TELNET/HTTP/FTP設定

NTP設定

Syslog設定

監視制御/ログ設定

▶ 状態

▶ 保守

SNMP編集

コミュニティ番号 1 ▼

SNMP設定

アクセス権 ☒ 読み出しのみ ☐ 読み書き可能

コミュニティ名 public (0~32文字)

戻る 設定

図4.8-3 SNMP 編集

例として、下記の内容で設定します。

- ・コミュニティ番号：「1」を選択

SNMP 確定

- ・アクセス権：「読み出しのみ」を選択
- ・コミュニティ名：「public」を入力

手順5 画面最下部の「設定」をクリックし、設定が反映されます。

手順6 画面最上部の「適用」をクリックし、設定が確定されます。

SNMP マネージャに対しての TRAP 通知設定を行います。

手順1 [システム設定] → [監視設定] → [TRAP 通知設定] を選択します。

図4.8-4 メニュー（TRAP 通知設定）

手順2 [TRAP 通知設定] 画面（図 4.8-5）で、TRAP コミュニティー設定一覧から設定する項目の右端の[編集] をクリックします。

Panasonic

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶簡易設定

▶無線ネットワーク設定

▶ネットワーク設定

▶アクセス設定

▼システム設定

装置設定

ファイル名設定

▼監視設定

SNMP設定

TRAP通知設定

TELNET/HTTP/FTP設定

NTP設定

Syslog設定

監視制御/ログ設定

▶状態

▶保守

TRAP通知設定

TRAPコミュニティ設定一覧

Nb.	装置インターフェイス名	通知先アドレス/ドメイン名	Ver.	コミュニティ名	
1			V1	public	編集
2			V1		編集
3			V1		編集
4			V1		編集
5			V1		編集
6			V1		編集
7			V1		編集
8			V1		編集
9			V1		編集
10			V1		編集
11			V1		編集
12			V1		編集
13			V1		編集
14			V1		編集

図4.8-5 TRAP 通知設定

手順3 [TRAP 通知編集] 画面（図 4.8-6）で、TRAP 通知設定、TRAP 送出決定を行います。

Panasonic

装置再起動 適用 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶ 簡易設定
▶ 無線ネットワーク設定
▶ ネットワーク設定
▶ アクセス設定
▼ システム設定
 装置設定
 ファイル名設定
▼ 監視設定
 SNMP設定
 TRAP通知設定
 TELNET/HTTP/FTP設定
 NTP設定
 Syslog設定
 監視制御/ログ設定
▶ 状態
▶ 保守

TRAP通知編集

TRAP番号 1

TRAP通知設定

装置インターフェイス名 IF01

通知先IPアドレス/ドメイン名 192.168.1.100

バージョン ☒ V1 ☐ V2

コミュニティー名 public (0~32文字)

TRAP送出設定

監視制御状態(?) on

TRAP通知 ☒ 有効 ☐ 無効

戻る 設定

図4.8-6 TRAP 通知編集

例として、下記の内容で設定します。

TRAP 番号：〔1〕を選択

TRAP 通知設定

- ・装置インターフェイス名：〔IF01〕を選択
- ・通知先 IP アドレス／ドメイン名：「192.168.1.100」を入力
- ・バージョン：〔V1〕を選択
- ・コミュニティー名：「public」を入力

TRAP 送出設定

- ・監視制御状態：〔on〕表示を確認

※監視制御が〔on〕になっていないと TRAP 送出は実行されません。

（監視制御状態の設定は「6.3 ログ機能」を参照ください。）

- ・TRAP 通知：〔有効〕を選択

手順4 画面最下部の〔設定〕をクリックし、設定が反映されます。

手順5 画面最上部の〔適用〕をクリックし、設定が確定されます。

イベントログ、無線管理ログ情報の転送に使用する Syslog を設定します。

手順1 [システム設定] → [監視設定] → [Syslog 設定] を選択します。

図4.8-7 メニュー（Syslog 設定）

手順2 「Syslog 設定」画面（図 4.8-8）で、Facility 設定を行います。

Panasonic

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶ 簡易設定
▶ 無線ネットワーク設定
▶ ネットワーク設定
▶ アクセス設定
▼ システム設定
 装置設定
 ファイル名設定
▼ 監視設定
 SNMP設定
 TRAP通知設定
 TELNET/HTTP/FTP設定
 NTP設定
 Syslog設定
 監視制御/ログ設定
▶ 状態
▶ 保守

Syslog設定

Facility設定

イベントログ (0~23)
端末管理ログ (0~23)

設定

Syslog設定一覧

No.	サーバーIPアドレス/ドメイン名	送信有無		編集
		イベントログ	端末管理ログ	
1		送信する	送信する	編集
2		送信する	送信する	編集
3		送信する	送信する	編集
4		送信する	送信する	編集
5		送信する	送信する	編集
6	シリアルポート	送信する	送信する	編集

図4.8-8 Syslog 設定

例として、下記の内容で設定します。

Facility 設定

- ・ イベントログ：「16」を入力（デフォルト＝16）
- ・ 端末管理ログ：「18」を入力（デフォルト＝18）

Facility 設定下の「設定」をクリックします。設定した内容が反映されます。

手順3 Syslog 編集を行います。

Syslog 設定一覧から設定する項目の右端「編集」をクリックします。

手順4 「Syslog 編集」画面（図 4.8-9）で Syslog 編集を行います。

Panasonic

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶ 簡易設定
▶ 無線ネットワーク設定
▶ ネットワーク設定
▶ アクセス設定
▼ システム設定
 装置設定
 ファイル名設定
▼ 監視設定
 SNMP設定
 TRAP通知設定
 TELNET/HTTP/FTP設定
 NTP設定
 Syslog設定
 監視制御/ログ設定
▶ 状態
▶ 保守

Syslog編集

Syslog番号: 1

Syslog設定

サーバーIPアドレス/ドメイン名: 192.168.2.100

送信有無設定

☒ イベントログ
☒ 端末管理ログ

戻る 設定

図4.8-9 Syslog 編集

例として、下記の内容で設定します。

Syslog 番号：「1」を選択

Syslog 番号

- ・サーバーIP アドレス／ドメイン名：「192.168.2.100」を入力

送信有無設定

- ・イベントログ：チェックボックスをクリック
- ・端末監視ログ：チェックボックスをクリック

手順5 画面最下部の「設定」をクリックし、設定が反映されます。

手順6 画面最上部の「適用」をクリックし、設定が確定されます。

4.9 情報表示

本装置と接続された端末の情報表示を行います。

4.9.1 無線情報

本装置の無線情報表示を行います。

■無線情報

手順1 〔状態〕 → 〔無線情報〕 を選択します。



図4.9-1 メニュー（無線情報）

手順2 「無線情報」画面（図 4.9-2）が表示されます。

Panasonic

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶ 簡易設定

▶ 無線ネットワーク設定

▶ ネットワーク設定

▶ アクセス設定

▶ システム設定

▼ 状態

装置情報

装置警告情報

無線情報

接続端末情報

隣接AP検出

統計情報

▶ 保守

無線情報

無線インターフェイス情報

2.4GHz帯

使用チャンネル番号

1

最大周波数帯域幅

20 MHz

チャンネル利用率

20 %

ノイズレベル

-95 dBm

出力レベル

17 dBm

5GHz帯

使用チャンネル番号

36+

最大周波数帯域幅

80 MHz

チャンネル利用率

16 %

ノイズレベル

-95 dBm

出力レベル

16 dBm

無線情報一覧

No.	2.4GHz帯 動作	2.4GHz帯 BSSID	5GHz帯 動作	5GHz帯 BSSID	SSID
1	有効	bc:c3:42:27:c6:be	有効	bc:c3:42:27:c6:bf	SalesGroup
2	無効	—	無効	—	
3	無効	—	無効	—	
4	無効	—	無効	—	
5	無効	—	無効	—	

図4.9-2 無線情報

下記の情報が確認できます。

無線インターフェイス情報

2.4GHz 帯

・使用チャンネル番号、最大周波数帯域幅、チャンネル利用率、ノイズレベル、出力レベル

5GHz 帯

・使用チャンネル番号、最大周波数帯域幅、チャンネル利用率、ノイズレベル、出力レベル

無線情報一覧

2.4GHz 帯・5GHz 帯の有効／無効、BSSID

・SSID 名

4.9.2 接続端末情報

本装置に接続されている端末の情報を表示します。MAC アドレスで端末を検索することも可能です。

■接続端末情報

手順1 〔状態〕→〔接続端末情報〕を選択します。

Panasonic

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶簡易設定

▶無線ネットワーク設定

▶ネットワーク設定

▶アクセス設定

▶システム設定

▼状態

装置情報

装置警報情報

無線情報

接続端末情報

隣接AP検出

統計情報

▶保守

EA-7HW02AP3

製品品番	EA-7HW02AP3
装置時刻	2001/01/01 11:38:14
製品シリアル番号	F16G000014
自装置MACアドレス	bc:c3:42:27:c6:bc
ファームウェアバージョン	02.30 Rev.0069

図4.9-3 メニュー（接続端末情報）

- 手順2 「接続端末情報」画面（図 4.9-4）が表示されます。
検索条件設定を入力し、「表示」をクリックすると接続端末情報が表示されます。

Panasonic 装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶簡易設定
▶無線ネットワーク設定
▶ネットワーク設定
▶アクセス設定
▶システム設定
▼状態
 装置情報
 装置警報情報
 無線情報
 接続端末情報
 隣接AP検出
 統計情報
▶保守

接続端末情報

検索条件設定
端末MACアドレス (?)

表示条件設定
並べ替え

端末一覧 接続端末数: 1 台

MACアドレス	IPアドレス	SSID名	接続時刻	無線モード		
7c5cf896f104	—	SALES	2000/01/04 02:19:20	11a/n/ac	<input type="button" value="詳細"/>	<input type="button" value="切断"/>

図4.9-4 接続端末情報

例として、検索条件設定を「*」として、接続端末情報表示を行います。

検索条件設定

- ・MAC アドレス：「*」を入力

※（「*」はワイルドカードで接続端末すべてが表示されます。）

表示条件設定

- ・並べ替え：「SSID 名」を選択

表示条件設定下の「表示」をクリックすると、端末一覧に接続端末情報が表示されます。

手順3 端末一覧の「詳細」をクリックすると、詳細な端末情報が表示されます。

手順4 端末一覧の「切断」をクリックすると、端末の接続を切断できます。

4.9.3 統計情報

本装置のイーサネット・2.4GHz 帯・5GHz 帯の送受信情報を統計表示します。

■統計情報

手順1 〔状態〕→〔統計情報〕を選択します。

Panasonic

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶簡易設定

▶無線ネットワーク設定

▶ネットワーク設定

▶アクセス設定

▶システム設定

▼状態

装置情報

装置警報情報

無線情報

接続端末情報

隣接AP検出

統計情報

▶保守

EA-7HW02AP3

製品品番	EA-7HW02AP3
装置時刻	2001/01/01 11:38:14
製品シリアル番号	F16G000014
自装置MACアドレス	bc:c3:42:27:c6:bc
ファームウェアバージョン	02.30 Rev.0069

図4.9-5 メニュー（統計情報）

手順2 「統計情報」画面（図 4.9-6）が表示されます。
イーサネット・2.4GHz 帯・5GHz 帯の送受信情報が統計表示されます。

[装置再起動](#) | [適用](#) | [保存](#) | [更新](#) | [印刷](#) | [サイトマップ](#) | [ログアウト](#)

- ▶ 簡易設定
- ▶ 無線ネットワーク設定
- ▶ ネットワーク設定
- ▶ アクセス設定
- ▶ システム設定
- ▼ 状態
 - 装置情報
 - 装置管理情報
 - 無線情報
 - 接続端末情報
 - 隣接AP検出
 - 統計情報
- ▶ 保守

統計情報

イーサネット

送信

送信	1576	パケット
エラー	0	パケット
破棄	0	パケット
オーバーラン	0	パケット
キャリア	0	パケット
衝突	0	パケット

受信

受信	3203	パケット
エラー	0	パケット
破棄	4	パケット
オーバーラン	0	パケット
リングスオーバー	0	パケット

2.4GHz帯

送信

ユニキャスト	0	パケット
マルチブロードキャスト	0	パケット
ビーコン	2495878	パケット
マネジメント	2859875	パケット
エラー	0	パケット
破棄	0	パケット

受信

ユニキャスト	0	パケット
マルチブロードキャスト	0	パケット
マネジメント	58554520	パケット
PHYエラー	2764351	パケット
CRCエラー	1475572	パケット
復号化エラー	0	パケット
その他エラー	0	パケット

5GHz帯

送信

ユニキャスト	0	パケット
マルチブロードキャスト	0	パケット
ビーコン	2493677	パケット
マネジメント	2700816	パケット
エラー	0	パケット
破棄	0	パケット

受信

ユニキャスト	0	パケット
マルチブロードキャスト	0	パケット
マネジメント	33309495	パケット
PHYエラー	40104827	パケット
CRCエラー	4098558	パケット
復号化エラー	0	パケット
その他エラー	0	パケット

図4.9-6 統計情報

第 5 章 各種ネットワーク対応

ルーター機能を使用したネットワーク構築や VPN ネットワーク構築の設定手順を説明します。

5.1 L2TP over PPPoE ネットワーク接続での設定

PPPoE でインターネットに接続している 2 つの拠点を L2TB で結ぶ VPN 構成例を紹介します。
お客様の使用されるネットワーク環境に合わせて、PPPoE サーバーの設定、L2TP 接続先装置の設定を合わせてください。なお、L2TP 接続先装置の設定については、設置機器の装置マニュアルを別途参照してください。

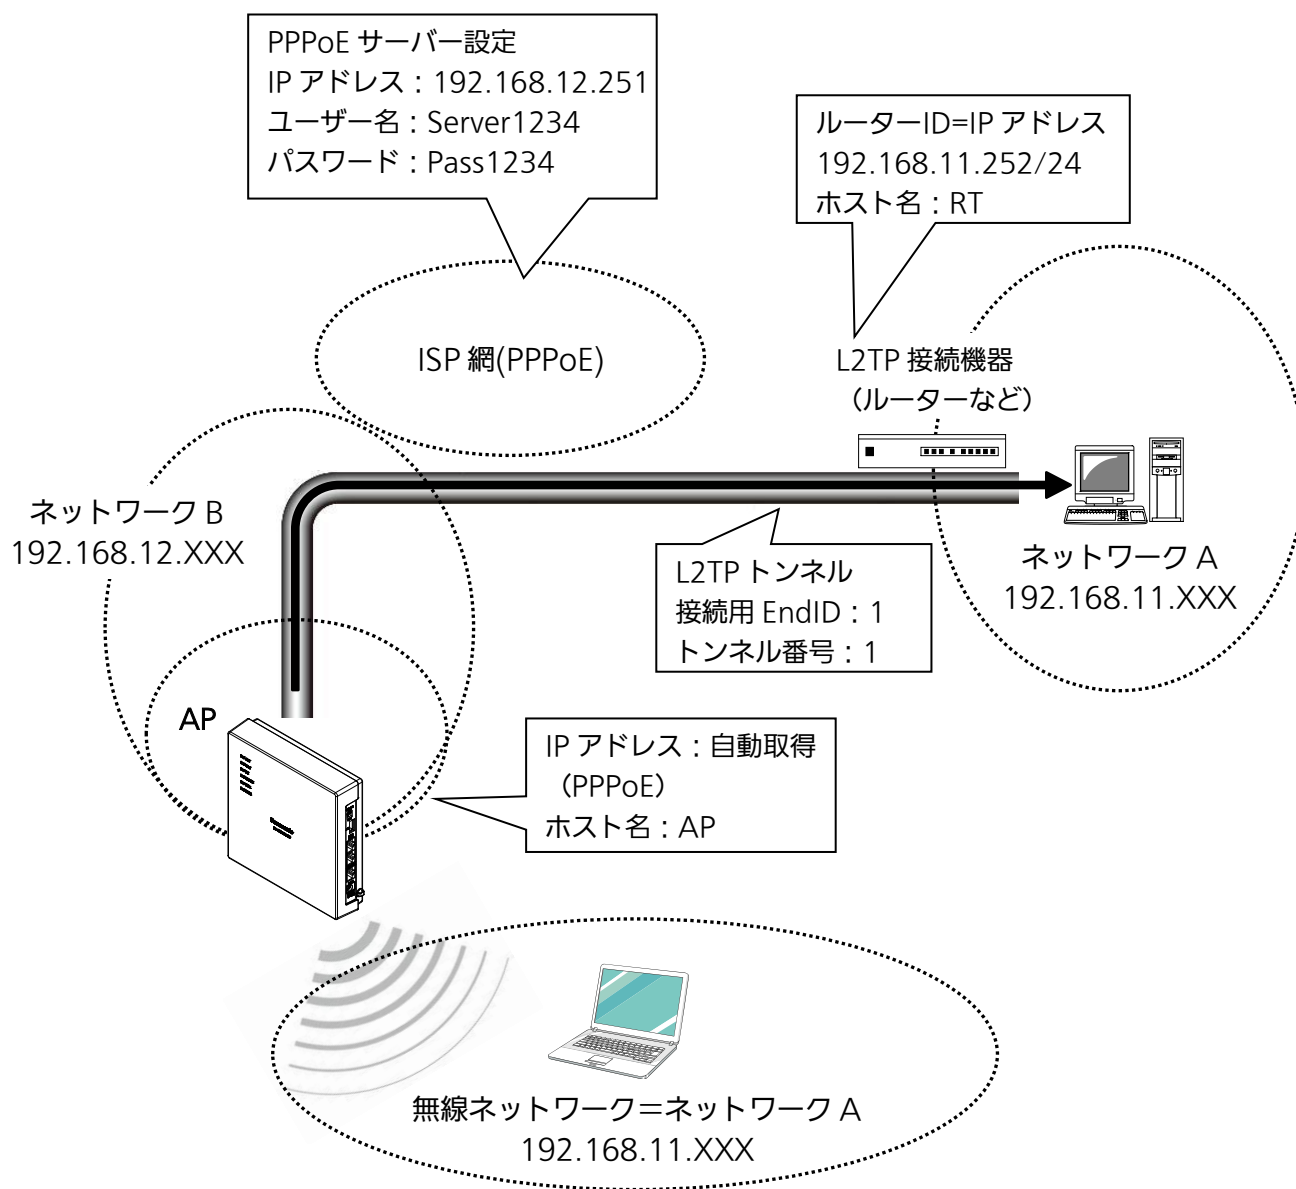


図5.1-1 ネットワーク構成例 (L2TP over PPPoE)

図 5.1-1 ネットワーク構成例（L2TP over PPPoE）を構築するための設定は、以下の手順で行います。

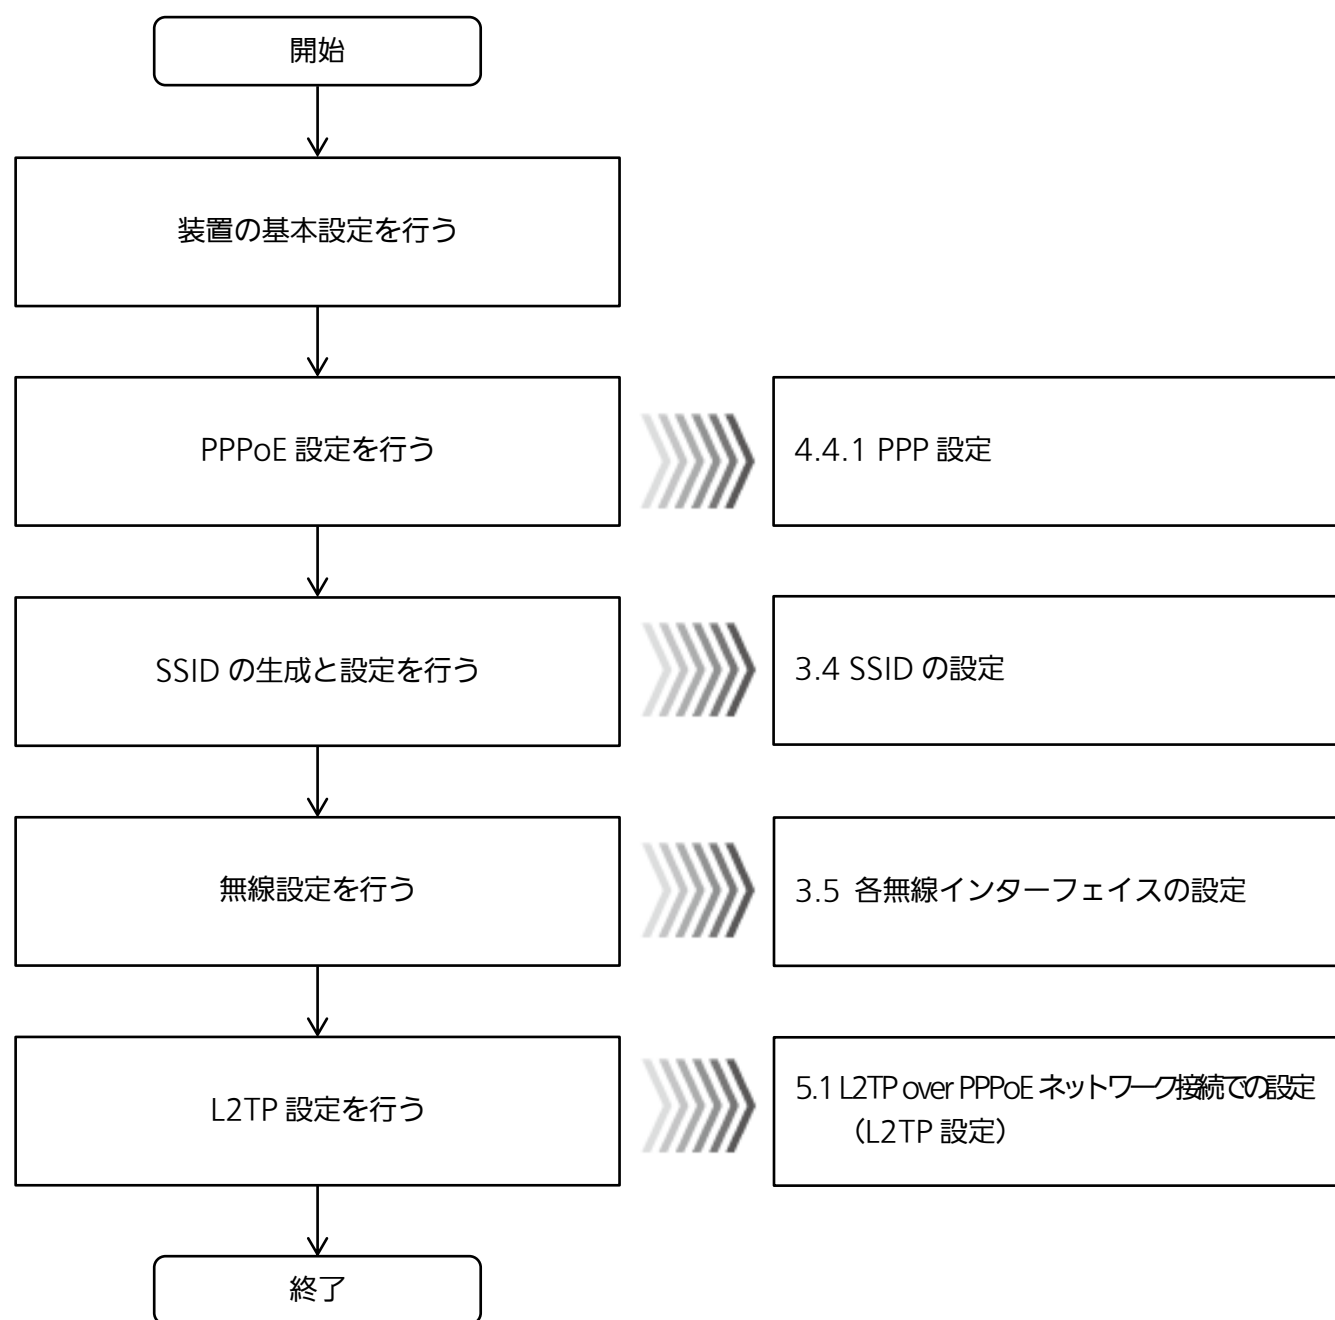


図5.1-2 ネットワーク構成手順（L2TP over PPPoE）

■統計情報

手順1 「無線ネットワーク設定」→「装置インターフェイス設定」を選択します。

Panasonic

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶簡易設定

▼無線ネットワーク設定

装置インターフェイス設定

SSID設定

SSID詳細設定

無線詳細設定

Authenticationサーバー設定

Accountingサーバー設定

DNS設定

端末接続許可設定

回線設定

Web認証設定

▶ネットワーク設定

▶アクセス設定

▶システム設定

▶状態

▶保守

EA-7HW02AP3

製品品番	EA-7HW02AP3
装置時刻	2001/01/01 11:01:07
製品シリアル番号	F16G000014
自装置MACアドレス	bc:c3:42:27:c6:bc
ファームウェアバージョン	02.30 Rev.0069

図5.1-3 メニュー（装置インターフェイス設定）

手順2 対象となる装置インターフェイス IF03 の「編集」をクリックします。

Panasonic

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶簡易設定

▼無線ネットワーク設定

装置インターフェイス設定

SSID設定

SSID詳細設定

無線詳細設定

Authenticationサーバー設定

Accountingサーバー設定

DNS設定

端末接続許可設定

回線設定

Web認証設定

▶ネットワーク設定

▶アクセス設定

▶システム設定

▶状態

▶保守

装置インターフェイス設定

装置インターフェイス状態一覧

設定参照 転送先一覧

No.	装置インターフェイス名	状態	動作モード	IPアドレス	サブネットマスク	VLAN-ID	
1	IF01	有効	固定設定	192.168.0.3	255.255.255.0	—	編集
2	IF02	有効	固定設定	192.168.13.100	255.255.255.0	13	編集
3	IF03	無効	—	----	----	—	編集
4	IF04	無効	—	----	----	—	編集
5	IF05	無効	—	----	----	—	編集
6	IF06	無効	—	----	----	—	編集
7	IF07	無効	—	----	----	—	編集
8	IF08	無効	—	----	----	—	編集
9	IF09	無効	—	----	----	—	編集
10	IF10	無効	—	----	----	—	編集
11	IF11	無効	—	----	----	—	編集
12	IF12	無効	—	----	----	—	編集
13	IF13	無効	—	----	----	—	編集
14	IF14	無効	—	----	----	—	編集

図5.1-4 装置インターフェイス設定

手順 3～手順 10 は「装置インターフェイス編集」画面（図 5.1-5）より各種設定を行います。

Panasonic

[装置再起動](#)
[適用](#)
[保存](#)
[更新](#)
[印刷](#)
[サイトマップ](#)
[ログアウト](#)

▶ 基本設定

▼ 無線ネットワーク設定

装置インターフェイス設定

SSID設定

SSID詳細設定

無線詳細設定

Authenticationサーバー設定

Accountingサーバー設定

DNS設定

端末接続許可設定

国コード

Web設定

▶ ネットワーク設定

▶ アクセス設定

▶ システム設定

▶ 状態

▶ 保守

装置インターフェイス編集

装置インターフェイス名 IF03

装置インターフェイス設定

インターフェイス ☐ 有効 ☒ 無効

装置インターフェイス名 IF03 (0-16文字)

装置インターフェイス状態

IP動作モード PPPoE

IPアドレス —

サブネットマスク —

DNS動作モード 自動

DNS1 —

DNS2 —

IP動作モード ☐ 固定設定 (Static IP) ☒ 自動設定 (DHCP) ☒ PPPoE ☐ LTE ☐ 設定なし

IPアドレス 0.0.0.0

サブネットマスク 0.0.0.0

PPPoE設定

ユーザー名 — (0-64文字)

パスワード — (0-64文字)

☐ 入力確認

DNS動作モード ☐ 固定設定 ☒ 自動設定 ☐ 設定なし

DNS1 0.0.0.0

DNS2 0.0.0.0

VLAN設定 ☐ 有効 ☒ 無効

VLAN-ID 1 (0-4095)

CoS値 0 (0-7)

転送先設定

イーサネット ☒ 有効 ☐ 無効

イーサネット ☒ 有効 ☐ 無効

L2TPトンネル1 —

L2TPトンネル2 —

L2TPトンネル3 —

L2TPトンネル4 —

IGMPスヌーピング設定

IGMPスヌーピング ☐ 有効 ☒ 無効

DHCPサーバー設定 ☐ 有効 ☒ 無効

新着開始IPアドレス 0.0.0.0

新着数 2048 (1-2048)

リース期間 60 分 (10-1440)

ゲートウェイ —

DNS1 0.0.0.0

DNS2 0.0.0.0

DHCPリレー設定 ☐ 有効 ☒ 無効

サーバーIPアドレス 0.0.0.0

IPマスカレード設定

IPマスカレード ☐ 有効 ☒ 無効

MSSクランプ動作モード ☒ 設定なし ☐ 手動設定 ☐ 自動設定

MSS値 1460 バイト (508-1460)

戻る

設定

図5.1-5 装置インターフェイス編集

140

- 手順3 「装置インターフェイス編集」画面（図 5.1-6）の装置インターフェイス設定内で、装置インターフェイス IF03 に対して下記を設定します。
- ・インターフェイス：「有効」を選択

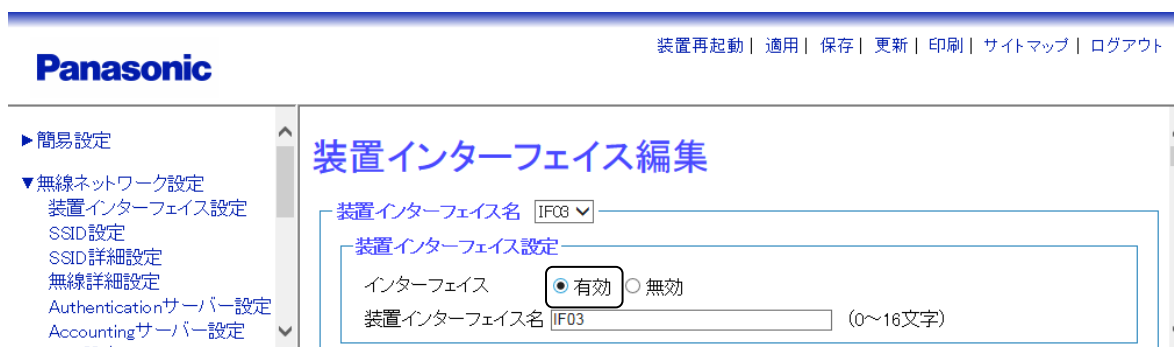


図5.1-6 装置インターフェイス（有効）

- 手順4 「装置インターフェイス編集」画面（図 5.1-7）の IP 動作モード内で、装置インターフェイス IF03 に対して下記を設定します。
- ・IP 動作モード：「PPPoE」を選択
 - ・ユーザー名：「Server1234」を入力
 - ・パスワード：「Pass1234」を入力

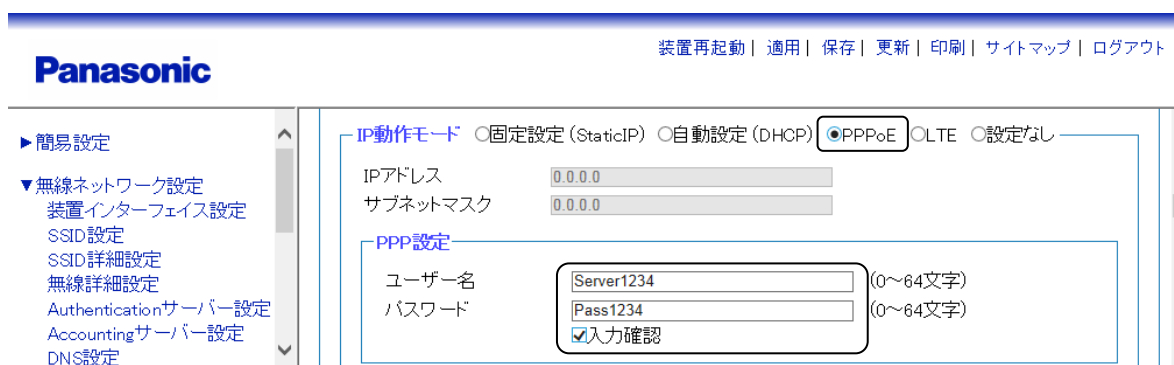


図5.1-7 IP インターフェイス（IF03）

※PPPoE サーバーより取得した IP アドレスは、「装置インターフェイス編集」画面の装置インターフェイス状態で確認することができます。

- 手順5 転送先設定下部の「設定」をクリックし、設定が反映されます。
- 手順6 画面最上部の「適用」をクリックし、設定が確定されます。

手順7 「装置インターフェイス編集」画面（図 5.1-8）で装置インターフェイス名に「IF01」を選択します。

Panasonic

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶ 簡易設定
▼ 無線ネットワーク設定
装置インターフェイス設定
SSID設定
SSID詳細設定
無線詳細設定
Authenticationサーバー設定
Accountingサーバー設定
RADIUS設定

装置インターフェイス編集

装置インターフェイス名 IF01

装置インターフェイス設定

インターフェイス ☒ 有効 ☐ 無効

装置インターフェイス名 IF01 (0~16文字)

図5.1-8 装置インターフェイス（IF01）

手順8 「装置インターフェイス編集」画面（図 5.1-9）の転送先設定内で、装置インターフェイス IF01 に対して下記を設定します。

- ・イーサネット：「有効」を選択
 - ・L2TPトンネル 1：「1」を選択
- ※L2TPトンネル 2、L2TPトンネル 3、L2TPトンネル 4 は未選択

Panasonic

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶ 簡易設定
▼ 無線ネットワーク設定
装置インターフェイス設定
SSID設定
SSID詳細設定
無線詳細設定
Authenticationサーバー設定
Accountingサーバー設定
RADIUS設定

転送先設定

イーサネット ☒ 有効 ☐ 無効

L2TPトンネル1 1

L2TPトンネル2

L2TPトンネル3

L2TPトンネル4

図5.1-9 転送先設定

手順9 転送先設定下部の「設定」をクリックし、設定が反映されます。

手順10 画面最上部の「適用」をクリックし、設定が確定されます。

■L2TP 設定

手順1 「ネットワーク設定」→「L2TP」を選択します。

Panasonic

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶簡易設定
▶無線ネットワーク設定
▼ネットワーク設定
 PPP設定
 L2TP設定
 IPsec設定
 イーサネットポート情報
 VLAN制御設定
 ルーティング設定
 ルート設定
 LTE設定
▶アクセス設定
▶システム設定
▶状態
▶保守

EA-7HW02AP3

製品品番	EA-7HW02AP3
装置時刻	2001/01/01 12:58:28
製品シリアル番号	F16G000014
自装置MACアドレス	bc:c3:42:27:c6:bc
ファームウェアバージョン	02.30 Rev.0800

図5.1-10 メニュー（L2TP 設定）

手順2 装置設定画面のホスト名を入力します。

（入力は半角英数字または半角記号（「[]」は除く）0～64 文字以内で行ってください。）

- ・ホスト名：「AP」（L2TP 設定の自装置ホスト名）を入力
- ・ルーターID：本装置の IP アドレスを入力

Panasonic

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶簡易設定
▶無線ネットワーク設定
▼ネットワーク設定
 PPP設定
 L2TP設定
 IPsec設定
 イーサネットポート情報
 VLAN制御設定
 ルーティング設定
 ルート設定
 LTE設定

L2TP設定

装置情報

サポートバージョン

装置設定

ホスト名 (0～64文字)

ルーターID

図5.1-11 装置設定

手順3 装置設定下部の「設定」をクリックし、設定が反映されます。

手順4 「対象トンネル設定」画面（図 5.1-12）で、対象トンネル〔1〕を選択します。

The screenshot shows the Panasonic device configuration interface. At the top, there is a header bar with the Panasonic logo and navigation links: 装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト. On the left, a sidebar contains a list of settings: 簡易設定, 無線ネットワーク設定, and ネットワーク設定 (expanded). Under ネットワーク設定, there are sub-items: PPP設定, L2TP設定, IPsec設定, イーサネットポート設定, and VLAN制御設定. The main content area is titled '対象トンネル' and features a dropdown menu showing '1'. Below this, there is a section for 'L2TP情報' containing a 'トンネル' table. The table has three rows: '現用サーバー' with value '1', '接続状態' with value 'アイドル', and 'コネクションID 自装置 / 接続先' with value '-- / --'.

対象トンネル	
対象トンネル 1	
L2TP情報	
トンネル	
現用サーバー	1
接続状態	アイドル
コネクションID 自装置 / 接続先	-- / --

図5.1-12 装置設定

手順5 [L2TP 設定] 画面 (図 5.1-13) で、L2TP 設定内に下記の内容を設定します。

サーバー#1 設定

- ・ トンネル機能：「有効」を選択
- ・ 接続先 IP アドレス：「192.168.11.252」を入力
- ・ 接続先ホスト名：「RT」を入力
- ・ 接続先ルーターID：「192.168.11.252」を入力

サーバー#2 設定

- ・ トンネル機能：〔無効〕を選択

Hello 設定 (Hello パケットの送信間隔および失敗判定回数の設定)

- ・ インターバル: 「30」を入力
- ・ wait 失敗判定回数: 「5」を入力

帯域制限設定 (12TPトンネル内のとり方向の帯域制限の設定)

- ・ 帯域制限機能：「有効」を選択
- ・ 帯域制限値：「50」を入力

セッション 1 設定

- ・セッション機能：〔有効〕を選択
- ・接続用 EndID：「1」を入力
- ・Pseudowire Type：〔Ethernet〕を選択

Panasonic

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

- ▶ 簡易設定
- ▶ 無線ネットワーク設定
- ▼ ネットワーク設定
 - PPP設定
 - L2TP設定
 - IPsec設定
 - イーサネットポート情報
 - VLAN制御設定
 - ルーティング設定
 - ルート設定
 - LTE設定
- ▶ アクセス設定
- ▶ システム設定
- ▶ 状態
- ▶ 保守

L2TP設定

トンネル設定

サーバー#1設定

トンネル機能	<input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効	
接続先IPアドレス	<input style="width: 150px;" type="text" value="192.168.11.252"/>	
接続先ホスト名	<input style="width: 150px;" type="text" value="RT"/>	(0~64文字)
接続先ルーターID	<input style="width: 150px;" type="text" value="192.168.11.252"/>	

サーバー#2設定

トンネル機能	<input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効	
接続先IPアドレス	<input style="width: 150px;" type="text" value="0.0.0.0"/>	
接続先ホスト名	<input style="width: 150px;" type="text"/>	(0~64文字)
接続先ルーターID	<input style="width: 150px;" type="text" value="0.0.0.0"/>	

Hello設定

インターバル	<input style="width: 100px;" type="text" value="30"/>	秒(1~300)
wait失敗判定回数	<input style="width: 100px;" type="text" value="5"/>	(1~30)

※ インターバルとwait失敗判定回数は全トンネル共通の設定となります。

帯域制限設定

帯域制限機能	<input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効	
帯域制限値	<input style="width: 150px;" type="text" value="50"/>	Mbps(1~1000)

セッション1設定

セッション機能	<input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効	
接続用EndID	<input style="width: 150px;" type="text" value="1"/>	
Pseudowire Type	<input checked="" type="radio"/> Ethernet <input type="radio"/> VLAN	

図5.1-13 装置設定

手順6 L2TP 設定下部の〔設定〕をクリックし、設定が反映されます。

手順7 画面最上部の〔適用〕をクリックし、設定が確定されます。

5.2 L2TP over IPsec ネットワーク接続での設定

L2TP に IPsec を併用することでデータの機密性や完全性を確保した VPN 接続を実現するための基本的な設定方法を説明します。

なお、L2TP 接続先装置の設定については、設置機器の装置マニュアルを別途参照してください。

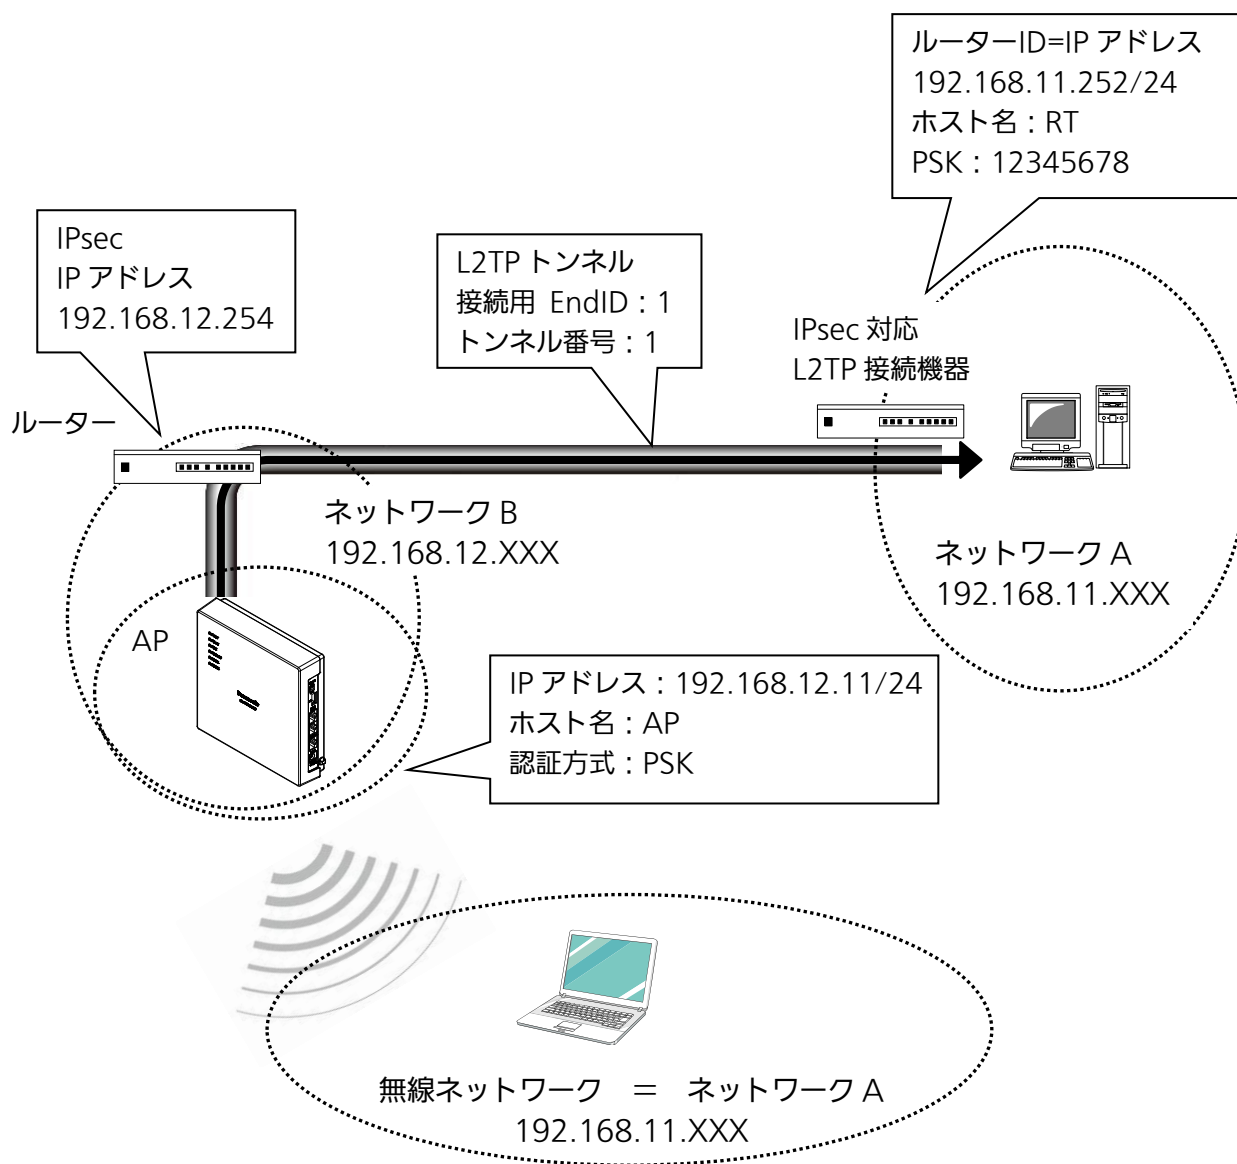


図5.2-1 ネットワーク構成例 (L2TP over IPsec)

図 5.2-1 ネットワーク構成例（L2TP over IPsec）を構築するための設定は、以下の手順で行います。

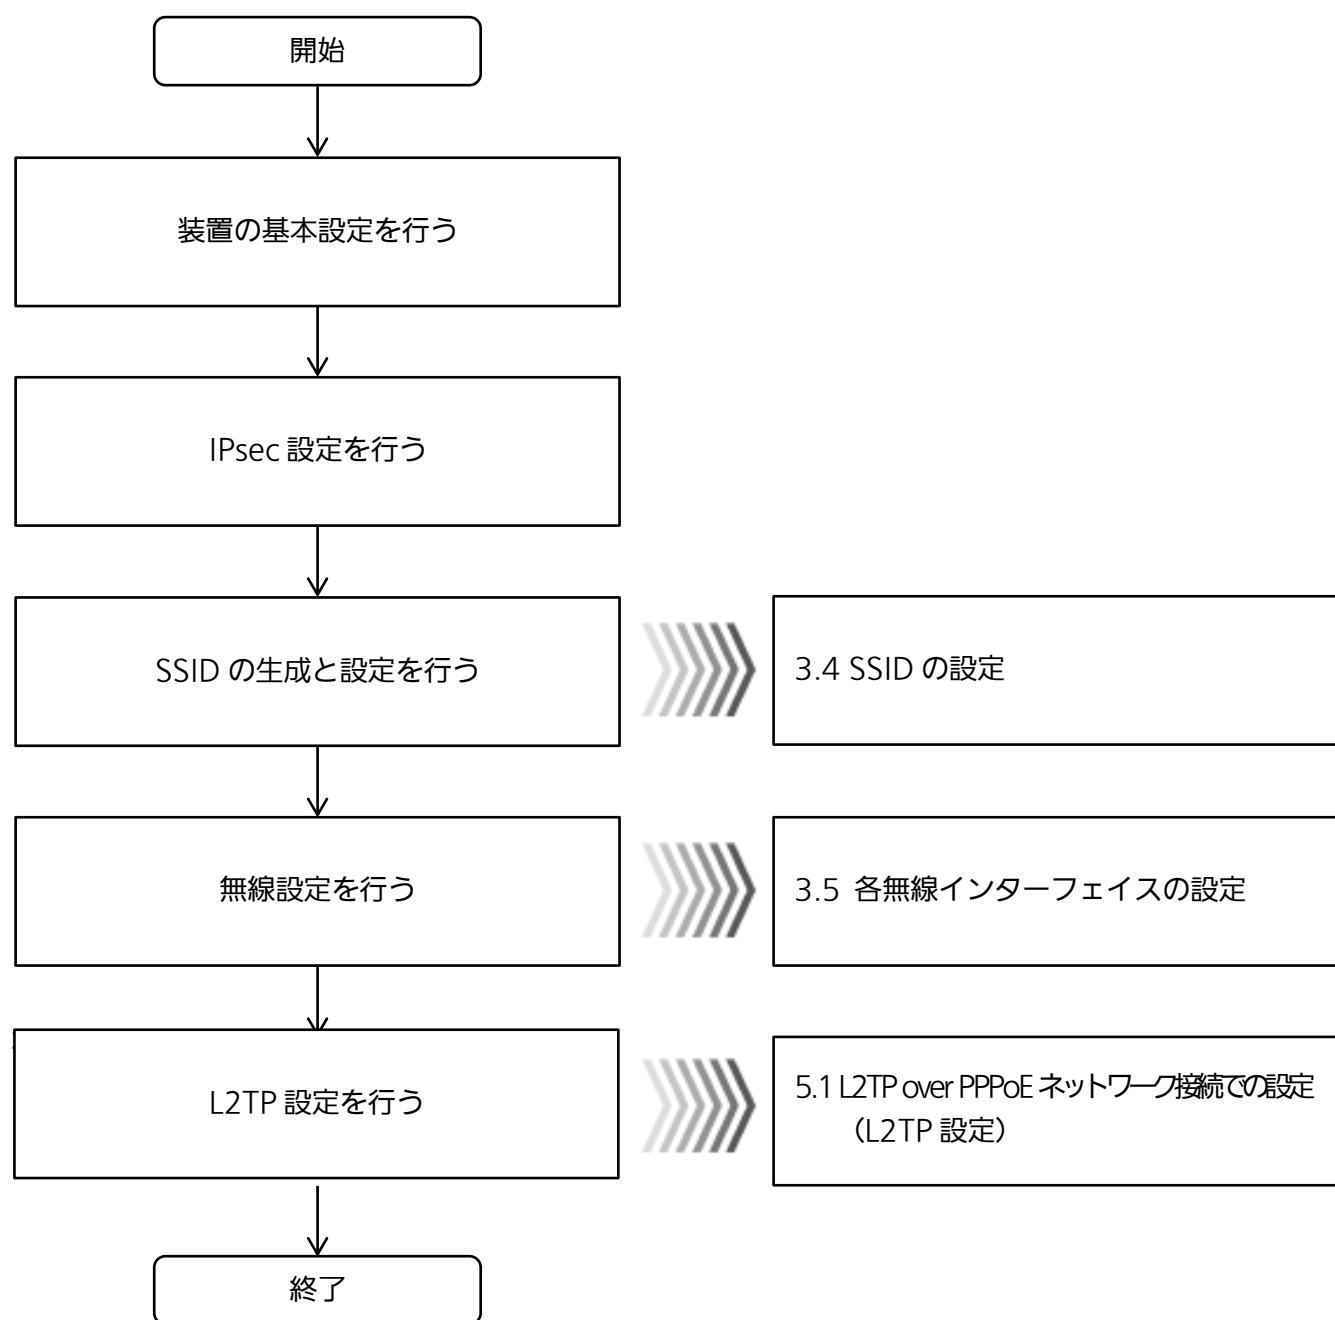


図5.2-2 ネットワーク構成手順（L2TP over IPsec）

■装置の基本設定

手順1 「無線ネットワーク設定」→「装置インターフェイス設定」を選択します。



Panasonic 装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶ 簡易設定

▼ 無線ネットワーク設定

装置インターフェイス設定

SSID設定

SSID詳細設定

無線詳細設定

Authenticationサーバー設定

Accountingサーバー設定

DNS設定

端末接続許可設定

回線設定

Web認証設定

▶ ネットワーク設定

▶ アクセス設定

▶ システム設定

▶ 状態

▶ 保守

EA-7HW02AP3

製品品番	EA-7HW02AP3
装置時刻	2001/01/01 11:01:07
製品シリアル番号	F16G000014
自装置MACアドレス	bc:c3:42:27:c6:bc
ファームウェアバージョン	02.30 Rev.0069

図5.2-3 メニュー（装置インターフェイス設定）

手順2 対象となる装置インターフェイス IF03 の「編集」をクリックします。



Panasonic 装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶ 簡易設定

▼ 無線ネットワーク設定

装置インターフェイス設定

SSID設定

SSID詳細設定

無線詳細設定

Authenticationサーバー設定

Accountingサーバー設定

DNS設定

端末接続許可設定

回線設定

Web認証設定

▶ ネットワーク設定

▶ アクセス設定

▶ システム設定

▶ 状態

▶ 保守

装置インターフェイス設定

装置インターフェイス状態一覧

設定参照 転送先一覧

No.	装置インターフェイス名	状態	動作モード	IPアドレス	サブネットマスク	VLAN-ID	
1	IF01	有効	固定設定	192.168.0.3	255.255.255.0	—	編集
2	IF02	有効	固定設定	192.168.13.100	255.255.255.0	13	編集
3	IF03	無効	—	----	----	—	編集
4	IF04	無効	—	----	----	—	編集
5	IF05	無効	—	----	----	—	編集
6	IF06	無効	—	----	----	—	編集
7	IF07	無効	—	----	----	—	編集
8	IF08	無効	—	----	----	—	編集
9	IF09	無効	—	----	----	—	編集
10	IF10	無効	—	----	----	—	編集
11	IF11	無効	—	----	----	—	編集
12	IF12	無効	—	----	----	—	編集
13	IF13	無効	—	----	----	—	編集
14	IF14	無効	—	----	----	—	編集

図5.2-4 装置インターフェイス設定

手順 3 は、〔装置インターフェイス編集〕画面（図 5.2-5）より各種設定を行います。

Panasonic

- ▶ 基本設定
- ▼ 無線ネットワーク設定
 - 装置インターフェイス設定
 - SSID設定
 - SSID呼称設定
 - 無線接続設定
 - Authenticationサーバー設定
 - Accountingサーバー設定
 - DHCP設定
 - 端末接続許可設定
 - 帯域設定
 - Web設定
- ▶ ネットワーク設定
- ▶ アクセス設定
- ▶ システム設定
- ▶ 状態
- ▶ 保守

装置インターフェイス編集

装置インターフェイス名
IF03 ▼

装置インターフェイス設定

インターフェイス ☐ 有効 ☒ 無効

装置インターフェイス名 (0-16文字)

装置インターフェイス状態

IP動作モード

IPアドレス

サブネットマスク

DNS動作モード

DNS1

DNS2

IP動作モード ☐ 固定設定 (StaticIP) ☒ 自動設定 (DHCP) ☒ PPPoE ☐ LTE ☐ 設定なし

IPアドレス

サブネットマスク

PPPoE設定

ユーザー名 (0-64文字)

パスワード (0-64文字)

☐ 入力確認

DNS動作モード ☐ 固定設定 ☒ 自動設定 ☐ 設定なし

DNS1

DNS2

VLAN設定 ☐ 有効 ☒ 無効

VLAN-ID (0-4095)

CoS値 (0-7)

転送先設定

イーサネット1 ☒ 有効 ☐ 無効

イーサネット2 ☒ 有効 ☐ 無効

L2TPトンネル1

L2TPトンネル2

L2TPトンネル3

L2TPトンネル4

IGMPスヌーピング設定

IGMPスヌーピング ☐ 有効 ☒ 無効

DHCPサーバー設定 ☐ 有効 ☒ 無効

割当開始IPアドレス

割当終数 (1-2048)

リース期間 分 (10-1440)

ゲートウェイ

DNS1

DNS2

DHCPリレー設定 ☐ 有効 ☒ 無効

サーバーIPアドレス

IPマスカレード設定

IPマスカレード ☐ 有効 ☒ 無効

MSSクラッパ動作モード ☒ 設定なし ☐ 手動設定 ☐ 自動設定

MSS値 バイト(508-1460)

戻る
設定

図5.2-5 装置インターフェイス編集

手順3 「装置インターフェイス編集」画面（図 5.2-6）内で、装置インターフェイス IF03 に対して下記を設定します。

装置インターフェイス設定

- ・インターフェイス：「有効」を選択
 - ・装置インターフェイス名：「IF03」を入力
- IP 動作モード：「固定設定（Static IP）」を選択
- ・IP アドレス：「192.168.12.11」を入力
 - ・サブネットマスク：「255.255.255.0」を入力

図5.2-6 IP インターフェイス設定

手順4 画面最下部の「設定」をクリックし、設定が反映されます。

手順5 画面最上部の「適用」をクリックし、設定が確定されます。

■IPsec 設定

手順1 〔ネットワーク設定〕→〔IPsec 選択〕を選択します。



図5.2-7 ネットワーク設定（IPsec 設定）

手順 2 は「IPsec 設定」画面（図 5.2-8）より各種設定を行います。

Panasonic

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶ 簡易設定

▶ 無線ネットワーク設定

▼ ネットワーク設定

PPP設定

L2TP設定

IPsec設定

イーサネットポート情報

VLAN制御設定

ルーティング設定

ルート設定

LTE設定

▶ アクセス設定

▶ システム設定

▶ 状態

▶ 保守

IPsec設定

IPsecエントリー番号 1 ▼

IKE状態表示

IKE SA状態	--
暗号アルゴリズム	aes-128-cbc
ハッシュアルゴリズム	hmac_sha1

IPsec状態表示

IPsec SA状態	--
IPsec 通信方式	トンネルモード
SAプロトコル	esp
暗号アルゴリズム	aes-128-cbc
認証アルゴリズム	hmac_sha1

サーバー設定

IPsec設定 ☐ 有効 ☒ 無効

装置インターフェイス名 ▼

コネクション先IPアドレス/ドメイン名

事前共有秘密鍵設定

PreSharedKey値 ☐ 入力確認

ローカルID設定

ID種別 ☒ IPアドレス、または、公開鍵証明書のサブジェクト ☐ FQ DN

FQ DN (0~82文字)

セキュリティポリシー設定

デフォルトポリシー ☐ 透過 ☒ 破棄

設定

図5.2-8 IPsec 設定

153

手順2 「IPsec 設定」画面（図 5.2-9）のサーバー設定内に下記の内容を設定します。

IPsec 設定

- ・ IPsec 設定：「有効」選択
- ・ 装置インターフェイス名：「IF01」を選択
- ・ コネクション先 IP アドレス／ドメイン名：「192.168.11.252」を入力

事前共有秘密鍵設定

- ・ PreSharedKey 値：「12345678」を入力

ローカル ID 設定

- ・ ID 種別：「IP アドレスまたは公開鍵証明書のサブジェクト」を選択

暗号化設定

- ・ Diffie-Hellman グループ：「15」を選択

Panasonic

装置再起動 適用 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶簡易設定

▶無線ネットワーク設定

▼ネットワーク設定

- PPP設定
- L2TP設定
- IPsec設定
- イーサネットポート情報
- VLAN制御設定
- ルーティング設定
- ルート設定
- LTE設定

▶アクセス設定

▶システム設定

▶状態

▶保守

サーバー設定

IPsec設定

装置インターフェイス名 IF01

コネクション先IPアドレス/ドメイン名 192.168.11.252

事前共有秘密鍵設定

PreSharedKey値 12345678 入力確認

ローカルID設定

ID種別

● IPアドレス、または、公開鍵証明書のサブジェクト

○ FQDN

FQDN (0~32文字)

暗号化設定

Diffie-Hellmanグループ 15

セキュリティポリシー設定

デフォルトポリシー

○ 透過 ● 破棄

設定

図5.2-9 コネクション先 IP 設定

手順3 画面最下部の「設定」をクリックし、設定が反映されます。

手順4 画面最上部の「適用」をクリックし、設定が確定されます。

以下、「5.1 L2TP over PPPoE ネットワーク接続での設定」の ■L2TP 設定 手順 2～手順 7（L2TP 画面）を参照ください。

5.3 L2TP 冗長化の設定

PPPoE でインターネットに 2 つの拠点を L2TP で結び、かつ冗長化することにより、より信頼性の高い VPN 構築例を紹介します。

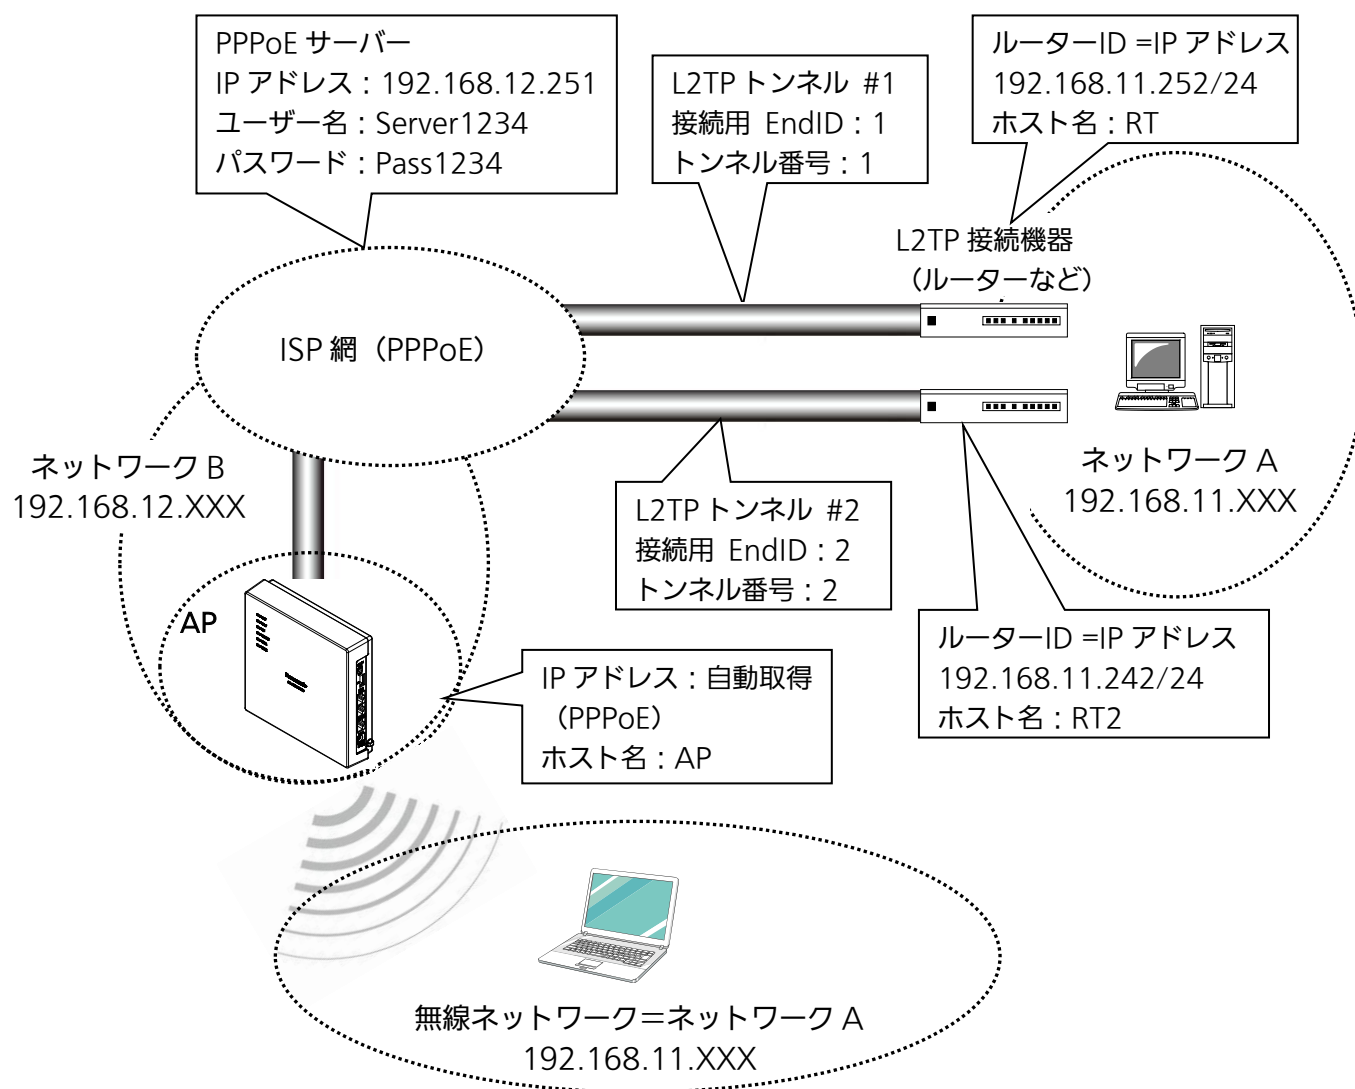


図5.3-1 ネットワーク構成例 (L2TP 冗長化)

図 5.3-1 (L2TP (冗長化) over PPPoE) を構築するための設定は、以下の手順で行います。

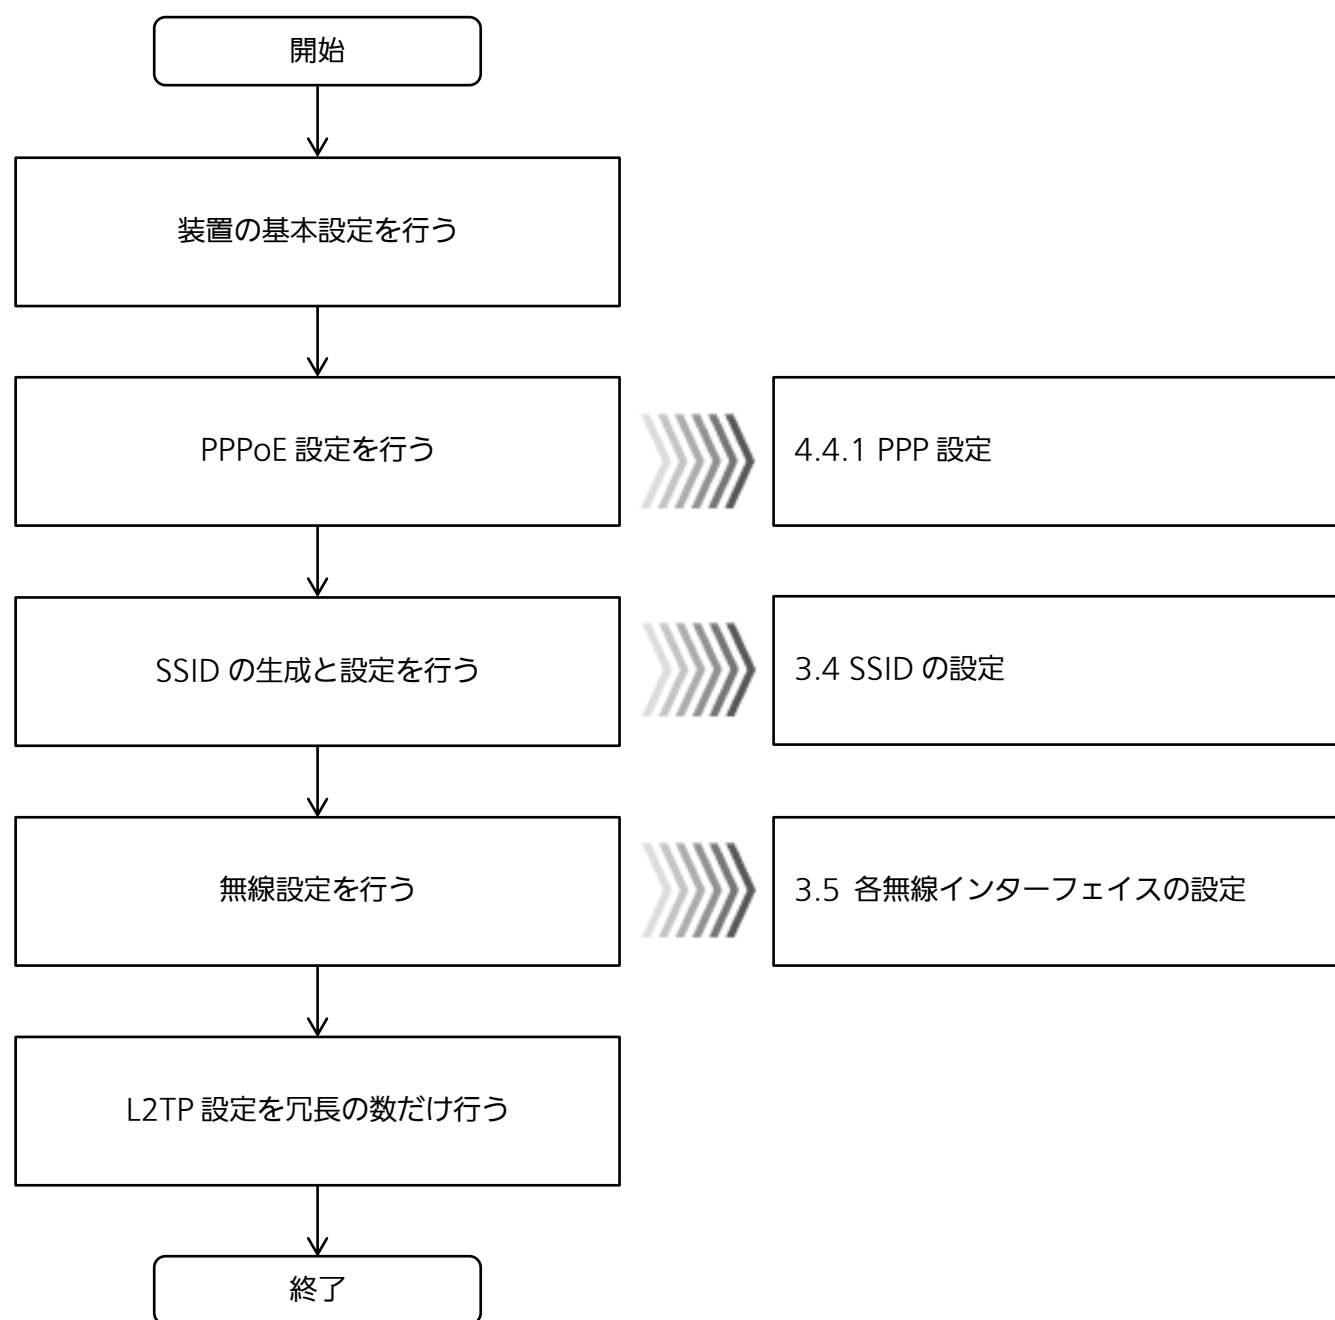


図5.3-2 ネットワーク構成例 (L2TP 冗長化)

■装置の基本設定

手順1 「無線ネットワーク設定」→「装置インターフェイス設定」を選択します。



Panasonic 装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶ 簡易設定

▼ 無線ネットワーク設定

装置インターフェイス設定

SSID設定

SSID詳細設定

無線詳細設定

Authenticationサーバー設定

Accountingサーバー設定

DNS設定

端末接続許可設定

回線設定

Web認証設定

▶ ネットワーク設定

▶ アクセス設定

▶ システム設定

▶ 状態

▶ 保守

EA-7HW02AP3

製品品番	EA-7HW02AP3
装置時刻	2001/01/01 11:01:07
製品シリアル番号	F16G000014
自装置MACアドレス	bc:c3:42:27:c6:bc
ファームウェアバージョン	02.30 Rev.0069

図5.3-3 メニュー（装置インターフェイス設定）

手順2 対象となる装置インターフェイス IF03 の「編集」をクリックします。



Panasonic 装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶ 簡易設定

▼ 無線ネットワーク設定

装置インターフェイス設定

SSID設定

SSID詳細設定

無線詳細設定

Authenticationサーバー設定

Accountingサーバー設定

DNS設定

端末接続許可設定

回線設定

Web認証設定

▶ ネットワーク設定

▶ アクセス設定

▶ システム設定

▶ 状態

▶ 保守

装置インターフェイス設定

装置インターフェイス状態一覧

設定参照 転送先一覧

No.	装置インターフェイス名	状態	動作モード	IPアドレス	サブネットマスク	VLAN-ID	
1	IF01	有効	固定設定	192.168.0.3	255.255.255.0	—	編集
2	IF02	有効	固定設定	192.168.13.100	255.255.255.0	13	編集
3	IF03	無効	—	----	----	—	編集
4	IF04	無効	—	----	----	—	編集
5	IF05	無効	—	----	----	—	編集
6	IF06	無効	—	----	----	—	編集
7	IF07	無効	—	----	----	—	編集
8	IF08	無効	—	----	----	—	編集
9	IF09	無効	—	----	----	—	編集
10	IF10	無効	—	----	----	—	編集
11	IF11	無効	—	----	----	—	編集
12	IF12	無効	—	----	----	—	編集
13	IF13	無効	—	----	----	—	編集
14	IF14	無効	—	----	----	—	編集

図5.3-4 装置インターフェイス設定

- 手順3 「装置インターフェイス編集」画面（図 5.3-6）の装置インターフェイス設定内で、装置インターフェイス IF03 に対して下記を設定します。
- ・インターフェイス：「有効」を選択

図5.3-6 装置インターフェイス（有効）

- 手順4 「装置インターフェイス編集」画面（図 5.3-7）の IP 動作モード内で、装置インターフェイス IF03 に対して下記を設定します。
- ・IP 動作モード：「PPPoE」を選択
 - ・ユーザー名：「Server1234」を入力
 - ・パスワード：「Pass1234」を入力

図5.3-7 IP インターフェイス

※PPPoE サーバーより取得した IP アドレスは、「装置インターフェイス編集」画面の装置インターフェイス状態で確認することができます。

- 手順5 画面最下部の「設定」をクリックし、設定が反映されます。
- 手順6 画面最上部の「適用」をクリックし、設定が確定されます。

手順7 「装置インターフェイス編集」画面（図 5.3-8）で装置インターフェイス名に「IF01」を選択します。

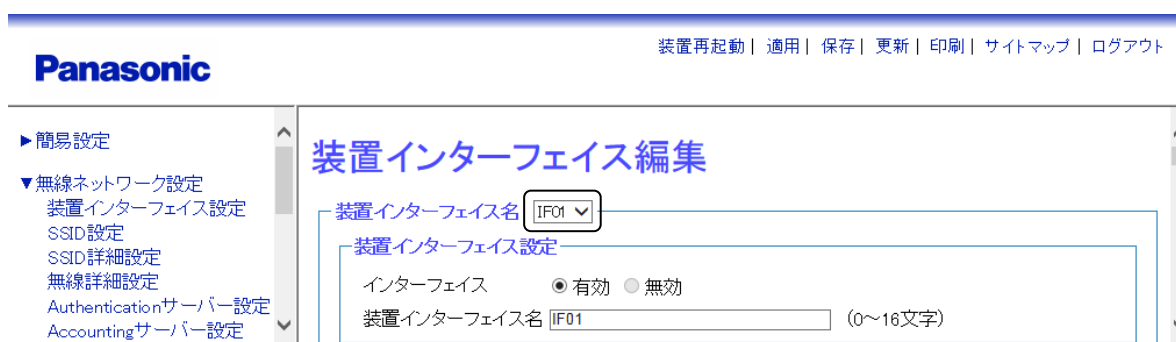


図5.3-8 装置インターフェイス（IF01）

手順8 「装置インターフェイス編集」画面（図 5.3-9）の転送先設定内で下記を設定します。

- ・イーサネット：「有効」を選択
- ・L2TP トンネル 1：「1」を選択
- ・L2TP トンネル 2：「1」を選択

※L2TP トンネル 3、L2TP トンネル 4 は未選択

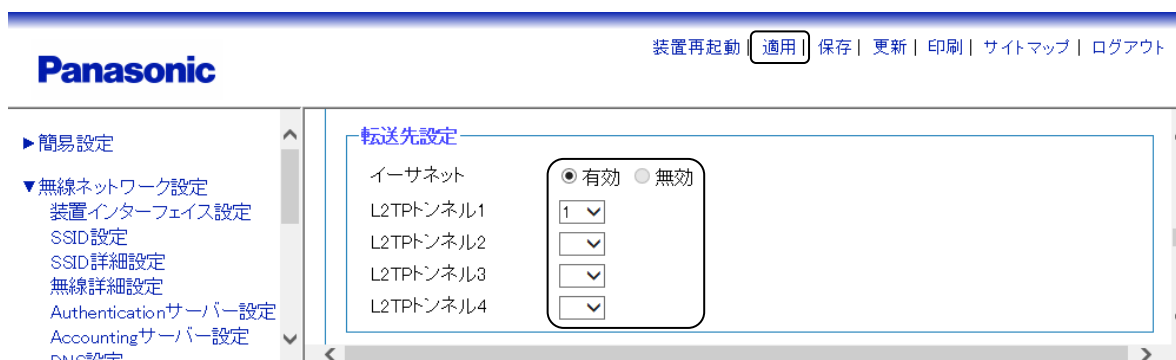


図5.3-9 転送先設定

手順9 画面最下部の「設定」をクリックし、設定が反映されます。

手順10 画面最上部の「適用」をクリックし、設定が確定されます。

■L2TP 設定

手順1 [ネットワーク設定] → [L2TP 設定] を選択します。

The screenshot shows the Panasonic configuration interface for the EA-7HW02AP3 device. On the left is a navigation menu with options like '簡単設定', '無線ネットワーク設定', and 'ネットワーク設定'. The 'ネットワーク設定' (Network Settings) section is expanded, showing sub-options including 'L2TP設定' (L2TP Setting), which is highlighted. The main content area displays the device model 'EA-7HW02AP3' and a table of device information.

EA-7HW02AP3	
製品品番	EA-7HW02AP3
装置時刻	2001/01/01 12:58:28
製品シリアル番号	F16G000014
自装置MACアドレス	bc:c3:42:27:c6:bc
ファームウェアバージョン	02.30 Rev.0300

図5.3-10 メニュー（L2TP 設定）

手順2 装置名称設定画面のホスト名を入力します。

（入力は、半角英数字または半角記号（[] は除く） 0～64 文字以内で行ってください。）

- ・ホスト名：「AP」（L2TP 設定の自装置ホスト名）を入力
- ・ルーターID：本装置の IP アドレスを入力

The screenshot shows the 'L2TP設定' (L2TP Setting) page. The left navigation menu is the same as in the previous figure, with 'L2TP設定' selected. The main area is titled 'L2TP設定' and contains two sections: '装置情報' (Device Information) and '装置設定' (Device Setting). The '装置情報' section has a 'サポートバージョン' (Support Version) field with the value '3'. The '装置設定' section has a 'ホスト名' (Host Name) field with the value 'AP' and a 'ルーターID' (Router ID) field with the value '0.0.0.0'. A note next to the Host Name field indicates '(0～64文字)'. At the bottom of the '装置設定' section is a '設定' (Setting) button.

図5.3-11 装置設定

手順3 装置設定下部の「設定」をクリックし、設定が反映されます。

手順4 「対象トンネル設定」画面（図 5.3-12）で対象トンネル〔1〕を選択します。

Panasonic

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

- ▶ 簡易設定
- ▶ 無線ネットワーク設定
- ▼ ネットワーク設定
 - PPP設定
 - L2TP設定
 - IPsec設定
 - イーサネットポート設定
 - VLAN制御設定

対象トンネル 1

L2TP情報

トンネル

現用サーバー	1
接続状態	アイドル
コネクションID 自装置 / 接続先	-- / --

図5.3-12 対象トンネル設定

手順5 [L2TP 設定] 画面 (図 5.3-13) で、L2TP 設定内に下記の内容を設定します。

サーバー#1 設定

- ・ トンネル機能：「有効」を選択
- ・ 接続先 IP アドレス：「192.168.11.252」を入力
- ・ 接続先ホスト名：「RT」を入力
- ・ 接続先ルーターID：「192.168.11.252」を入力

サーバー#2 設定

- ・ トンネル機能：「有効」を選択
- ・ 接続先 IP アドレス：「192.168.11.242」を入力
- ・ 接続先ホスト名：「RT2」を入力
- ・ 接続先ルーターID：「192.168.11.242」を入力

Hello 設定 (Hello パケットの送信間隔および失敗判定回数の設定)

- ・ インターバル：「10」を入力
- ・ wait 失敗判定回数：「9」を入力

帯域制限設定 (L2TP トンネル内の上り方向の帯域制限の設定)

- ・ 帯域制限機能：「無効」を選択

セッション 1 設定

- ・ セッション機能：「有効」を選択
- ・ 接続用 EndID：「1」を入力
- ・ Pseudowire Type：「Ethernet」を選択

Panasonic

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶ 簡易設定

▶ 無線ネットワーク設定

▼ ネットワーク設定

- PPP設定
- L2TP設定
- IPsec設定
- イーサネットポート情報
- VLAN制御設定
- ルーティング設定
- ルート設定
- LTE設定

▶ アクセス設定

▶ システム設定

▶ 状態

▶ 保守

L2TP設定

トンネル設定

サーバー#1設定

トンネル機能 ☒ 有効 ☐ 無効

接続先IPアドレス 192.168.11.252

接続先ホスト名 RT (0~64文字)

接続先ルーターID 192.168.11.252

サーバー#2設定

トンネル機能 ☒ 有効 ☐ 無効

接続先IPアドレス 192.168.11.242

接続先ホスト名 RT2 (0~64文字)

接続先ルーターID 192.168.11.242

セッション1設定

セッション機能 ☒ 有効 ☐ 無効

接続用EndID 1

Pseudowire Type ☒ Ethernet ☐ VLAN

図5.3-13 L2TP 設定

手順6 L2TP 設定画面下部の「設定」をクリックし、設定が反映されます。

手順7 画面最上部の「適用」をクリックし、設定が確定されます。

5.4 リンクパススルー

本装置では、WAN 回線が切断した状態を判断し、無線 IF を閉塞することができます。
本装置は、WAN 回線が物理的に切断された場合や VPN トンネルが切断された場合に、WAN 回線が切断されたと判断します。また、VPN 冗長化が有効な場合は待機系に切り替えられなかった時点（VPN 接続不良が発生した時点）で WAN 回線が切断されたと判断します。

監視対象は下記の項目になります。

- ①Ethernet のリンク状態
- ②L2TP トンネル状態
- ③IPsec トンネルの接続状態

※L2TP を使用した時、ひとつのインターフェイスに対して、複数のトンネル（セッション）を張っている場合、ひとつでもトンネルが切断された場合に、リンク切断と判断します。

■回線設定

手順1 〔無線ネットワーク設定〕→〔回線設定〕を選択します。

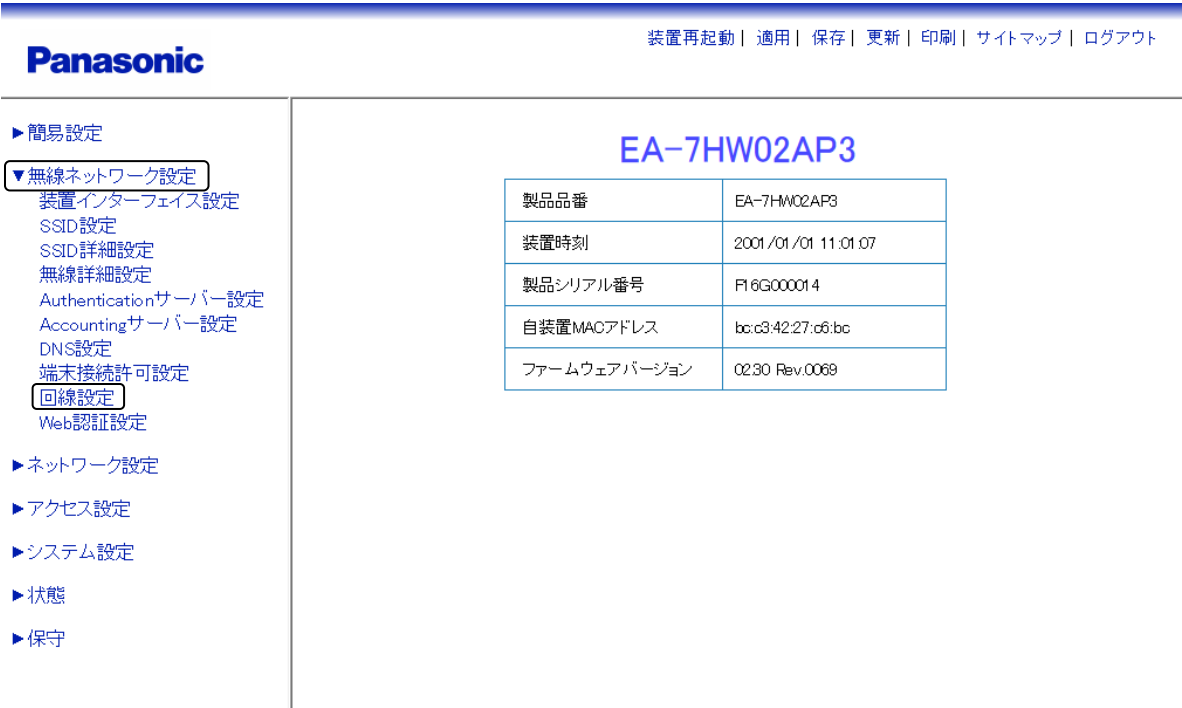


図5.4-1 メニュー（回線設定）

手順2 「回線設定」画面の「リンクパススルー設定」内を設定します。

例として、下記の内容で設定します。

- ・リンクパススルー機能：「有効」を選択
- ・検出遅延時間：「3」を入力

The screenshot shows the Panasonic router's web interface. At the top, there's a navigation bar with the Panasonic logo and links like '装置再起動', '適用', '保存', '更新', '印刷', 'サイトマップ', and 'ログアウト'. On the left, a sidebar lists various settings categories: '簡易設定', '無線ネットワーク設定' (with sub-items like SSID, Authentication, Accounting, DNS, and '回線設定'), 'ネットワーク設定', 'アクセス設定', 'システム設定', '状態', and '保守'. The main area is titled '回線設定' (WAN Settings). It contains four sections: 1. 'WAN回線情報' (WAN Line Information) with fields for 'WAN回線' (set to '未指定') and '通信状態' (set to 'リンク確立'). 2. 'リンクパススルー情報' (Link Pass-through Information) with fields for '検出状態' (set to '未検出') and '検出時刻' (set to '--'). 3. 'WAN回線設定' (WAN Line Settings) with a dropdown for 'WAN回線' (set to '未指定'). 4. 'リンクパススルー設定' (Link Pass-through Settings) with a radio button for '有効' (selected) and '無効', and a text input for '検出遅延時間' (set to '3') with a unit of '秒 (0~60)'. A '設定' (Settings) button is at the bottom of this section.

図5.4-2 回線設定

手順3 回線設定画面下部の「設定」をクリックし、設定が反映されます。

手順4 画面最上部の「適用」をクリックし、設定が確定されます。

5.5 PPPoE ネットワーク接続でのルーター構成設定

PPPoE でインターネットに接続する場合のルーター構成例を紹介します。

お客様の使用されているネットワーク環境に合わせて、PPPoE サーバーの設定に合わせてください。

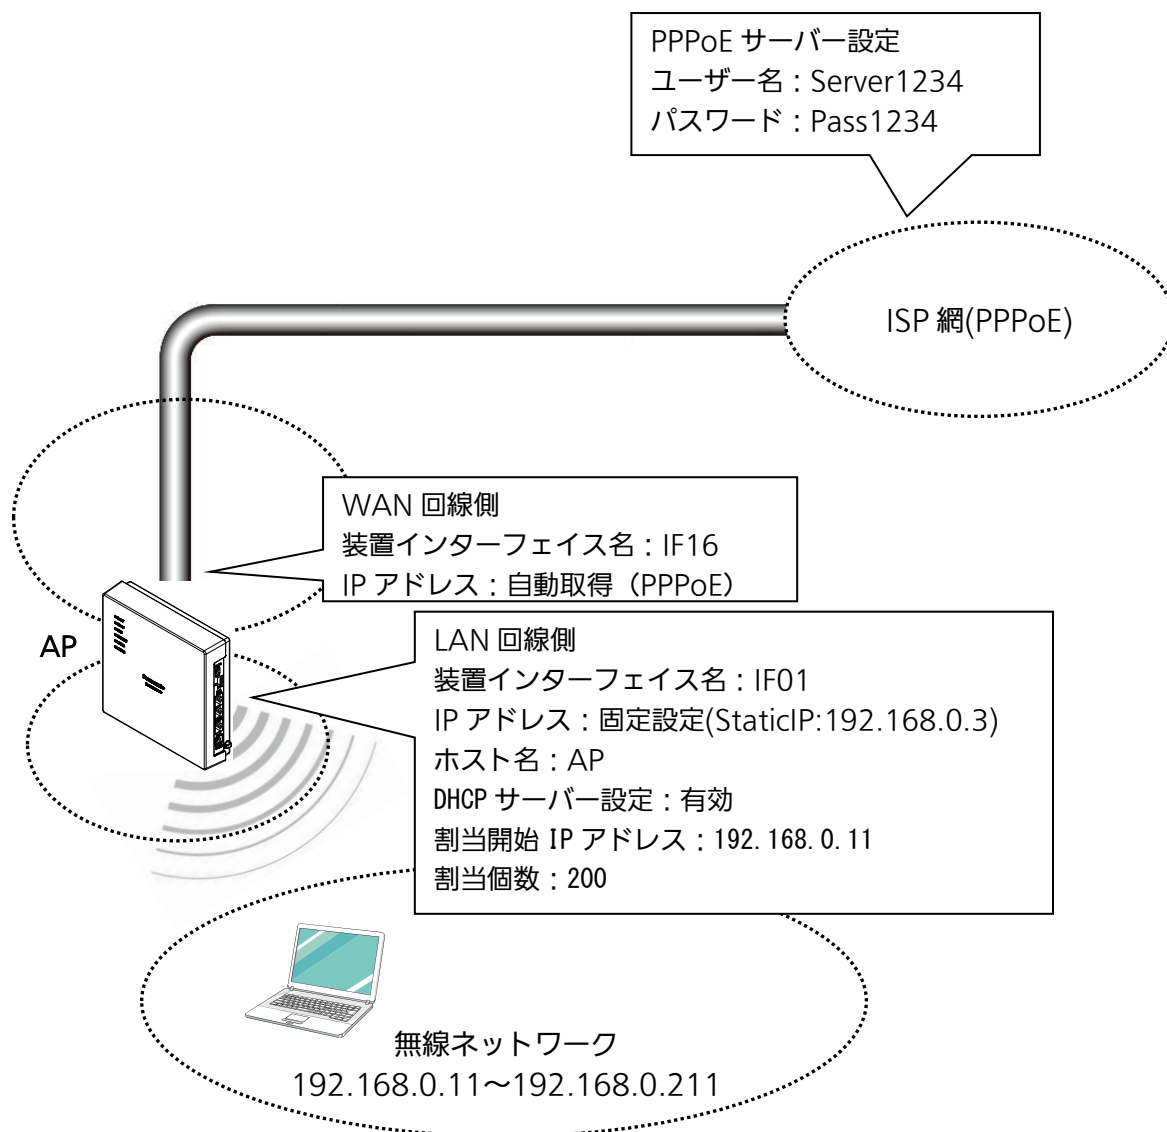


図5.5-1 ネットワーク構成例 (PPPoE)

図 5.5-1 ネットワーク構成例（PPPoE）を構築するための設定は、以下の手順で行います。

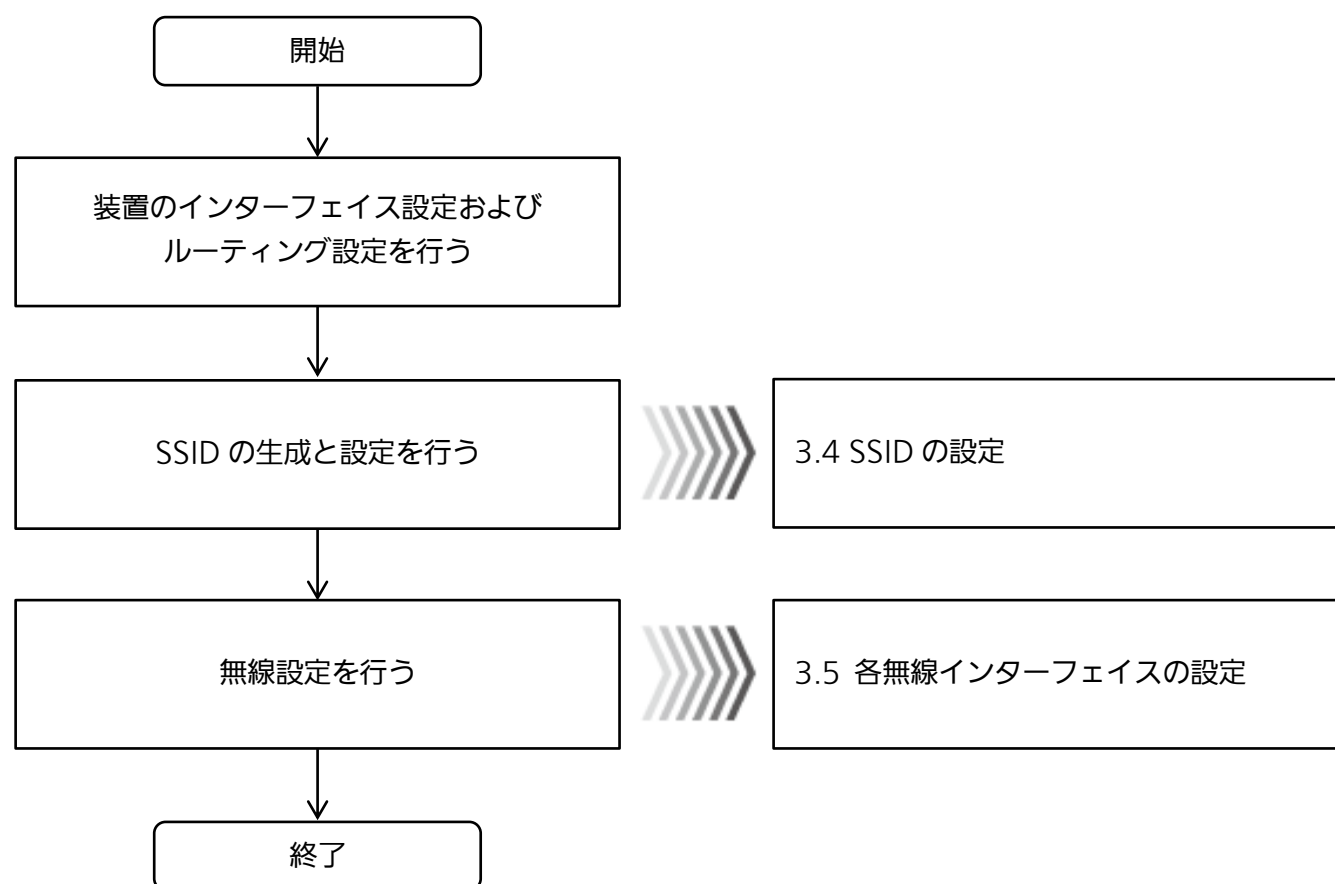


図5.5-2 ネットワーク構成手順（PPPoE）

■インターフェイス設定およびルーティング設定

手順1 「無線ネットワーク設定」→「装置インターフェイス設定」を選択します。

Panasonic 装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶ 簡易設定

▼ 無線ネットワーク設定

装置インターフェイス設定

SSID設定

SSID詳細設定

無線詳細設定

Authenticationサーバー設定

Accountingサーバー設定

DNS設定

端末接続許可設定

回線設定

Web認証設定

▶ ネットワーク設定

▶ アクセス設定

▶ システム設定

▶ 状態

▶ 保守

EA-7HW02AP3

製品品番	EA-7HW02AP3
装置時刻	2001/01/01 11:01:07
製品シリアル番号	F16G000014
自装置MACアドレス	bc:c3:42:27:c6:bc
ファームウェアバージョン	02.30 Rev.0069

図5.5-3 メニュー（装置インターフェイス設定）

手順2 対象となる装置インターフェイス IF16 の「編集」をクリックします。

Panasonic 装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶ 簡易設定

▼ 無線ネットワーク設定

装置インターフェイス設定

SSID設定

SSID詳細設定

無線詳細設定

Authenticationサーバー設定

Accountingサーバー設定

DNS設定

端末接続許可設定

回線設定

Web認証設定

▶ ネットワーク設定

▶ アクセス設定

▶ システム設定

▶ 状態

▶ 保守

装置インターフェイス設定

装置インターフェイス状態一覧

設定参照 転送先一覧

No.	装置インターフェイス名	状態	動作モード	IPアドレス	サブネットマスク	VLAN-ID	
1	IF01	有効	固定設定	192.168.0.3	255.255.255.0	—	編集
2	IF02	有効	固定設定	192.168.13.100	255.255.255.0	13	編集
3	IF03	無効	—	----	----	—	編集
4	IF04	無効	—	----	----	—	編集
5	IF05	無効	—	----	----	—	編集
6	IF06	無効	—	----	----	—	編集
7	IF07	無効	—	----	----	—	編集
8	IF08	無効	—	----	----	—	編集
9	IF09	無効	—	----	----	—	編集
10	IF10	無効	—	----	----	—	編集
11	IF11	無効	—	----	----	—	編集
12	IF12	無効	—	----	----	—	編集
13	IF13	無効	—	----	----	—	編集
14	IF14	無効	—	----	----	—	編集
15	IF15	無効	—	----	----	—	編集
16	IF16	無効	—	----	----	—	編集

図5.5-4 装置インターフェイス設定

手順 3～手順 10 は「装置インターフェイス編集」画面（図 5.5-5）より各種設定を行います。

Panasonic

- ▶ 概要設定
- ▶ ネットワーク設定
 - 装置インターフェイス設定
 - SSID設定
 - SSID隠蔽設定
 - Authenticationサーバー設定
 - Accountingサーバー設定
 - DHCP設定
 - 優先接続許可設定
 - 帯域設定
 - Wi-Fi機能設定
- ▶ ネットワーク設定
- ▶ アクセス設定
- ▶ システム設定
- ▶ 状態
- ▶ 保存

装置インターフェイス編集

装置インターフェイス名
IF15 ▼

装置インターフェイス設定
IF15

インターフェイス ☐ 有効 ☒ 無効

装置インターフェイス名 IF15 (0～15文字)

装置インターフェイス詳細

IP動作モード	設定なし
IPアドレス	—
サブネットマスク	—
DHCP動作モード	自動
DHCP1	—
DHCP2	—

IP動作モード ☐ 固定設定 (StaticIP) ☒ 自動設定 (DHCP) ☐ PPPoE ☐ LTE ☒ 設定なし

IPアドレス 0.0.0.0

サブネットマスク 0.0.0.0

PPP設定

ユーザー名

(0～64文字)

パスワード

(0～64文字)

☐ 入力確認

DHCP動作モード ☒ 固定設定 ☐ 自動設定 ☐ 設定なし

DHCP1 0.0.0.0

0.0.0.0

VLAN設定 ☐ 有効 ☒ 無効

VLAN-ID 1 (0～4095)

CSS値 0 (0～7)

拡張機能設定

イーサネット1 ☒ 有効 ☐ 無効

イーサネット2 ☒ 有効 ☐ 無効

L2TPv1-プロファイル

▼

L2TPv1-プロファイル2

▼

L2TPv1-プロファイル3

▼

L2TPv1-プロファイル4

▼

IGMPスヌーピング ☐ 有効 ☒ 無効

IGMPサーバー設定 ☐ 有効 ☒ 無効

制約解除IPアドレス 0.0.0.0

制約解除 2048 (0～2048)

リース期間 60 分 (0～1440)

デフォルトウェイ

DHCP1 0.0.0.0

0.0.0.0

DHCP2 0.0.0.0

0.0.0.0

IGMPスヌーピング設定 ☐ 有効 ☒ 無効

サーバーIPアドレス 0.0.0.0

IPマスカレード ☐ 有効 ☒ 無効

MTU設定 ☒ 設定なし ☐ 手動設定 ☐ 自動設定

MTU値 1450 バイト (576～1450)

戻る
設定

図5.5-5 装置インターフェイス編集

- 手順3 「装置インターフェイス編集」画面（図 5.5-6）の装置インターフェイス設定内で、装置インターフェイス IF16 に対して下記を設定します。
- ・インターフェイス：「有効」を選択

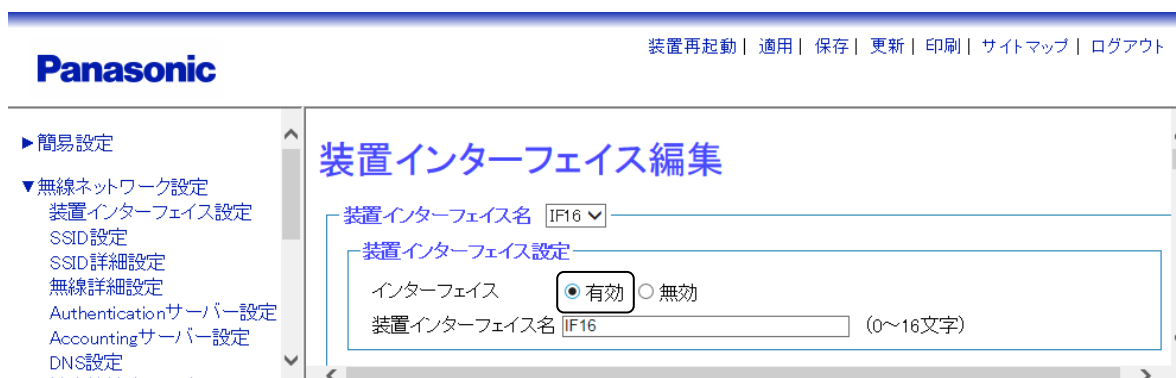


図5.5-6 装置インターフェイス（有効）

- 手順4 「装置インターフェイス編集」画面（図 5.5-7）の IP 動作モード内で、装置インターフェイス IF16 に対して下記を設定します。
- ・IP 動作モード：「PPPoE」を選択
 - ・ユーザー名：「Server1234」を入力
 - ・パスワード：「Pass1234」を入力

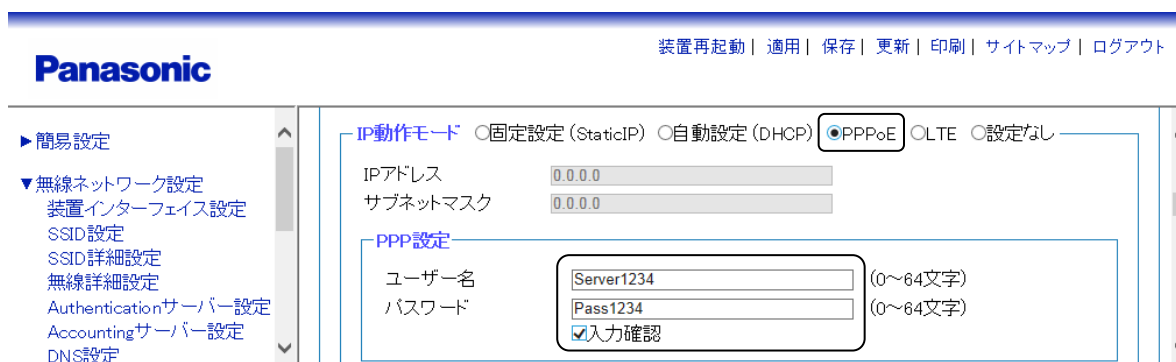


図5.5-7 IP インターフェイス（IF16）

※PPPoE サーバーより取得した IP アドレスは、「装置インターフェイス編集」画面の装置インターフェイス状態で確認することができます。

※ISP の DNS サーバーを設定する場合、IP 動作モードを固定設定（Static IP）にし、「5.5.1 DNS サーバー設定」を参照して、DNS サーバーを設定してください。

- 手順5 「装置インターフェイス編集」画面（図 5.5-8）の IP マスカレード内で下記を設定します。
- ・ IP マスカレード：「有効」を選択

The screenshot shows the Panasonic web interface for device configuration. The left sidebar contains a menu with options: 簡易設定, 無線ネットワーク設定, 装置インターフェイス設定, SSID設定, SSID詳細設定, 無線詳細設定, Authenticationサーバー設定, Accountingサーバー設定, and DNS設定. The main content area is titled "IPマスカレード設定". It contains two sections: "IPマスカレード" with radio buttons for "有効" (selected) and "無効", and "MSSクランプ動作モード" with radio buttons for "設定なし" (selected), "手動設定", and "自動設定". Below this is a text input field for "MSS値" containing "1460" and a label "バイト (536~1460)". At the bottom are "戻る" and "設定" buttons.

図5.5-8 IP マスカレード設定（IF16）

- 手順6 MSS クランプ動作モード設定下部の「設定」をクリックし、設定が反映されます。

以上で、IF16 に対する設定が仮保存されます。ただし、設定が装置に反映されません。

- 手順7 「装置インターフェイス編集」画面（図 5.5-9）で装置インターフェイス名に、「IF01」を選択します。

The screenshot shows the Panasonic web interface for device configuration. The left sidebar is the same as in the previous figure. The main content area is titled "装置インターフェイス編集". It contains a dropdown menu for "装置インターフェイス名" with "IF01" selected. Below this is a section titled "装置インターフェイス設定" which includes a radio button for "有効" (selected) and "無効", and a text input field for "装置インターフェイス名" containing "IF01" with a label "(0~16文字)".

図5.5-9 装置インターフェイス（IF01）

- 手順8 「装置インターフェイス編集」画面（図 5.5-10）の DHCP サーバー設定内で下記を設定します。
- DHCP サーバー設定：「有効」を選択
 - 割当開始 IP アドレス：「192.168.0.11」を入力
 - 割当個数：「200」を入力

The screenshot shows the Panasonic web interface for DHCP server settings. The top navigation bar includes links for '装置再起動' (Restart Device), '適用' (Apply), '保存' (Save), '更新' (Update), '印刷' (Print), 'サイトマップ' (Site Map), and 'ログアウト' (Logout). The sidebar on the left lists various settings: '簡易設定' (Easy Setup), '無線ネットワーク設定' (Wireless Network Settings), '装置インターフェイス設定' (Device Interface Settings), 'SSID設定' (SSID Settings), 'SSID詳細設定' (SSID Detailed Settings), '無線詳細設定' (Wireless Detailed Settings), 'Authenticationサーバー設定' (Authentication Server Settings), and 'Accountingサーバー設定' (Accounting Server Settings). The main content area is titled 'DHCPサーバー設定' (DHCP Server Settings) and features a radio button to toggle between '有効' (Valid) and '無効' (Invalid). Below this, several input fields are provided for configuration: '割当開始IPアドレス' (Assigned Start IP Address) set to '192.168.0.11', '割当個数' (Assigned Number) set to '200' with a range of '(1~2048)', 'リース期間' (Lease Period) set to '60' with a unit of '分 (10~1440)', 'ゲートウェイ' (Gateway), 'DNS1' set to '0.0.0.0', and 'DNS2' set to '0.0.0.0'.

DHCPサーバー設定 <input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効	
割当開始IPアドレス	192.168.0.11
割当個数	200 (1~2048)
リース期間	60 分 (10~1440)
ゲートウェイ	
DNS1	0.0.0.0
DNS2	0.0.0.0

図5.5-10 DHCP サーバー設定（IF01）

- 手順9 MSS クランプ動作モード下部の「設定」をクリックし、設定を仮保存します。

■ルーティング設定

手順10 「ネットワーク設定」→「ルーティング設定」を選択します。

Panasonic

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶簡易設定

▶無線ネットワーク設定

▼ネットワーク設定

PPP設定

L2TP設定

IPsec設定

イーサネットポート情報

VLAN制御設定

ルーティング設定

ルータ設定

LTE設定

▶アクセス設定

▶システム設定

▶状態

▶保守

EA-7HW02AP3

製品品番	EA-7HW02AP3
装置時刻	2001/01/01 13:28:00
製品シリアル番号	F16G000014
自装置MACアドレス	bc:c3:42:27:c6:bc
ファームウェアバージョン	02.30 Rev.0069

図5.5-11 メニュー（L2TP 設定）

手順11 ルーティング番号 01 に IF01-IF16 のルーティング設定を行います。

- ・装置インターフェイス名 1：「IF16」を選択
- ・装置インターフェイス名 2：「IF01」を選択
- ・ルーティング：「有効」を選択

Panasonic

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶簡易設定

▶無線ネットワーク設定

▼ネットワーク設定

PPP設定

L2TP設定

IPsec設定

イーサネットポート情報

VLAN制御設定

ルーティング設定

ルータ設定

LTE設定

▶アクセス設定

▶システム設定

ルーティング設定

ルーティング 1 ☒ 有効 ☐ 無効

ルーティング装置インターフェイス設定

装置インターフェイス名1 IF16

装置インターフェイス名2 IF01

SPI設定

SPI ☐ 有効 ☒ 無効

設定

図5.5-12 ルーティング設定

5.5.1 DNS サーバー設定

IP 動作モードを固定設定（Static IP）にしたときに、DNS サーバーの設定を行うことができます。

■設定手順

手順1 「無線ネットワーク設定」→「DNS 設定」を選択します。

The screenshot shows the Panasonic configuration interface for device EA-7HW02AP3. The left sidebar contains a menu with options: 簡易設定, 無線ネットワーク設定 (highlighted), 装置インターフェイス設定, SSID設定, SSID詳細設定, 無線詳細設定, Authenticationサーバー設定, Accountingサーバー設定, DNS設定 (highlighted), 端末接続許可設定, 回線設定, and Web認証設定. The main area displays the device model EA-7HW02AP3 and a table of device information.

製品品番	EA-7HW02AP3
装置時刻	2001/01/01 11:01:07
製品シリアル番号	F16G000014
自装置MACアドレス	bc:c3:42:27:d6:bc
ファームウェアバージョン	02.30 Rev.0069

図5.5-14 メニュー（DNS 設定）

手順2 DNS 転送設定 1 に DNS サーバーのドメイン名か IP アドレスを記入します。

・転送先 DNS サーバーIP アドレス：「10.10.10.10」を入力

The screenshot shows the 'DNS設定' (DNS Settings) screen. The 'DNS転送設定' (DNS Forwarding Settings) section is active, showing a dropdown menu set to '1'. Below it, there are input fields for 'ドメイン名' (Domain Name) and '転送先DNSサーバーIPアドレス' (Destination DNS Server IP Address), with the latter containing the value '10.10.10.10'. A '設定' (Settings) button is present. Below this, a table titled 'DNS転送設定一覧' (DNS Forwarding Settings List) displays the current configuration.

No.	ドメイン名	転送先DNSサーバーIPアドレス	
1		0.0.0.0	削除
2		0.0.0.0	削除
3		0.0.0.0	削除
4		0.0.0.0	削除
5		0.0.0.0	削除
6		0.0.0.0	削除

図5.5-15 DNS サーバー設定

手順3 装置設定下部の〔設定〕をクリックし、設定が反映されます。

手順4 画面最上部の〔適用〕をクリックし、設定が確定されます。

重要

■設定した DNS サーバーを削除する場合は、DNS 転送設定一覧の右の削除ボタンをクリックします。

5.5.2 DHCP リレーサーバー設定

「5.5 PPPoE ネットワーク接続でのルーター構成設定」の手順8ではAPのDHCPサーバー機能を利用して、無線端末にIPを払い出しますが、APのDHCPリレーエージェント機能を利用することで、上位NW側にDHCPサーバーを設定した場合でも、無線端末に対し、DHCPでのIP払い出しをすることができます。

■設定手順

手順1 「装置インターフェイス編集」画面（図 5.5-5）の装置インターフェイス設定内で、DHCPリレー設定を行います。

- ・ DHCPリレー設定：「有効」を選択
- ・ サーバーIPアドレス1：“10.10.0.13”を入力
- ・ サーバーIPアドレス2：“10.10.1.13”を入力

図5.5-16 DHCP リレーサーバー設定

手順2 装置設定下部の「設定」をクリックし、設定を反映させます。

手順3 画面最上部の「適用」をクリックし、設定を確定させます。

重要

- ルーター機能利用時は、DHCP リレーサーバーを最大2個設定することができます。
- Web 認証機能利用時は、DHCP リレーサーバーは1つしか利用できません。からなずサーバーIPアドレス1に設定してください。

5.6 Web 認証機能を使用したルーター構成の設定

ルーター構成に Web 認証機能を組み込んだ構成を紹介します。例として、AP の Web 認証機能を使用した構成例を説明します。また、お客様の使用されているネットワーク環境に合わせて、設定を行ってください。

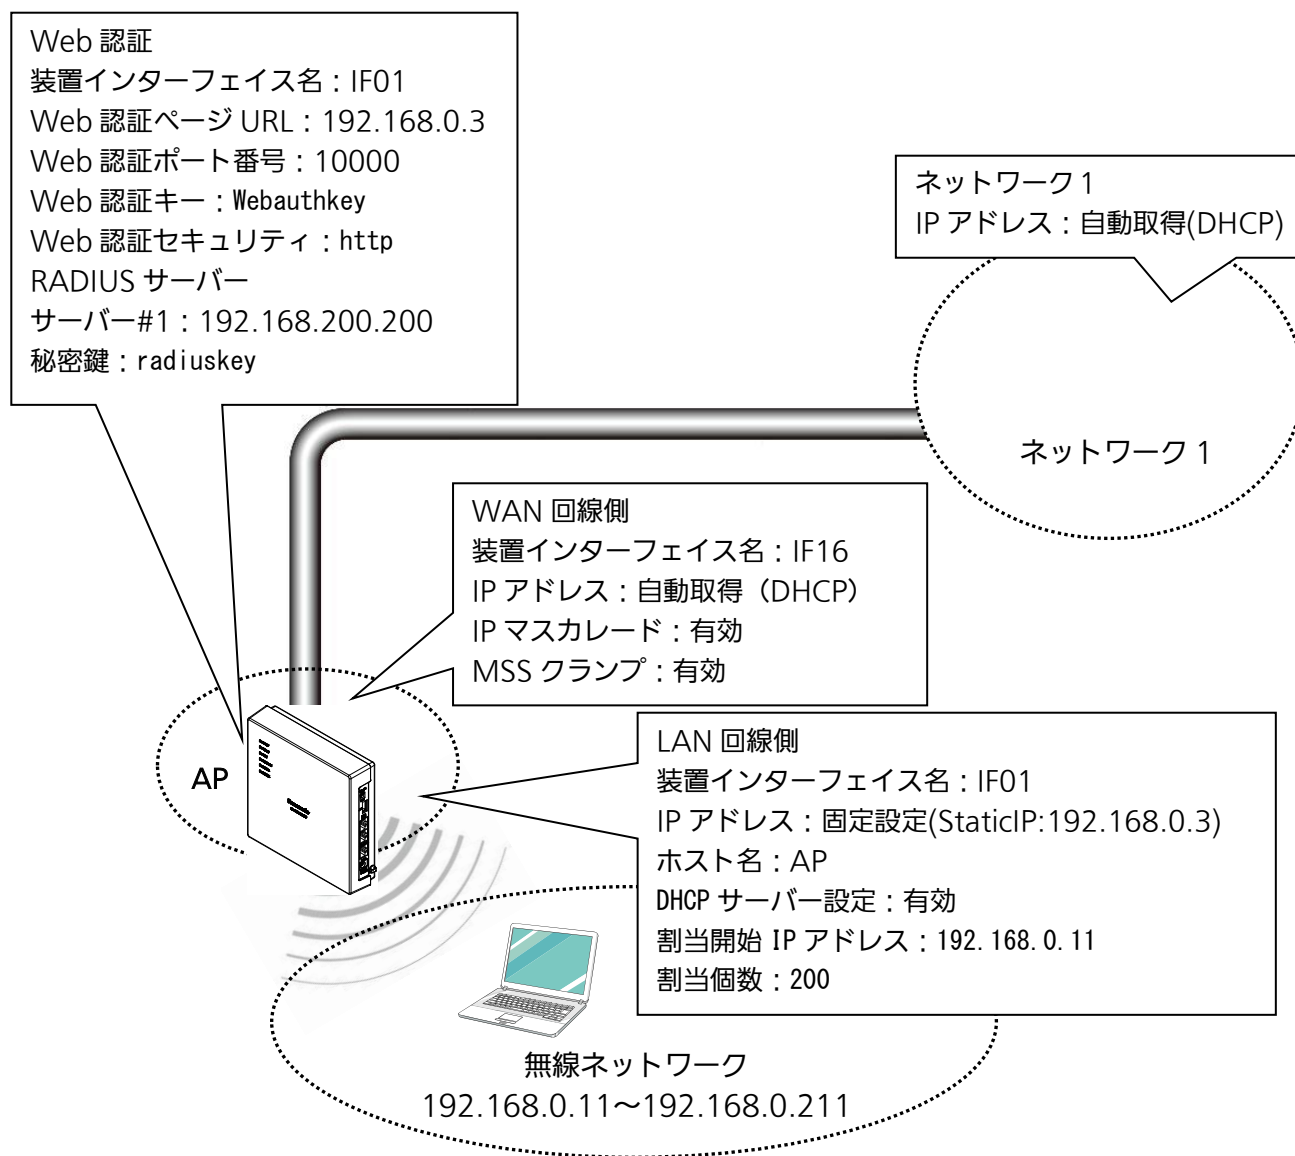


図5.6-1 ネットワーク構成例 (Web 認証)

図 5.6-1 ネットワーク構成例（Web 認証）を構築するための設定は、以下の手順で行います。

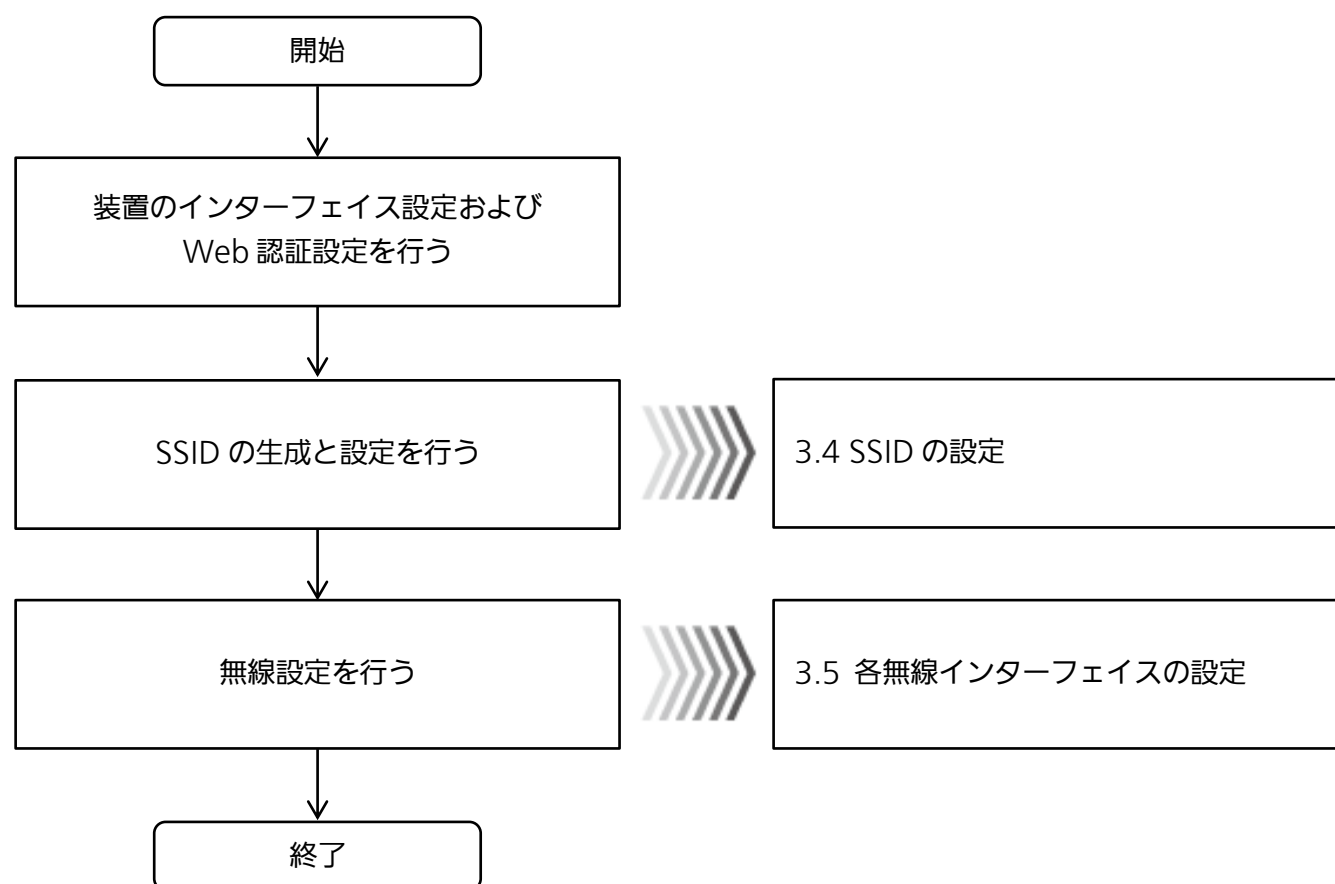


図5.6-2 ネットワーク構成手順（Web 認証）

■装置インターフェイス設定および Web 設定

手順1 「無線ネットワーク設定」→「装置インターフェイス設定」を選択します。



図5.6-3 メニュー（装置インターフェイス設定）

手順2 対象となる装置インターフェイス IF16 の「編集」をクリックします。



図5.6-4 装置インターフェイス設定

手順 3～手順 10 は「装置インターフェイス編集」画面（図 5.6-5）より各種設定を行います。

Panasonic

- 概要設定
- ▼ 無線ネットワーク設定
 - 装置インターフェイス設定
 - SSID設定
 - SSID隠蔽設定
 - Authenticatingサーバー設定
 - Accountingサーバー設定
 - DHCP設定
 - 優先接続許可設定
 - 帯域設定
 - Wi-Fi拡張設定
- ネットワーク設定
- アクセス設定
- システム設定
- 状態
- 保存

装置インターフェイス編集

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

装置インターフェイス名 IF15 ▼

装置インターフェイス設定

インターフェイス
☐ 有効 ☒ 無効

装置インターフェイス名
IF15 (0～15文字)

装置インターフェイス詳細

IP動作モード	設定なし
IPアドレス	—
サブネットマスク	—
DHCP動作モード	自動
DHCP1	—
DHCP2	—

PPPoE設定

PPPoEモード

☐ 設定設定 (StaticIP)
 ☐ 自動設定 (DHCP)
 ☐ PPPoE
 ☐ LTE
 ☒ 設定なし

IPアドレス
0.0.0.0

サブネットマスク
0.0.0.0

ユーザー名
(0～64文字)

パスワード
(0～64文字)

☐ 入力確認

DHCP動作モード

☐ 設定設定
☒ 自動設定
☐ 設定なし

DHCP1
0.0.0.0

DHCP2
0.0.0.0

VLAN設定

☐ 有効
☒ 無効

VLAN-ID
1 (0～4095)

CSS値
0 (0～7)

拡張機能設定

イーサネット1
☒ 有効 ☐ 無効

イーサネット2
☒ 有効 ☐ 無効

L2TPv1-ポート1
▼

L2TPv1-ポート2
▼

L2TPv1-ポート3
▼

L2TPv1-ポート4
▼

IGMPスヌーピング

☐ 有効
☒ 無効

IGMPサーバー設定

☐ 有効
☒ 無効

制約解除IPアドレス
0.0.0.0

制約解除
2048 (0～2048)

リース期間
60 分 (0～1440)

デフォルトウェイ

DHCP1
0.0.0.0

DHCP2
0.0.0.0

IGMPスヌーピング

☐ 有効
☒ 無効

サーバーIPアドレス
0.0.0.0

IPマルチキャスト

☐ 有効
☒ 無効

MTU設定

MTU設定モード

☒ 設定なし
 ☐ 手動設定
 ☐ 自動設定

MTU値
1450 バイト (536～1450)

戻る
設定

図5.6-5 装置インターフェイス編集

手順3 「装置インターフェイス編集」画面（図 5.6-6）の装置インターフェイス設定内で、装置インターフェイス IF16 に対して下記を設定します。

- ・インターフェイス：「有効」を選択

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

Panasonic

▶簡易設定
▼無線ネットワーク設定
装置インターフェイス設定
SSID設定
SSID詳細設定
無線詳細設定
Authenticationサーバー設定
Accountingサーバー設定
DNS設定
端末接続許可設定

装置インターフェイス編集

装置インターフェイス名 IF16

装置インターフェイス設定

インターフェイス ☒ 有効 ☐ 無効

装置インターフェイス名 IF16 (0~16文字)

図5.6-6 装置インターフェイス（有効）

手順4 「装置インターフェイス編集」画面（図 5.6-7）の IP 動作モード内で、装置インターフェイス IF16 に対して下記を設定します。

- ・IP 動作モード：「自動設定（DHCP）」を選択

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

Panasonic

▶簡易設定
▼無線ネットワーク設定
装置インターフェイス設定
SSID設定
SSID詳細設定
無線詳細設定
Authenticationサーバー設定
Accountingサーバー設定
DNS設定
端末接続許可設定

IP動作モード

☐ 固定設定 (StaticIP) ☒ 自動設定 (DHCP) ☐ PPPoE ☐ LTE ☐ 設定なし

IPアドレス 0.0.0.0

サブネットマスク 0.0.0.0

PPP設定

ユーザー名 (0~64文字)

パスワード (0~64文字)

☐ 入力確認

図5.6-7 IP インターフェイス（IF16）

手順5 「装置インターフェイス編集」画面（図 5.6-8）の IP マスカレード内で下記を設定します。

- ・IP マスカレード：「有効」を選択

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

Panasonic

▶簡易設定
▼無線ネットワーク設定
装置インターフェイス設定
SSID設定
SSID詳細設定
無線詳細設定
Authenticationサーバー設定
Accountingサーバー設定
DNS設定
端末接続許可設定

IPマスカレード設定

IPマスカレード ☒ 有効 ☐ 無効

MSSクランプ動作モード ☒ 設定なし ☐ 手動設定 ☐ 自動設定

MSS値 1460 バイト (536~1460)

戻る 設定

図5.6-8 IP マスカレード（IF16）

- 手順6 「装置インターフェイス編集」画面（図 5.6-9）の MSS クランプ動作モード内で下記を設定します。
- ・MSS クランプ：「自動設定」を選択

The screenshot shows the Panasonic web interface for configuring the MSS Clamp Action Mode. The left sidebar contains a menu with options like '簡易設定' (Easy Setup) and '無線ネットワーク設定' (Wireless Network Settings). The main content area is titled 'MSSクランプ動作モード' (MSS Clamp Action Mode). It includes a section for 'IPマスカレード設定' (IP Masking Setting) with a radio button for '有効' (Enabled) selected. Below this, the 'MSSクランプ動作モード' (MSS Clamp Action Mode) section has three radio buttons: '設定なし' (No Setting), '手動設定' (Manual Setting), and '自動設定' (Automatic Setting), with '自動設定' selected. A text input field for 'MSS値' (MSS Value) is set to '1460' with a unit of 'バイト (536~1460)' (Bytes). At the bottom, there are '戻る' (Back) and '設定' (Set) buttons.

図5.6-9 IP マスカレード（IF16）

- 手順7 MSS クランプ動作モード設定下部の「設定」をクリックし、設定が反映されます。
- 以上で、IF16 に対する設定が仮保存します。ただし、設定が装置に反映されません。

- 手順8 「装置インターフェイス編集」画面（図 5.6-10）で装置インターフェイス名に、「IF01」を選択します。

The screenshot shows the Panasonic web interface for editing a device interface. The left sidebar contains a menu with options like '簡易設定' (Easy Setup) and '無線ネットワーク設定' (Wireless Network Settings). The main content area is titled '装置インターフェイス編集' (Device Interface Editing). It includes a dropdown menu for '装置インターフェイス名' (Device Interface Name) with 'IF01' selected. Below this, the '装置インターフェイス設定' (Device Interface Setting) section has a radio button for '有効' (Enabled) selected. A text input field for '装置インターフェイス名' (Device Interface Name) is set to 'IF01' with a unit of '(0~16文字)' (0~16 characters). At the bottom, there are '戻る' (Back) and '設定' (Set) buttons.

図5.6-10 装置インターフェイス（IF01）

- 手順9 「装置インターフェイス編集」画面（図 5.6-11）の DHCP サーバー設定内で下記を設定します。
- ・DHCP サーバー設定：「有効」を選択
 - ・割当開始 IP アドレス：「192.168.11.11」を入力
 - ・割当回数：「200」を入力

The screenshot shows the Panasonic web interface for configuring the DHCP Server Setting. The left sidebar contains a menu with options like '簡易設定' (Easy Setup) and '無線ネットワーク設定' (Wireless Network Settings). The main content area is titled 'DHCPサーバー設定' (DHCP Server Setting). It includes a radio button for '有効' (Enabled) selected. Below this, there are text input fields for '割当開始IPアドレス' (Assigned Start IP Address) set to '192.168.11.11', '割当回数' (Assigned Number) set to '200' with a unit of '(1~2048)', 'リース期間' (Lease Period) set to '60' with a unit of '分 (10~1440)', 'ゲートウェイ' (Gateway), 'DNS1', and 'DNS2' all set to '0.0.0.0'. At the bottom, there are '戻る' (Back) and '設定' (Set) buttons.

図5.6-11 装置インターフェイス（IF01）

手順10 MSS クランプ動作モード下部の「設定」をクリックし、設定を仮保存します。

■ルーティング設定

手順11 「ネットワーク設定」→「ルーティング設定」を選択します。

Panasonic

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶ 簡易設定
▶ 無線ネットワーク設定
▼ ネットワーク設定
 PPP設定
 L2TP設定
 IPsec設定
 イーサネットポート情報
 VLAN制御設定
 ルーティング設定
 ルータ設定
 LTE設定
▶ アクセス設定
▶ システム設定
▶ 状態
▶ 保守

EA-7HW02AP3

製品品番	EA-7HW02AP3
装置時刻	2001/01/01 13:28:00
製品シリアル番号	F16G000014
自装置MACアドレス	bc:c3:42:27:c6:bc
ファームウェアバージョン	02.30 Rev.0069

図5.6-12 メニュー（ルーティング設定）

手順12 ルーティング番号 01 に「IF16」「IF01」のルーティング設定を行います。

- ・装置インターフェイス名 1：「IF16」を選択
- ・装置インターフェイス名 2：「IF01」を選択
- ・ルーティング：「有効」を選択

Panasonic

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶ 簡易設定
▶ 無線ネットワーク設定
▼ ネットワーク設定
 PPP設定
 L2TP設定
 IPsec設定
 イーサネットポート情報
 VLAN制御設定
 ルーティング設定
 ルータ設定
 LTE設定
▶ アクセス設定
▶ システム設定

ルーティング設定

ルーティング 1 ▼ ● 有効 ○ 無効

ルーティング装置インターフェイス設定

装置インターフェイス名1 IF16 ▼
装置インターフェイス名2 IF01 ▼

SPI設定

SPI ○ 有効 ● 無効

設定

図5.6-13 装置設定

手順13 装置設定下部の〔設定〕をクリックし、設定が反映されます。

手順14 画面最上部の〔適用〕をクリックし、設定が確定されます。

■Web 認証設定

手順15 「無線ネットワーク設定」 → 「Web 認証ルーティング設定」 を選択します。

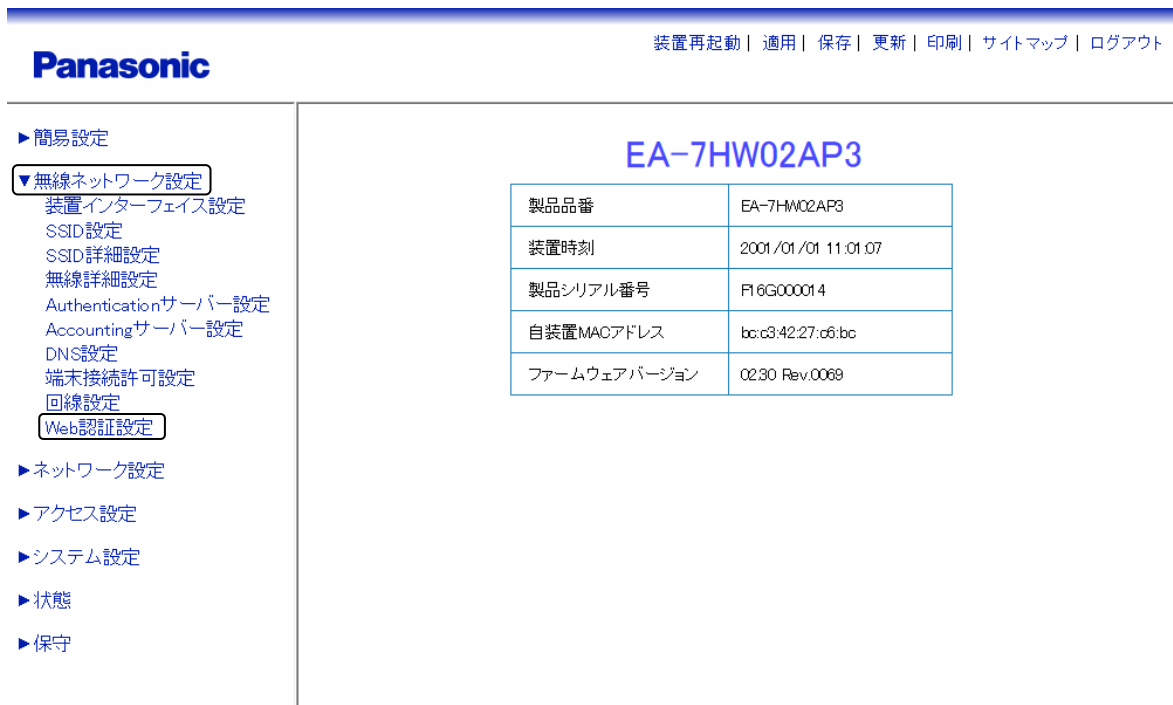


図5.6-14 メニュー（Web 認証設定）

手順16 対象となる装置インターフェイス IF01 の「編集」をクリックします。



図5.6-15 Web 認証設定

手順17 Web 認証編集画面（図 5.6-16）の Web 認証設定内で、装置インターフェイス IF01 に対して下記を設定します。

- Web 認証設定：「有効」を選択
- Web 認証ページ URL、Web 認証キー：設定不要
- サーバー#1 IP アドレス：「192.168.200.200」を入力
- 秘密鍵：「radiuskey」を入力

The screenshot shows the 'Web 認証編集' (Web Authentication Edit) page for interface 'IF01'. The page is divided into two main sections: 'Web 認証設定' (Web Authentication Settings) and 'Authentication/Accountingサーバー設定' (Authentication/Accounting Server Settings). In the 'Web 認証設定' section, the 'Web 認証' (Web Authentication) checkbox is checked, indicating it is '有効' (Valid). The 'アクセス先URL (?)' (Access URL) and 'Web 認証ページURL (?)' (Web Authentication Page URL) fields are empty, with a note '(0~255文字)' (0-255 characters). The 'Web 認証ポート番号' (Web Authentication Port Number) is set to '4990', with a note '(0~65535)'. The 'Web 認証キー' (Web Authentication Key) field is empty, with a note '(0~64文字)'. In the 'Authentication/Accountingサーバー設定' section, the 'Authenticationサーバー設定' (Authentication Server Settings) are shown. The 'サーバー#1 IPアドレス' (Server #1 IP Address) is set to '192.168.200.200'. The 'サーバー#2 IPアドレス' (Server #2 IP Address) is set to '0.0.0.0'. The 'サーバーポート番号' (Server Port Number) is set to '1812', with a note '(0~65535)'. The '共有秘密鍵' (Shared Secret Key) is set to 'radiuskey', with a note '(0~64文字)'. The '入力確認' (Input Confirmation) checkbox is checked.

図5.6-16 Web 認証編集

手順18 装置設定下部の「設定」をクリックし、設定が反映されます。

手順19 画面最上部の「適用」をクリックし、設定が確定されます。

以降、IF01 に対して SSID の生成と設定、無線設定を行ってください。

重要

- RADIUS サーバーを 1 台だけ使用する場合は、サーバー#1 IP アドレスにサーバーの IP アドレスを設定してください。
- RADIUS サーバーを 2 台使用する場合は、サーバー#2 IP アドレスに 2 台目の RADIUS サーバーの IP アドレスを設定してください。

5.6.1 Radius 属性設定

Web 認証を行うときは、AP より Radius サーバーに RADIUS 属性を通知することができます。
設定可能な属性は、“NAS- Identifier”、“NAS-IP-Address”、“Location-Name” の 3 つです。
また、課金管理の設定も可能です。

■設定手順

手順1 [Web 認証編集] 画面 (図 5.6-17) の Web 認証設定内で、装置インターフェイス IF01 に対して下記を設定します。

- NAS-Identifier : 「CAPTIVE」を入力
- NAS-IP-Address : 「192.168.10.1」を入力
- Location-Name : 「AREA-1」を入力
- Accounting 機能 : [有効] を選択

The screenshot shows the Panasonic web interface for configuring Radius attributes. The page has a blue header with the Panasonic logo and navigation links: 装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト. On the left is a sidebar menu with options: 簡易設定, 無線ネットワーク設定 (expanded), 装置インターフェイス設定, SSID設定, SSID詳細設定, 無線詳細設定, Authenticationサーバー設定, and Accountingサーバー設定. The main content area is titled 'Web 認証設定' and contains a table for configuring attributes for a specific interface (IF01). The table has five rows: NAS-Identifier (value: CAPTIVE, limit: 0~253文字), NAS-IP-Address (value: 192.168.10.1), Location-Name (value: AREA-1, limit: 0~247文字), Accounting機能 (radio buttons for 有効 and 無効, with 有効 selected), and Accountingサーバーポート番号 (value: 1813, limit: 0~65535). At the bottom of the table are two buttons: 戻る and 設定.

NAS-Identifier	CAPTIVE	(0~253文字)
NAS-IP-Address	192.168.10.1	
Location-Name	AREA-1	(0~247文字)
Accounting機能	<input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効	
Accountingサーバーポート番号	1813	(0~65535)

図5.6-17 Radius 属性設定

手順2 装置設定下部の [設定] をクリックし、設定が反映されます。

手順3 画面最上部の [適用] をクリックし、設定が確定されます。

第 6 章 保守

本装置の保守機能（ログ機能、アップロード・ダウンロード、装置リセットなど）について説明します。

6.1 設定データのバックアップと書き込み

6.1.1 設定データのバックアップ

本装置の設定データのバックアップは以下の方法があります。

- ・FTP コマンドを使用する
- ・CLI コンソールでコマンドを実行する

ここでは、FTP コマンドを使用して、本装置に接続している PC に設定ファイルをバックアップする方法を説明します。なお、Windows の操作は、Windows8.1 をもとに説明します。

■操作手順

手順1 〔システム設定〕→〔ファイル名設定〕を選択します。



図6.1-1 メニュー（ファイル名設定）

- 手順2** 設定ファイルのファイル名を入力します。（拡張子は不要）
例として、設定読み出し用ファイル名に「config_r」を入力します。
ここで設定したファイル名が、バックアップファイル名になります。
ファイル名には、必ず最後に「_r」を付与してください。

The screenshot shows the Panasonic web interface for file name settings. The top navigation bar includes the Panasonic logo and links for 装置再起動 (Device Restart), 適用 (Apply), 保存 (Save), 更新 (Update), 印刷 (Print), サイトマップ (Site Map), and ログアウト (Logout). The left sidebar contains a menu with options like 簡易設定 (Easy Settings), 無線ネットワーク設定 (Wireless Network Settings), ネットワーク設定 (Network Settings), アクセス設定 (Access Settings), システム設定 (System Settings), 装置設定 (Device Settings), ファイル名設定 (File Name Settings), 監視設定 (Monitoring Settings), 監視制御/ログ設定 (Monitoring Control/Log Settings), 状態 (Status), and 保守 (Maintenance). The main content area is titled 'ファイル名設定' (File Name Settings) and contains a table with two columns: a list of file types on the left and input fields for their names on the right. The 'config_r' field is highlighted with a red box. Below the table is a '設定' (Settings) button. A note at the bottom states: ※ファイル名の入力は1～32文字 (File name input is 1 to 32 characters).

ファイル名設定	
ファームウェア両面用	firmware
ファームウェア1面用	firmware1
ファームウェア2面用	firmware2
設定読み出し用	config_r
設定書き込み用	config_w
イベントログ用	eventlog.zip
端末管理ログ用	stationlog.zip
アクセスログ用	accesslog.zip
自動ダウンロードファームウェア情報用	autodownload
自動ダウンロード設定データ情報用	autoconfig
Web認証HTML用	webauthhtml.zip
ファームウェア実行結果	firmware_result.txt
設定書き込み実行結果	config_result.txt
Web認証HTML実行結果	webauthhtml_result.txt

※ファイル名の入力は1～32文字

設定

図6.1-2 ファイル名設定

- 手順3** 画面最下部の「設定」をクリックし、設定が反映されます。
- 手順4** 画面最上部の「適用」をクリックし、設定が確定されます。
- 手順5** Windows のスタートメニューよりアクセサリを選択し、「コマンドプロンプト」を管理者モードで起動します。管理者モードでの起動方法は、「コマンドプロンプト」を右クリックし、「管理者として実行」をクリックします。

- 手順6** [コマンドプロンプト] 画面が表示されたら、バックアップした設定データを保存するディレクトリへ移動します。
例として、「C:¥backup」に設定ファイルを保存します。

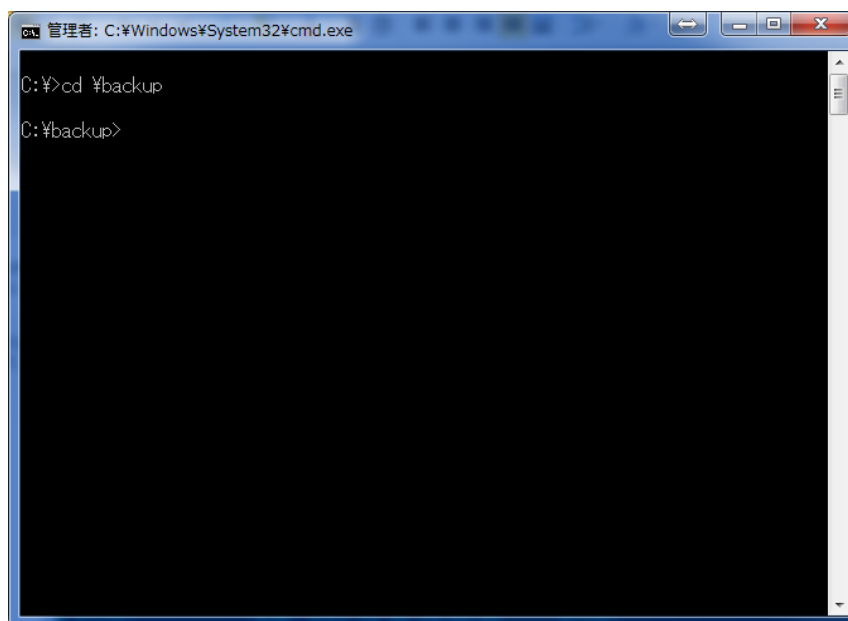


図6.1-3 設定ファイルバックアップ（コマンド）①

- 手順7** ftp コマンドを使って、Web コンソール用パソコンから本装置に接続します。
本装置の IP アドレスを「192.168.0.3」とした場合のコマンド例を説明します。


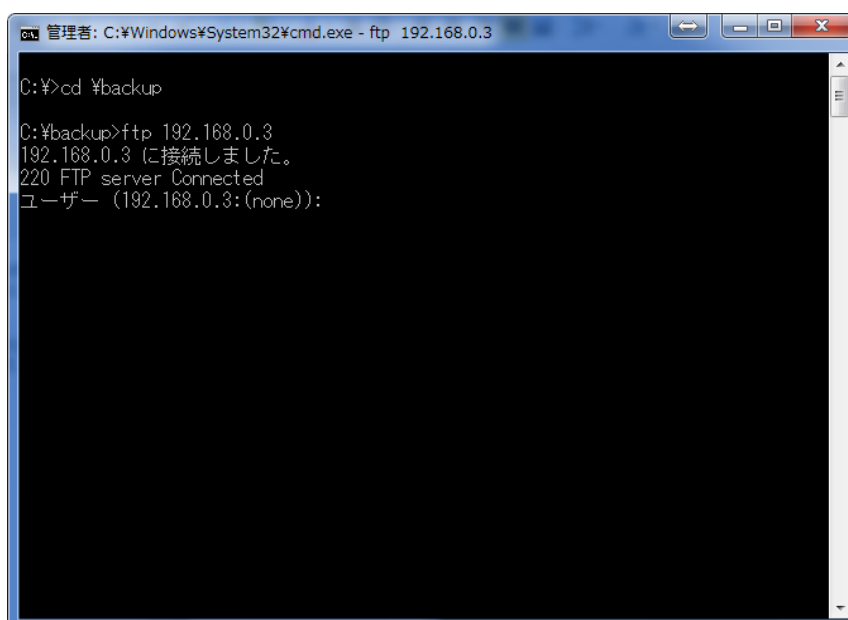


図6.1-4 設定ファイルバックアップ（コマンド）②

ユーザー名の入力が表示されないで「ftp>」と表示された場合は、「6.3.3 FTP によるリモート採取」の手順1～2でFTPアクセス許可設定を行ってください。


- 手順8 ユーザー名を入力し、実行します。
例として、管理者権限（ここでは初期値の「root」）を入力します。

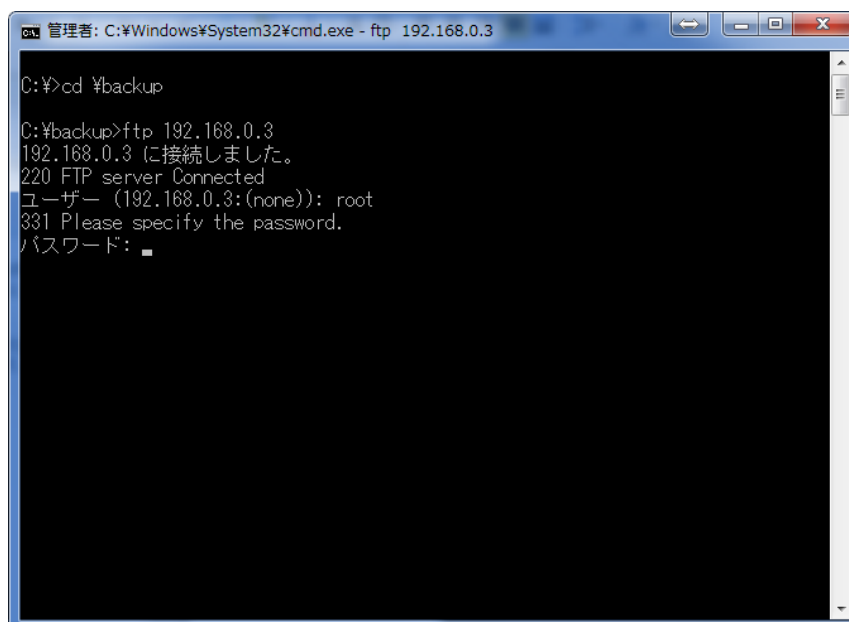

```
管理者: C:\Windows\System32\cmd.exe - ftp 192.168.0.3
C:\>cd %backup
C:\backup>ftp 192.168.0.3
192.168.0.3 に接続しました。
220 FTP server Connected
ユーザー (192.168.0.3:(none)): root
331 Please specify the password.
パスワード: .
```

図6.1-5 設定ファイルバックアップ（コマンド）③

- 手順9 パスワードを入力し、実行します。
パスワード入力時、画面に入力内容は表示されません。
ログインが成功した場合は、「Login successful.」と表示されます。

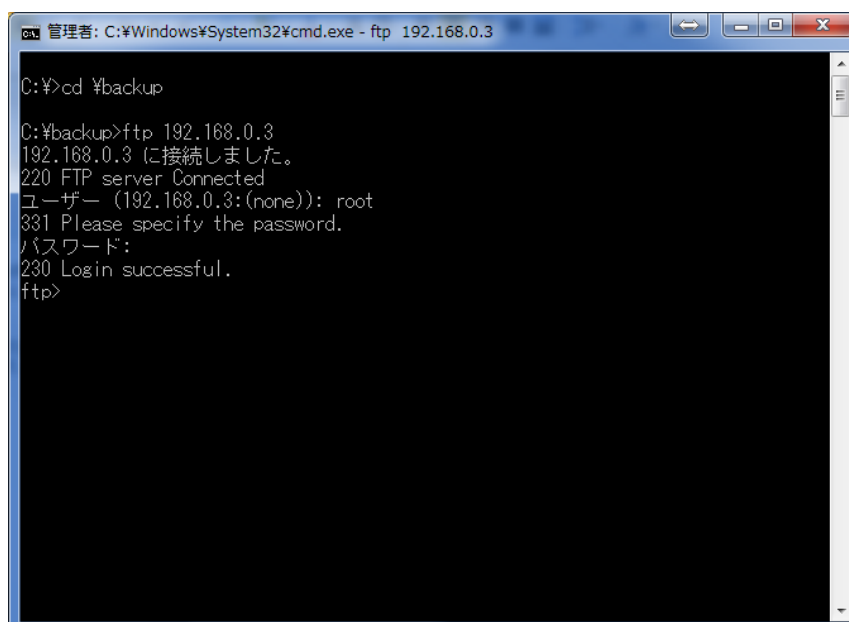

```
管理者: C:\Windows\System32\cmd.exe - ftp 192.168.0.3
C:\>cd %backup
C:\backup>ftp 192.168.0.3
192.168.0.3 に接続しました。
220 FTP server Connected
ユーザー (192.168.0.3:(none)): root
331 Please specify the password.
パスワード:
230 Login successful.
ftp>
```

図6.1-6 設定ファイルバックアップ（コマンド）④

手順10 設定ファイルを作成します。

CLI コンソールで「create config」を実行します。

CLI コンソールについては、「2.6 CLI コンソールの接続」を参照ください。

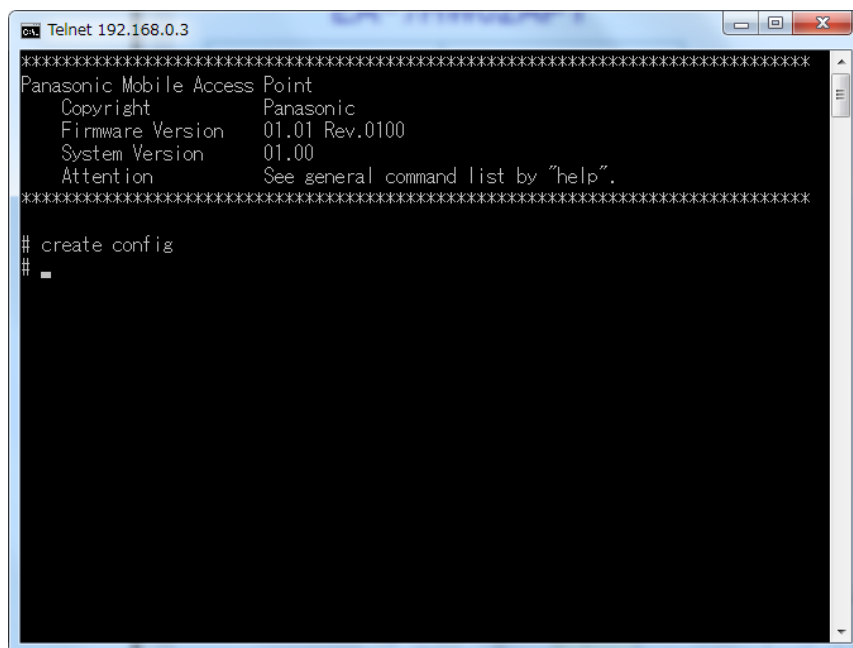


図6.1-7 設定ファイルバックアップ（コマンド）⑤

手順11 設定ファイルをバックアップします。

設定ファイルのファイル名を「config_r」として、下記コマンドを入力／実行します。

コマンド : “get config_r”


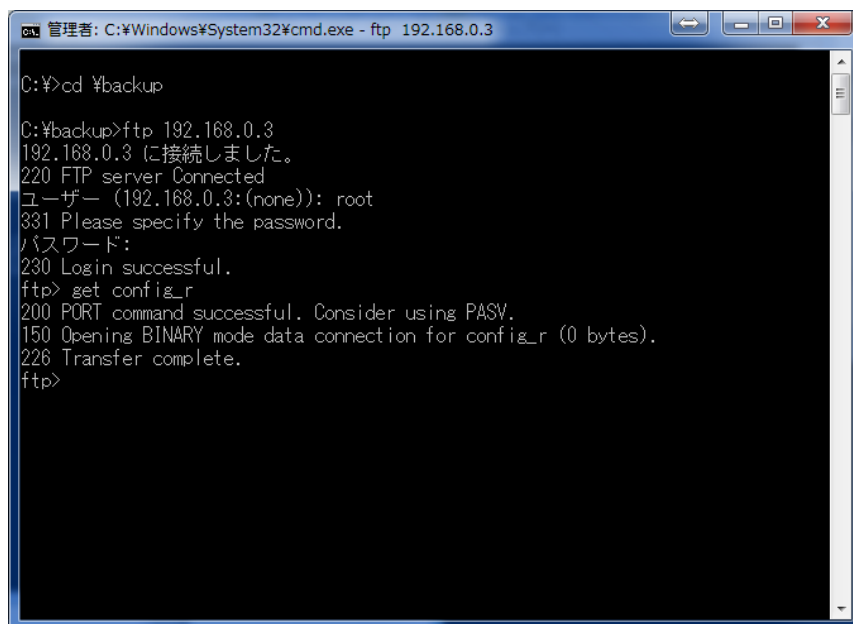


図6.1-8 設定ファイルバックアップ（コマンド）⑥

-
- 手順12 「C:\backup」に設定ファイルが保存されました。
「quit」コマンドを実行してログアウトし、ftp を終了します。

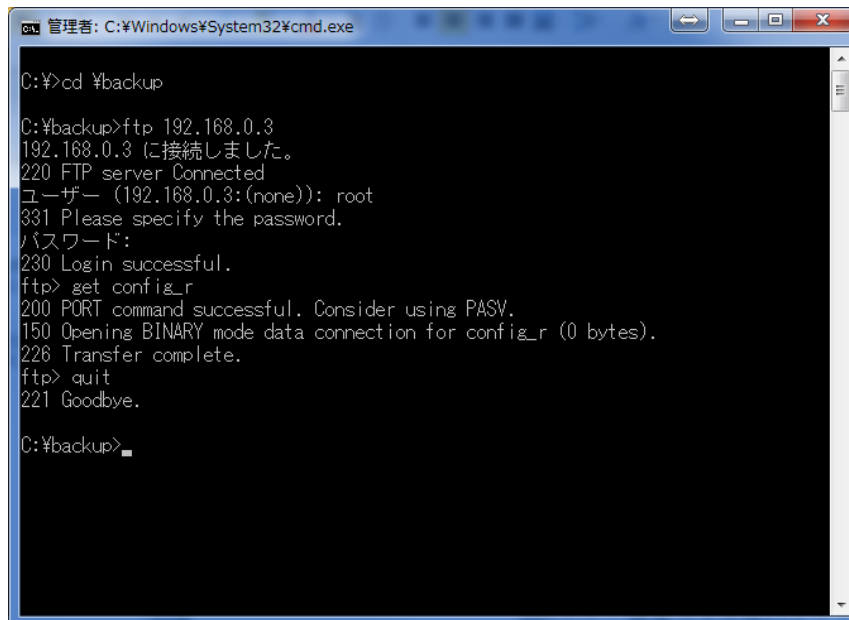

```
管理者: C:\Windows\System32\cmd.exe
C:\>cd %backup
C:\backup>ftp 192.168.0.3
192.168.0.3 に接続しました。
220 FTP server Connected
ユーザー (192.168.0.3:(none)): root
331 Please specify the password.
パスワード:
230 Login successful.
ftp> get config_r
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 Opening BINARY mode data connection for config_r (0 bytes).
226 Transfer complete.
ftp> quit
221 Goodbye.
C:\backup>■
```

図6.1-9 設定ファイルバックアップ（コマンド）⑦

本装置の設定データの書き込み方法は、本装置に接続している PC より FTP コマンドを使用する方法があります。ここでは、FTP コマンドを使用して本装置に接続している PC より本装置へ設定ファイルを書き込む方法を説明します。

手順1 〔システム設定〕→〔ファイル名設定〕を選択します。

図6.1-10 メニュー（ファイル名設定）

手順2 設定ファイルのファイル名を入力します。

例として、設定書き込み用ファイル名に「config_w」を入力します。

ここで設定したファイル名が、設定用ファイル名となります。

ここでのファイル名は、設定読み出し用ファイル名の最後に付与した「_r」の代わりに「_w」を付与してください。

The screenshot shows the Panasonic web interface for file name settings. The top navigation bar includes the Panasonic logo and links for device restart, apply, save, update, print, site map, and logout. The left sidebar contains a menu with categories like Easy Settings, Wireless Network Settings, Network Settings, Access Settings, System Settings, Monitoring Settings, Status, and Security. The main content area is titled 'ファイル名設定' (File Name Setting) and contains a table with various file names and their corresponding settings. The 'config_w' entry is highlighted with a red box. Below the table is a '設定' (Settings) button.

ファイル名設定	
ファームウェア両面用	firmware
ファームウェア1面用	firmware1
ファームウェア2面用	firmware2
設定読み出し用	config_r
設定書き込み用	config_w
イベントログ用	eventlog.zip
端末管理ログ用	stationlog.zip
アクセスログ用	accesslog.zip
自動ダウンロードファームウェア情報用	autodownload
自動ダウンロード設定データ情報用	autoconfig
Web認証HTML用	webauthhtml.zip
ファームウェア実行結果	firmware_result.txt
設定書き込み実行結果	config_result.txt
Web認証HTML実行結果	webauthhtml_result.txt

※ファイル名の入力は1～32文字

設定

図6.1-11 ファイル名設定

手順3 画面最下部の「設定」をクリックし、設定が反映されます。

手順4 画面最上部の「適用」をクリックし、設定が確定されます。

手順5 Windows のスタートメニューよりアクセサリを選択し、「コマンドプロンプト」を管理者モードで起動します。管理者モードでの起動方法は、「コマンドプロンプト」を右クリックし、「管理者として実行」をクリックします。

- 手順6** 保存している設定データのディレクトリへ移動します。
ここでは、「C:\¥backup」に「config_w」という名称の設定ファイルを保存します。

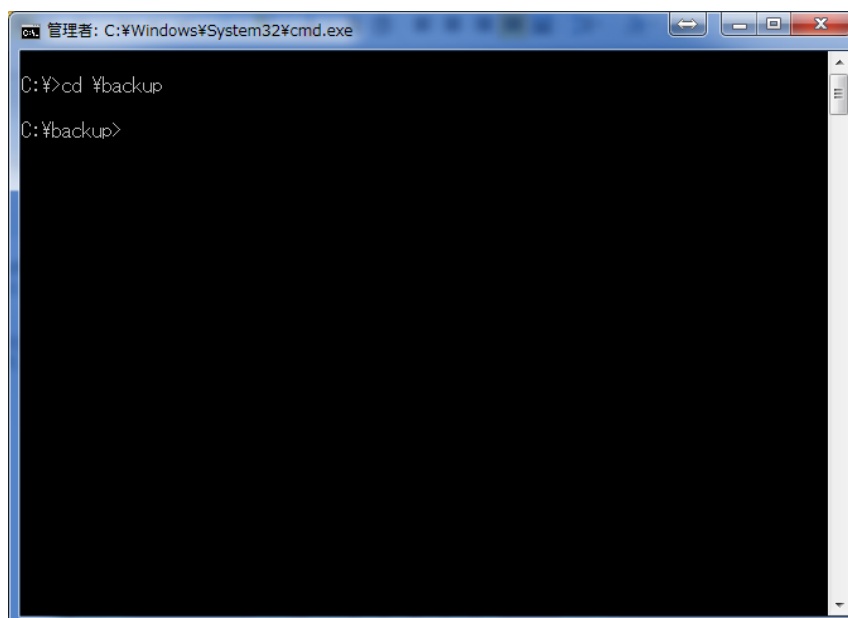


図6.1-12 設定ファイル書き込み（コマンド）①

- 手順7** ftp コマンドを使って、Web コンソール用パソコンから本装置に接続します。
コマンド入力例として、本装置の IP アドレスを「192.168.0.3」に設定します。


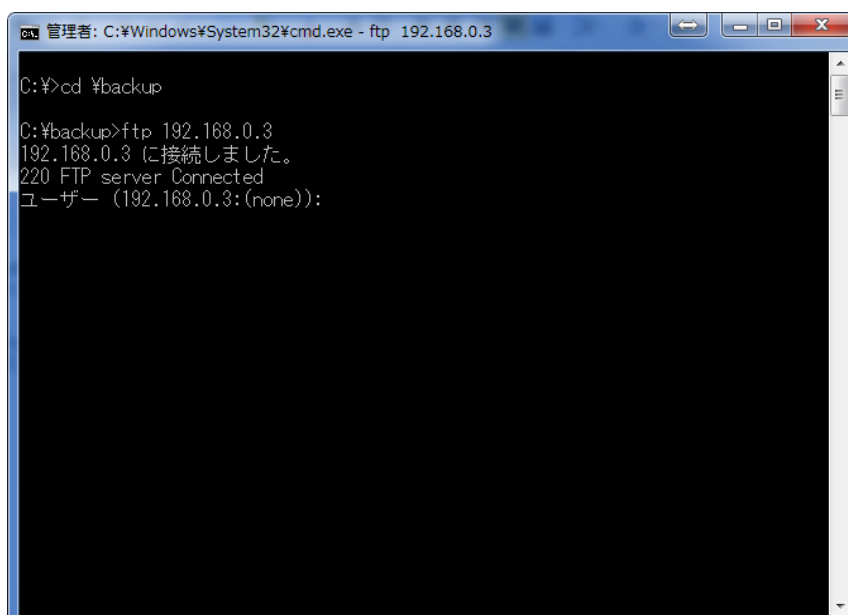


図6.1-13 設定ファイル書き込み（コマンド）②

- 手順8** ユーザー名を入力し、実行します。
例として、管理者権限（ここでは初期値の「root」）を入力します。

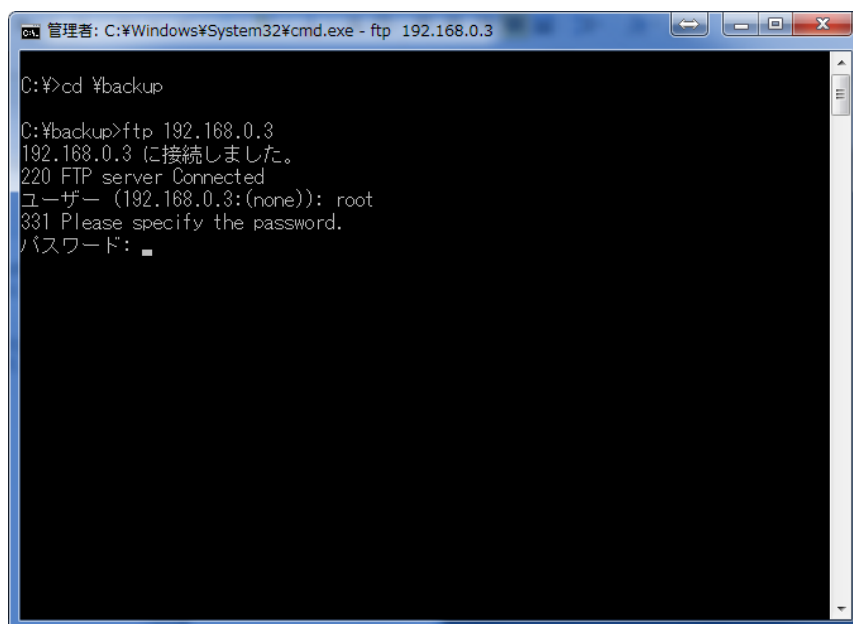


```
管理者: C:\Windows\System32\cmd.exe - ftp 192.168.0.3
C:\>cd %backup
C:\%backup>ftp 192.168.0.3
192.168.0.3 に接続しました。
220 FTP server Connected
ユーザー (192.168.0.3:(none)): root
331 Please specify the password.
パスワード: 
```

図6.1-14 設定ファイル書き込み（コマンド）③

ユーザー名の入力が表示されず「ftp>」と表示された場合は、「6.3.3 FTP によるリモート採取」の手順 1～2 で FTP アクセス許可設定を行ってください。

- 手順9** パスワードを入力し、実行します。
パスワード入力時、画面に入力内容は表示されません。
ログインが成功した場合は、「Login successful」と表示されます。

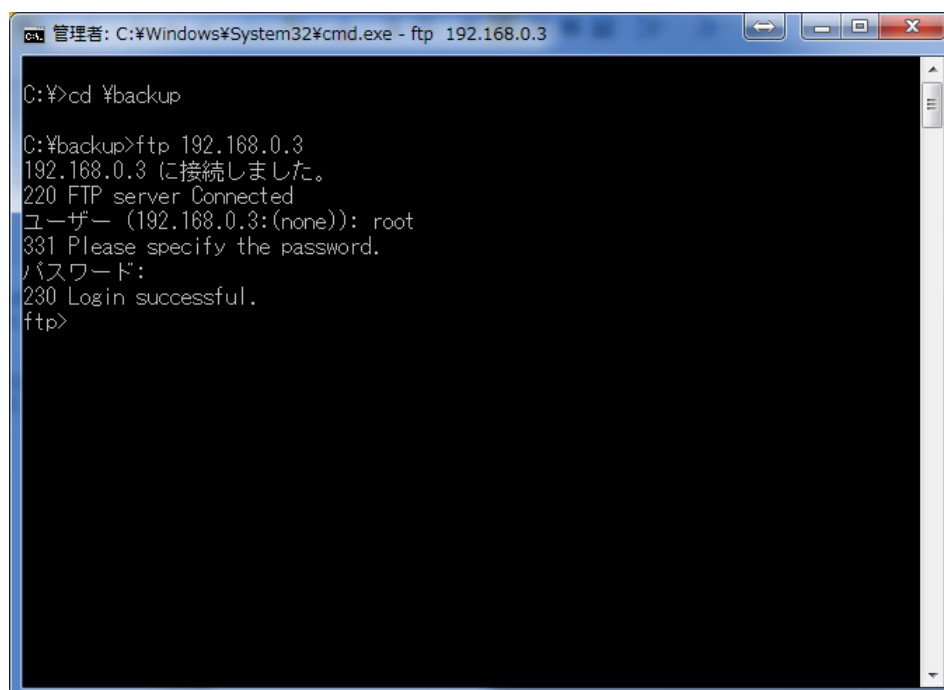

```
管理者: C:\Windows\System32\cmd.exe - ftp 192.168.0.3
C:\>cd %backup
C:\%backup>ftp 192.168.0.3
192.168.0.3 に接続しました。
220 FTP server Connected
ユーザー (192.168.0.3:(none)): root
331 Please specify the password.
パスワード:
230 Login successful.
ftp>
```

図6.1-15 設定ファイル書き込み（コマンド）④

手順10 設定ファイルを読み込みます。

ここでは、設定ファイルのファイル名を「config_w」として、下記コマンドを入力／実行します。

コマンド : “put config_w”




```
管理: C:\Windows\System32\cmd.exe - ftp 192.168.0.3

C:¥>cd ¥backup

C:¥backup>ftp 192.168.0.3
192.168.0.3 に接続しました。
220 FTP server Connected
ユーザー (192.168.0.3:(none)): root
331 Please specify the password.
パスワード:
230 Login successful.
ftp> put config_w
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 Ok to send data.
226 Transfer complete.
ftp: 59 バイトが送信されました 0.05秒 1.28KB/秒。
ftp>
```

図6.1-16 設定ファイル書き込み（コマンド）⑤

手順11 「quit」 コマンドを実行してログアウトし、ftp を終了します。

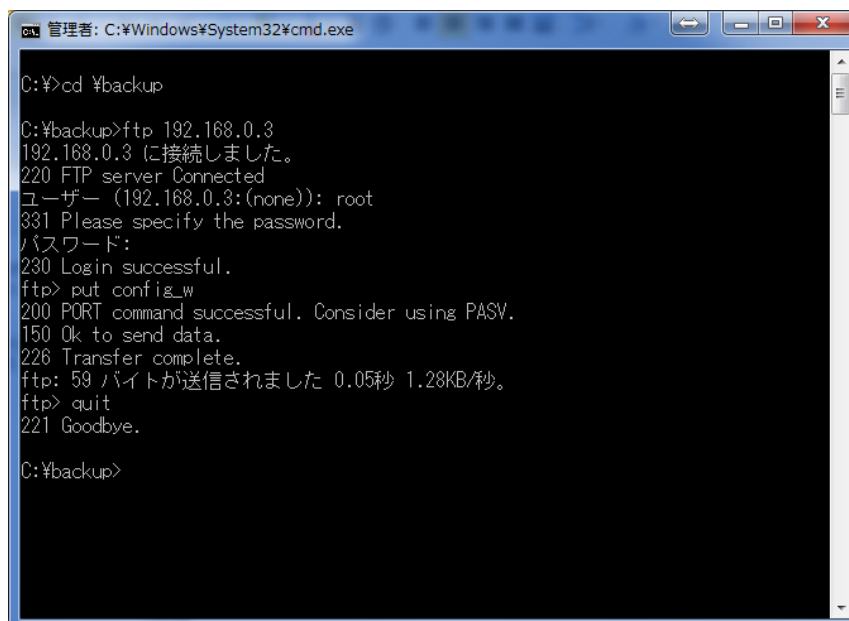

```
管理: C:\Windows\System32\cmd.exe

C:¥>cd ¥backup

C:¥backup>ftp 192.168.0.3
192.168.0.3 に接続しました。
220 FTP server Connected
ユーザー (192.168.0.3:(none)): root
331 Please specify the password.
パスワード:
230 Login successful.
ftp> put config_w
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 Ok to send data.
226 Transfer complete.
ftp: 59 バイトが送信されました 0.05秒 1.28KB/秒。
ftp> quit
221 Goodbye.

C:¥backup>
```

図6.1-17 設定ファイル書き込み（コマンド）⑥

以上を完了すると、「config_result.txt」が生成されます。

“get” コマンドを使用し、ファイルを作成します。（コマンド : 「get config_result.txt」）

「config_result.txt」を開き、実施結果を確認したあと、CLI コンソールで “apply” コマンドを実行するか、Web コンソールで「適用」を実施し、設定を反映させます。CLI コンソールについては、「2.6 CLI コンソールの接続」を参照してください。

6.2 ファームウェアのアップデート

本装置では、手動にてファームウェアをアップデートすることができます。

ファームウェアを手動でアップデートする場合、FTP を利用します。

ここでは、入手したファームウェアが、コンソールとして本装置に接続しているパソコンに保存されているという前提で、本装置のファームウェアのアップデートを行います。

■操作手順

手順1 〔システム設定〕 → 〔ファイル名設定〕 を選択します。

Panasonic

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶ 簡易設定

▶ 無線ネットワーク設定

▶ ネットワーク設定

▶ アクセス設定

▼ システム設定

装置設定

ファイル名設定

▶ 監視設定

監視制御/ログ設定

▶ 状態

▶ 保守

EA-7HW02AP3

製品品番	EA-7HW02AP3
装置時刻	2001/01/01 15:42:56
製品シリアル番号	F16G000014
自装置MACアドレス	bc:c3:42:27:c6:bc
ファームウェアバージョン	02.30 Rev.0069

図6.2-1 メニュー（ファイル名設定）

- 手順2 読み込むファームウェアのファイル名を指定します。
例として、自装置ファームウェア（1面）に「firmware1」を入力します。

The screenshot shows the Panasonic web interface for file name settings. The top navigation bar includes links for '装置再起動' (Restart Device), '適用' (Apply), '保存' (Save), '更新' (Update), '印刷' (Print), 'サイトマップ' (Site Map), and 'ログアウト' (Logout). The left sidebar contains a menu with categories like '簡易設定' (Easy Settings), '無線ネットワーク設定' (Wireless Network Settings), 'ネットワーク設定' (Network Settings), 'アクセス設定' (Access Settings), 'システム設定' (System Settings), '状態' (Status), and '保守' (Maintenance). The main content area is titled 'ファイル名設定' (File Name Settings) and contains a table with two columns: a list of file types and their corresponding input fields. The 'firmware1' field is highlighted with a red box. Below the table is a '設定' (Settings) button.

ファイル名設定	
ファームウェア両面用	firmware
ファームウェア1面用	firmware1
ファームウェア2面用	firmware2
設定読み出し用	config_r
設定書き込み用	config_w
イベントログ用	eventlog.zip
端末管理ログ用	stationlog.zip
アクセスログ用	accesslog.zip
自動ダウンロードファームウェア情報用	autodownload
自動ダウンロード設定データ情報用	autoconfig
Web認証HTML用	webauthhtml.zip
ファームウェア実行結果	firmware_result.txt
設定書き込み実行結果	config_result.txt
Web認証HTML実行結果	webauthhtml_result.txt

※ファイル名の入力は1～32文字

設定

図6.2-2 メニュー（ファイル名設定）

- 手順3 画面最下部の「設定」をクリックし、設定が反映されます。
- 手順4 画面最上部の「適用」をクリックし、設定が確定されます。
- 手順5 Windows のスタートメニューよりアクセサリを選択し、「コマンドプロンプト」を管理者モードで起動します。管理者モードでの起動方法は、「コマンドプロンプト」を右クリックし、“管理者として実行”をクリックします。

- 手順6 「コマンドプロンプト」画面が表示されたら、ファームウェアが保存されているディレクトリへ移動します。
ここでは、「C:\backup」に「firmware1」という名称の設定ファイルを保存しているものとしてします。

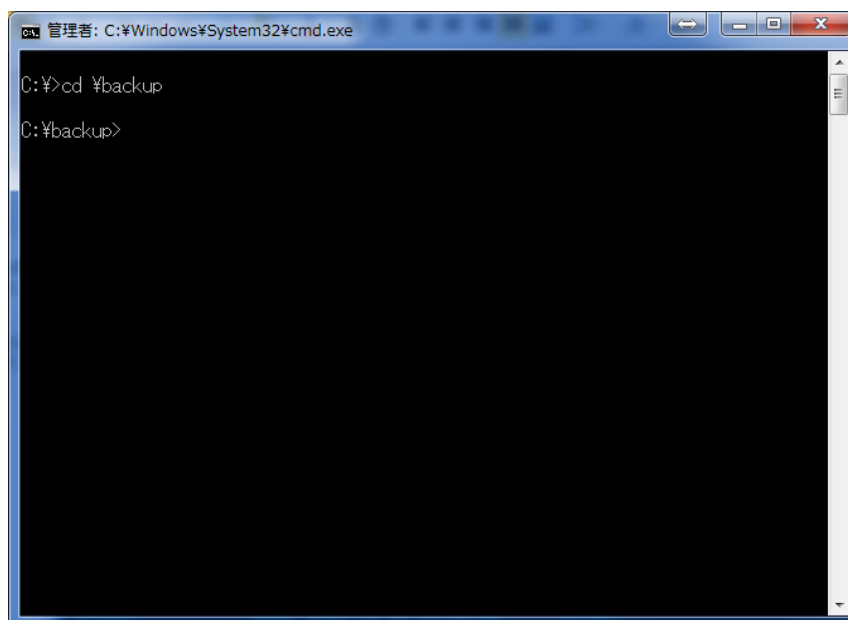


図6.2-3 ファームウェアのアップデート（コマンド）①

- 手順7 ftp コマンドを使って、Web コンソール用パソコンから本装置に接続します。
本装置の IP アドレスを「192.168.0.3」とした場合のコマンド入力例を説明します。

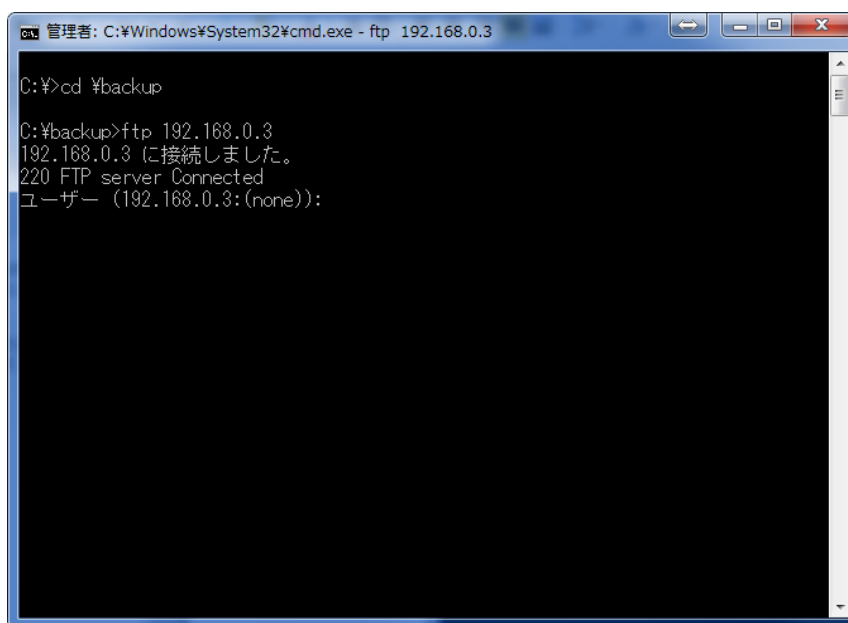


図6.2-4 ファームウェアのアップデート（コマンド）②

- 手順8 ユーザー名を入力し、実行します。
例として、管理者権限（ここでは初期値の「root」）を入力します。

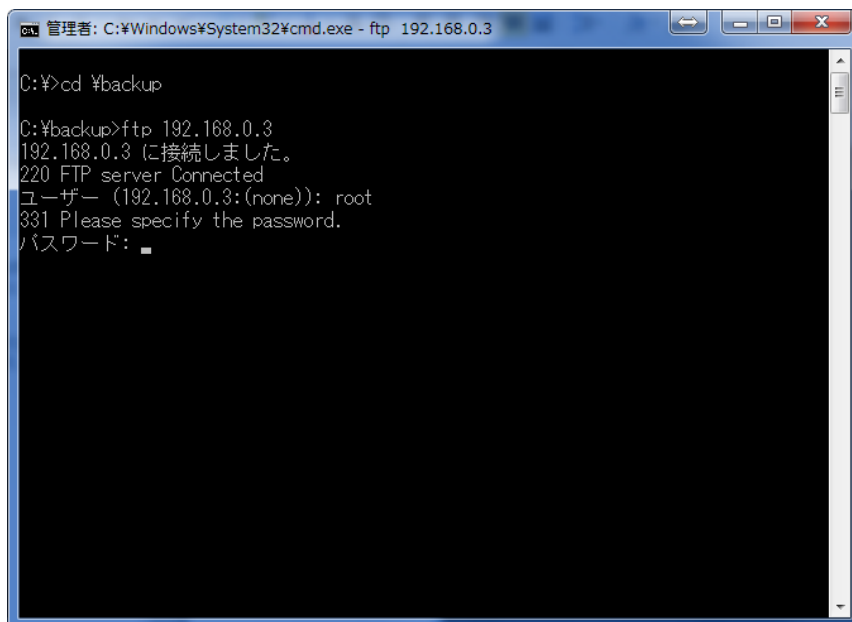


図6.2-5 ファームウェアのアップデート（コマンド）③

- 手順9 パスワード入力時、画面に入力内容は表示されません。
ログインが成功した場合は、「Login successful.」を表示されます。


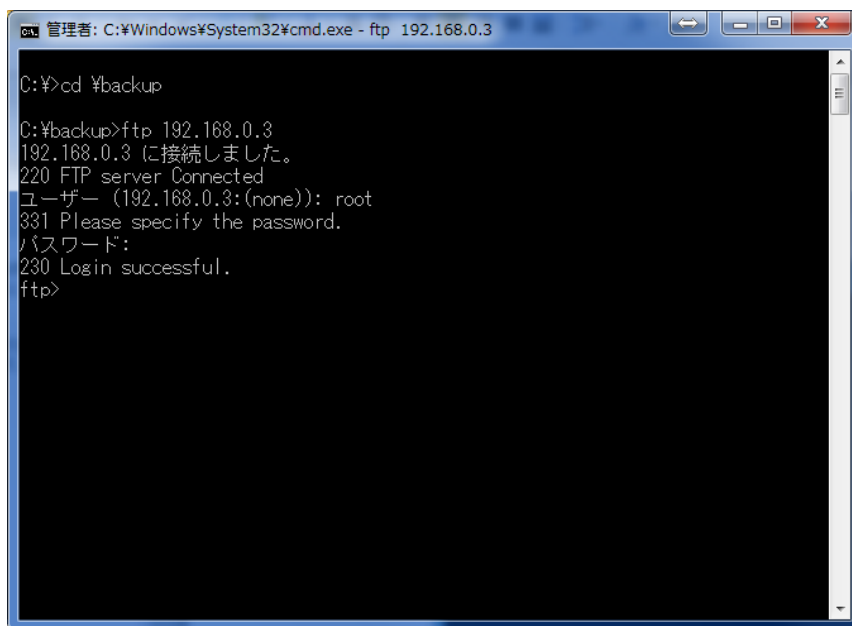


図6.2-6 ファームウェアのアップデート（コマンド）④

手順10 ftp コマンドを使って、本装置に接続中のパソコンよりファームウェアを読み込みます。
本装置の IP アドレスを「192.168.0.3」、アップデータ用ファームウェアのファイル名を「firmware1」とした場合のコマンド入力例を説明します。
コマンドを入力する前にバイナリーモードにする必要があります。

コマンド : “b”

コマンド : “put firmware1”

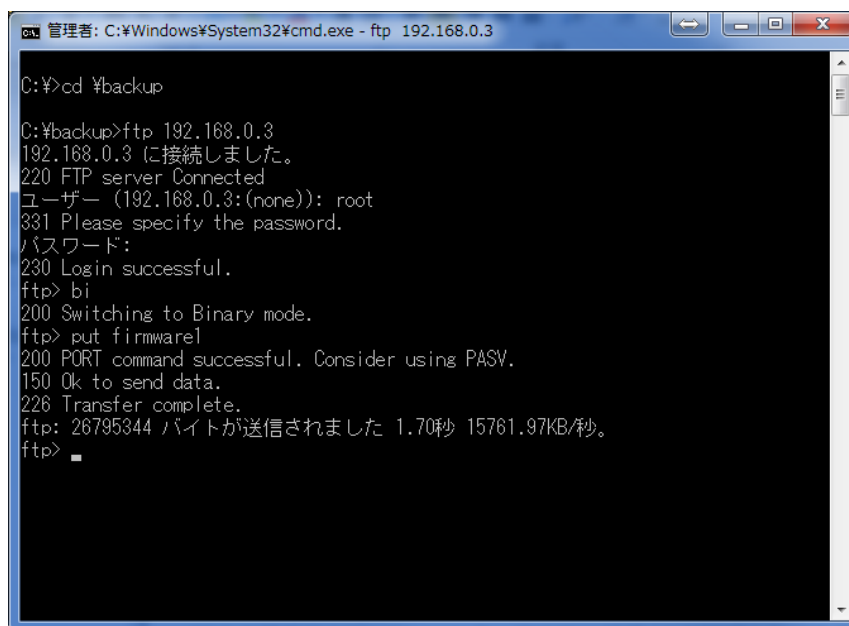

```
管理: C:\Windows\System32\cmd.exe - ftp 192.168.0.3
C:\>cd %backup
C:\backup>ftp 192.168.0.3
192.168.0.3 に接続しました。
220 FTP server Connected
ユーザー (192.168.0.3:(none)): root
331 Please specify the password.
パスワード:
230 Login successful.
ftp> bi
200 Switching to Binary mode.
ftp> put firmware1
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 Ok to send data.
226 Transfer complete.
ftp: 26795344 バイトが送信されました 1.70秒 15761.97KB/秒。
ftp> ■
```

図6.2-7 ファームウェアのアップデート（コマンド）⑤

手順 10 を実行後、ファームウェアのアップデート処理が開始します。ファームウェアのアップデート処理中は、ACT LED が赤点滅されます。

手順11 本装置をリセットし、読み込んだファームウェアを有効にします。
ACT LED が緑点灯になると、ファームウェアの更新は完了しています。
以下の操作（手順 12、13）により、アップデートしたバージョンを確認したあと、本装置のリセットを行ってください。

手順12 「状態」→「装置情報」を選択します。

Panasonic

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶簡易設定

▶無線ネットワーク設定

▶ネットワーク設定

▶アクセス設定

▶システム設定

▼状態

▶装置情報

▶装置警告情報

▶無線情報

▶接続端末情報

▶隣接AP検出

▶統計情報

▶保守

EA-7HW02AP3

製品品番	EA-7HW02AP3
装置時刻	2001/01/01 11:38:14
製品シリアル番号	F16G000014
自装置MACアドレス	bc:c3:42:27:c6:bc
ファームウェアバージョン	02.30 Rev.0069

図6.2-8 メニュー（ソフトウェア情報表示）

手順13 アップデートしたファームウェアのバージョンを確認します。

Panasonic

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶簡易設定

▶無線ネットワーク設定

▶ネットワーク設定

▶アクセス設定

▶システム設定

▼状態

▶装置情報

▶装置警告情報

▶無線情報

▶接続端末情報

▶隣接AP検出

▶統計情報

▶保守

装置情報

ハードウェア情報

製品シリアル番号	W15B000952
MACアドレス	08:00:23:cb:be:d6
sysObjectID	1.3.6.1.4.1.258.46.5

ソフトウェア情報

システムバージョン	01.00
起動中ファームウェアバージョン	70.00 Rev.0163
現在の起動ファームウェア面	1
リセット後の起動ファームウェア面	1
ファームウェアバージョン (1面)	70.00 Rev.0163
ファームウェア作成日時 (1面)	2016/05/20 14:05:38
ファームウェアバージョン (2面)	02.00 Rev.0039
ファームウェア作成日時 (2面)	2016/05/17 21:01:06

図6.2-9 ソフトウェア情報表示

上記、手順 12 と手順 13 により、ファームウェアのバージョンを確認することができます。

6.3 ログ機能

本装置では、システムを運用管理するために、各種イベントなどをログデータとして蓄積し、コンソール上から表示、確認することができます。また、本装置内に蓄積されたログデータは、FTP サーバーに書き出すことが可能です。

6.3.1 ログ一覧

本装置が持つログデータの一覧を以下に説明します。

表6.3-1 ログデータ一覧

モード名称	説明	データ保持
イベントログ	・各種障害状態	電源 OFF 時ログデータ保持
端末管理ログ	・端末制御	保持なし
アクセスログ	・Telnet アクセス ・SSH アクセス ・FTP アクセス 等	保持なし

※「電源 OFF 時ログデータ保持」となっているログは、15 分ごとまたはリセット実施時に揮発性領域から不揮発性領域に書き込み保存されます。電源断を行った場合は、不揮発性領域に保存後、15 分間のデータ（不揮発性領域に保存される前の揮発性領域のデータ）は補償されません。

※Web コンソール・CLI コンソール・コマンドプロンプトでの FTP を使用して、ログ読み出しが可能です。

6.3.2 記録・表示

本装置のログを記録・表示するための手順を説明します。

■ログ機能の有効化

ログ機能を有効にするために監視制御設定を行います。

手順1 「システム設定」→「監視制御/ログ設定」を選択します。



図6.3-1 メニュー（監視制御設定）

手順2 監視制御の「ON」を選択し、監視制御画面下部の「設定」をクリックします。



図6.3-2 監視制御設定

※このオプションは、ログ機能だけでなく、ログ機能・TRAO 送信・Syslog 送信などすべての監視制御機能の ON/OFF を一括で切り替えます。

■ログの記録方法の設定

ログの取得方法など、ログの記録に関する詳細設定を行います。

手順3 「ログ設定」画面（図 6.3-3）の「ログ設定」内の、各ログの取得モードを設定します。
例として、すべて「WRAP」を選択します。

図6.3-3 ログ設定

表6.3-2 ログ取得モード

モード名称	説明
WRAP	ログが最大件数に達した場合、最古のレコードから上書き保存します。
HALT	ログが最大件数に達した場合は、それ以上ログ取得を行いません。 ログ消去でログ取得を再開します。
OFF	ログ取得は行いません。

手順4 ログ設定画面下部の「設定」をクリックし、設定が反映されます。

手順5 画面最上部の「適用」をクリックし、設定が確定されます。

以上の操作／設定により、ログを記録することができます。

■ログデータの表示

「**■ログ機能の有効化**」、「**■ログの記録方法の設定**」を行って記録したログは、Web コンソール上で簡単に表示、確認できます。

例として、イベントログを表示する方法を説明します。

手順6 〔保守〕→〔ログ表示〕→〔イベントログ〕を選択します。

[装置再起動](#) | [適用](#) | [保存](#) | [更新](#) | [印刷](#) | [サイトマップ](#) | [ログアウト](#)

▶ 簡易設定
▶ 無線ネットワーク設定
▶ ネットワーク設定
▶ アクセス設定
▶ システム設定
▶ 状態
▼ 保守

ユーザー設定
初期化
自動ダウンロード
▼ ログ表示

イベントログ表示
端末管理ログ表示
アクセスログ表示
マネージメント設定

EA-7HW02AP3

製品品番	EA-7HW02AP3
装置時刻	2001/01/01 15:33:31
製品シリアル番号	F16G000014
自装置MACアドレス	bc:c3:42:27:c6:bc
ファームウェアバージョン	02.30 Rev.0069

図6.3-4 メニュー（ログ表示）

以下の画面は、イベントログの表示例です。

Panasonic

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

- ▶ 簡易設定
- ▶ 無線ネットワーク設定
- ▶ ネットワーク設定
- ▶ アクセス設定
- ▶ システム設定
- ▶ 状態
- ▼ 保守
 - ユーザー設定
 - 初期化
 - 自動ダウンロード
 - ▼ ログ表示
 - イベントログ表示
 - 端末管理ログ表示
 - アクセスログ表示
 - マネージメント設定

イベントログ

ログ情報表示

ログ表示ブロック番号 (?) (1~10, 未入力の場合は最新ログ表示)

ログ表示

0000017741	2001/01/01 09:02:33	Information	System Wakeup
0000017756	2001/01/01 09:02:33	Warning	RTC Failure (Initialized)
0000021693	2001/01/01 09:03:12	Notice	ETH IF2 Link Up
0000017922	2001/01/01 09:02:33	Information	System Wakeup
0000120681	2001/01/01 09:19:41	Notice	ETH IF2 Link Up
0000017901	2001/01/01 09:02:33	Information	System Wakeup
0000017917	2001/01/01 09:02:33	Information	System Wakeup
0000021864	2001/01/01 09:03:12	Notice	ETH IF2 Link Up
0000017943	2001/01/01 09:02:33	Information	System Wakeup
0000202612	2001/01/01 09:33:20	Notice	ETH IF2 Link Up
0000005938	2001/01/01 09:00:33	Information	System Wakeup
0000108896	2001/01/01 09:17:42	Notice	ETH IF2 Link Up
0001062169	2001/01/01 11:56:35	Information	WLAN IF1 Operating 1ch 20MHz
0001062271	2001/01/01 11:56:36	Information	WLAN IF2 Operating 36ch+ 80MHz
0001693270	2001/01/01 13:41:46	Warning	ETH IF2 Link Down
0002019470	2001/01/01 14:36:08	Notice	ETH IF2 Link Up
00000006131	2001/01/01 09:00:33	Information	System Wakeup
0000010393	2001/01/01 09:01:15	Information	WLAN IF1 Operating 1ch 20MHz
0000010490	2001/01/01 09:01:16	Information	WLAN IF2 Operating 36ch+ 80MHz
0000253497	2001/01/01 09:41:46	Notice	ETH IF2 Link Up
0000005981	2001/01/01 09:00:33	Information	System Wakeup
0000010242	2001/01/01 09:01:15	Information	WLAN IF1 Operating 1ch 20MHz

図6.3-5 イベントログ

■その他ログの読み出し

本装置では、Web 画面でのログ表示以外に、下記表（表 6.3-3 ログ読み出し方法）に記載している方法でのログ取得も行えます。

表6.3-3 ログ読み出し方法

ログ取得方法	説明
FTP	FTP プロトコルにより、一括読み出しを行います。
syslog	syslog プロトコルにより、syslog サーバーへリアルタイムにログを転送します。（イベントログ、端末管理ログのみ）

6.3.3 FTP によるリモート採取

■FTP サーバーへのログファイルコピー

ログの記録は、前項ですでに済んでいるという前提で説明します。

手順1 [システム設定] → [監視設定] → [TELNET/HTTP/FTP 設定] をクリックします。

EA-7HW02AP3	
製品品番	EA-7HW02AP3
装置時刻	2001/01/01 10:12:28
製品シリアル番号	F16G000014
自装置MACアドレス	bc:c3:42:27:c6:bc
ファームウェアバージョン	02.30 Rev.0069

図6.3-6 メニュー（FTP 設定）

手順2 FTP サーバーとの通信を設定します。

例として、FTP アクセス許可設定：[FTP] を選択

TELNET/HTTP/FTP 設定

TELNET 設定

アクセス許可設定 ☐ TELNET ☐ SSH ☒ 両方 ☐ 禁止

設定

HTTP 設定

アクセス許可設定 ☐ HTTP ☐ HTTPS ☒ 両方 ☐ 禁止

設定

FTP アクセス許可設定

アクセス許可設定 ☒ FTP ☐ 禁止

設定

図6.3-7 TELNET/HTTP/FTP 設定

手順3 画面最下部の「設定」をクリックし、設定が反映されます。

手順4 「システム設定」→「ファイル名設定」を選択します。



図6.3-8 メニュー（ファイル名）

手順5 各種ログのファイル名を入力します。

ログ用のファイル名は、すべて拡張子に「.zip」が付いたファイル名を設定する必要があります。

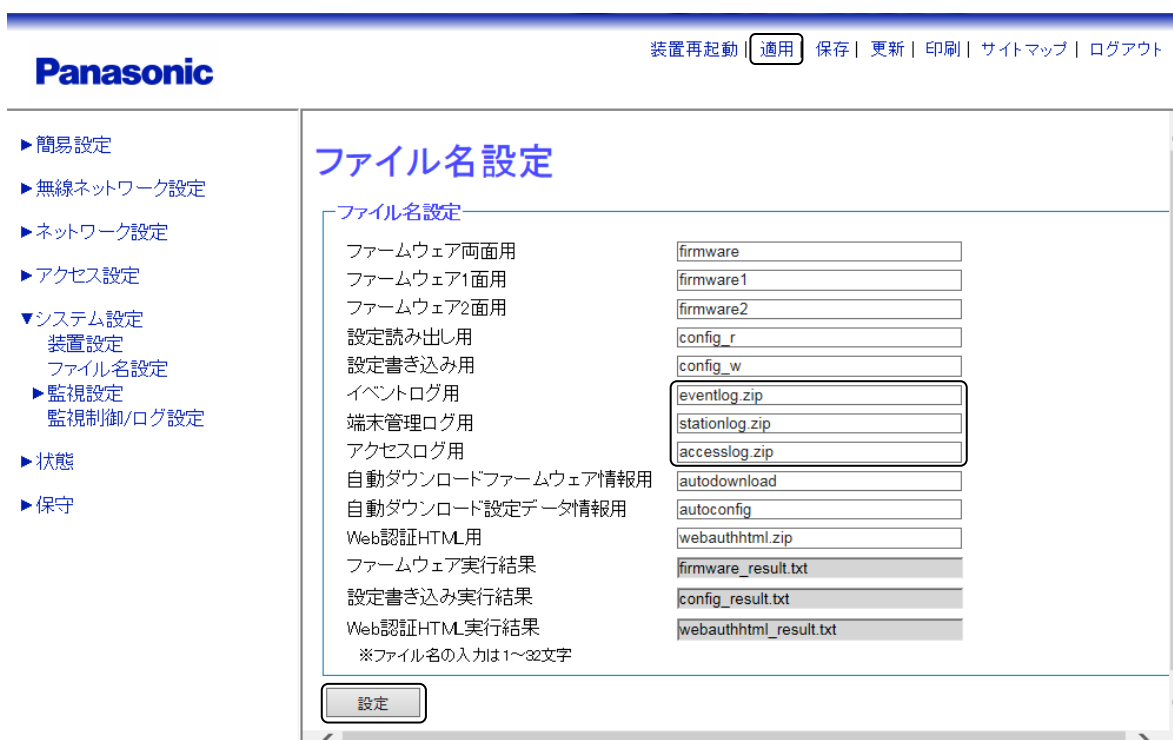


図6.3-9 ファイル名設定

手順6 画面最下部の〔設定〕をクリックし、設定が反映されます。

手順7 画面最上部の〔適用〕をクリックし、設定が確定されます。

■FTP によるログファイルコピー

FTP コマンドを使用してログファイルをコピーする場合、「6.1.1 設定データのバックアップ」を参照し、FTP でログインします。

ログイン後、「コマンド：“get <ファイル名>”」を実行します。ファイル名は、「ファイル名設定」で設定します。ログを取得する前に、CLI コンソールで「create log all」を実行する必要があります。

CLI コンソールについては「2.6 CLI コンソールの接続」を参照ください。

FTP は、バイナリー転送モードに設定します。

6.3.4 ログの初期化

ログの初期化は、各ログを個別に初期化する方法があります。

■各ログ初期化

例として、イベントログの削除方法を説明します。

手順1 「保守」→「初期化」を選択します。

Panasonic

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

- ▶簡易設定
- ▶無線ネットワーク設定
- ▶ネットワーク設定
- ▶アクセス設定
- ▶システム設定
- ▶状態
- ▼保守
 - ユーザー設定
 - 初期化
 - 自動ダウンロード
- ▶ログ表示
- マネージメント設定

初期化

設定初期化

初期化

ログ初期化

各ログ初期化

- ☐ イベントログ
- ☐ 端末管理ログ
- ☐ アクセスログ

初期化

図6.3-10 メニュー（初期化）

手順2 各ログ初期化の「イベントログ」のチェックボックスをクリックします。

Panasonic

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

- ▶簡易設定
- ▶無線ネットワーク設定
- ▶ネットワーク設定
- ▶アクセス設定
- ▶システム設定
- ▶状態
- ▼保守
 - ユーザー設定
 - 初期化
 - 自動ダウンロード
- ▶ログ表示
- マネージメント設定

初期化

設定初期化

初期化

ログ初期化

各ログ初期化

- ☒ イベントログ
- ☐ 端末管理ログ
- ☐ アクセスログ

初期化

図6.3-11 ログ初期化

以上の操作により、イベントログが削除されます。

6.4 時刻設定

Web コンソールから本装置の時刻を設定できます。時刻設定方法として、手動による時刻設定と NTP クライアント機能を使用した時刻設定の 2 種類をサポートしています。

＜NTP について＞

ネットワーク機器の内部時計は、ネットワークを介して正しく調整するプロトコルです。階層構造を持ち、最上位のサーバーが GPS などを利用して正しく時刻を得て、下位のホストの時刻を合わせます。

はじめに、手動による時刻設定の方法を説明します。

■設定手順

手順1 〔システム設定〕→〔装置設定〕を選択します。



図6.4-1 メニュー（装置設定）

手順2 装置時刻を入力します。

例として、「2016/11/18 11:30:00」を入力します。

入力後、装置時刻設定画面下部の「設定」をクリックし、設定が反映されます。

The screenshot shows the Panasonic web interface for device settings. On the left is a navigation menu with options like '簡易設定' (Easy Setup), '無線ネットワーク設定' (Wireless Network Setting), 'ネットワーク設定' (Network Setting), 'アクセス設定' (Access Setting), 'システム設定' (System Setting), '状態' (Status), and '保守' (Maintenance). The main area is titled '装置設定' (Device Setting) and contains three sections: 1. '装置時刻設定' (Device Time Setting) with a text input for '装置時刻' (Device Time) set to '2016/11/18 11:30:00' and a '設定' (Set) button. 2. 'ログアウトタイマー設定' (Logout Timer Setting) with a text input for 'ログアウトタイマー' (Logout Timer) set to '600' and a '設定' (Set) button. 3. '装置情報' (Device Information) with three text inputs for '装置ロケーション (sysLocation)', '担当者/連絡先 (sysContact)', and '装置名称 (sysName)', each with a '設定' (Set) button. At the bottom is the 'ソフトウェア制御' (Software Control) section with a radio button for 'ファームウェア起動面' (Firmware Startup Screen) set to '1面' (1 Screen).

図6.4-2 装置時刻

以上の操作により、手動による時刻設定が行えます。

重要

- 装置のリセットを実行しても時刻の設定は初期化されません。
電源の ON/OFF で時刻が初期化されます。
また、INIT スイッチによる初期化「6.5 装置の初期化」では、時刻が「2001/1/1 00:00:00」に初期化されます。
NTP クライアント機能を使用した時刻設定を行った場合は、自動で時刻が補正されます。設定を行っていない場合、電源 ON/OFF および初期化の際には、必ず時刻設定を行ってください。
- ログ機能は装置時刻を参照するので、正常に動作させるために、必ず時刻の設定を行ってください。

続いて、NTP クライアント 機能を使用した時刻設定を説明します。

■設定手順

手順1 〔システム設定〕→〔監査設定〕→〔NTP 設定〕を選択します。

Panasonic

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶簡易設定

▶無線ネットワーク設定

▶ネットワーク設定

▶アクセス設定

▼システム設定

装置設定

ファイル名設定

▼監視設定

SNMP設定

TRAP通知設定

TELNET/HTTP/FTP設定

NTP設定

Syslog設定

監視制御/ログ設定

▶状態

▶保守

EA-7HW02AP3

製品品番	EA-7HW02AP3
装置時刻	2001/01/01 10:12:28
製品シリアル番号	F16G000014
自装置MACアドレス	bc:c3:42:27:c6:bc
ファームウェアバージョン	02.30 Rev.0069

図6.4-3 メニュー（監視設定）

手順2 「NTP 設定」画面（図 6.4-4）で、NTP を設定します。

例として、下記の内容で設定します。

- ・自動時刻同期：「同期する」を選択
- ・時刻同期間隔：「60」を入力
- ・サーバー#1 IP アドレス／ドメイン名：「192.168.0.100」を入力
- ・サーバー#2 IP アドレス／ドメイン名：「192.168.0.101」を入力

装置再起動 | **適用** | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

Panasonic

▶ 簡易設定
▶ 無線ネットワーク設定
▶ ネットワーク設定
▶ アクセス設定
▼ システム設定
 装置設定
 ファイル名設定
▼ 監視設定
 SNMP設定
 TRAP通知設定
 TELNET/HTTP/FTP設定
 NTP設定
 Syslog設定
 監視制御/ログ設定
▶ 状態
▶ 保守

NTP設定

NTP設定

自動時刻同期 ☒ 同期する ☐ 同期しない

時刻同期間隔 60 分 (1~1440)

サーバー#1 IPアドレス/ドメイン名 192.168.0.100

サーバー#2 IPアドレス/ドメイン名 192.168.0.101

設定

図6.4-4 NTP 設定（自動時刻同期）

手順3 NTP 設定画面下部の「設定」をクリックし、設定が反映されます。

手順4 画面最上部の「適用」をクリックし、設定が確定されます。

以上の操作により、NTP クライアント機能を使用した時刻設定が行われます。

手順 2 のサーバー#1、#2 で「ドメイン名」を選択する場合は、あらかじめ DNS サーバーの設定が必要です。

6.5 装置の初期化

本装置が持つ各種情報の初期化を行います。初期化方法は 3 種類あり、初期化される情報が異なります。

表6.5-1 初期化の種別一覧

初期化方法	初期化される情報
INIT スイッチ	すべての装置情報（設定データ、ログデータ、時刻情報）を工場出荷時の値にします。 初期化のコマンドを使用しないで、直接初期化（設定データ、ログデータを工場出荷時の値）することができます。
コマンド入力	初期化を行いたい設定データまたはログデータを指定することで、指定した情報のみを工場出荷時の値にします。
Web	すべての装置情報（設定データ、ログデータ、時刻情報）を工場出荷時の値にします。

※初期化を行った場合、もとの状態に戻せなくなります。必ずバックアップデータを取得し、初期化を行ってください。

■INIT スイッチでの設定初期化

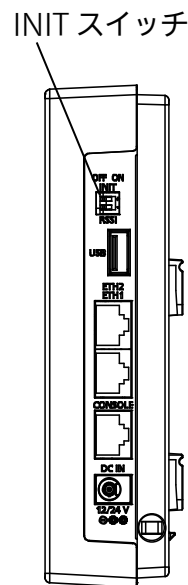


図6.5-1 側面図

- 手順1** INIT スイッチを竹串など先端の細いもので ON にした状態で DC プラグを接続し、電源を投入してください。
 ※静電気を除去してから作業してください。
- 手順2** ACT LED が赤点滅になります。
 (電源投入から約 50 秒かかります)
- 手順3** ACT LED が緑点灯になりましたら初期化された状態で起動が完了します。
 (電源投入から約 220 秒かかります)
- 手順4** INIT スイッチを竹串など先端の細いもので OFF に戻してください。

インターフェイス	初期設定	備考
Wi-Fi インターフェイス (2.4 GHz)	無効	インターフェイス有効設定後の初期値 1ch, HT40
Wi-Fi インターフェイス (5 GHz)	無効	インターフェイス有効設定後の初期値 36ch(W52), HT80
LTE インターフェイス	無効	
Ethernet (ETH)	—	初期設定固定 IP (192.168.0.3/24)

以上で、INIT スイッチの操作による初期化が完了です。

■コマンド入力による設定初期化

コンソールの接続が完了している前提で説明します。

(コンソール接続方法は、「2.6 CLI コンソールの接続」を参照)

手順1 設定の初期化コマンドを入力し、実行します。

```
# initial config all
↑ 初期化コマンドを入力します。
```

手順2 確認メッセージ表示後、“y”を入力して、実行します。

```
# initial config all
“Are you sure?(y/n) :
↑ “y” は「リセットし、初期化させる」、「n」は「リセットせず、初期化させない」とな
ります。
```

上記「手順2」を実施後、本装置が再起動し、設定データの初期化を完了します。

■Web での設定初期化

手順1 〔保守〕 → 〔初期化〕 を選択します。

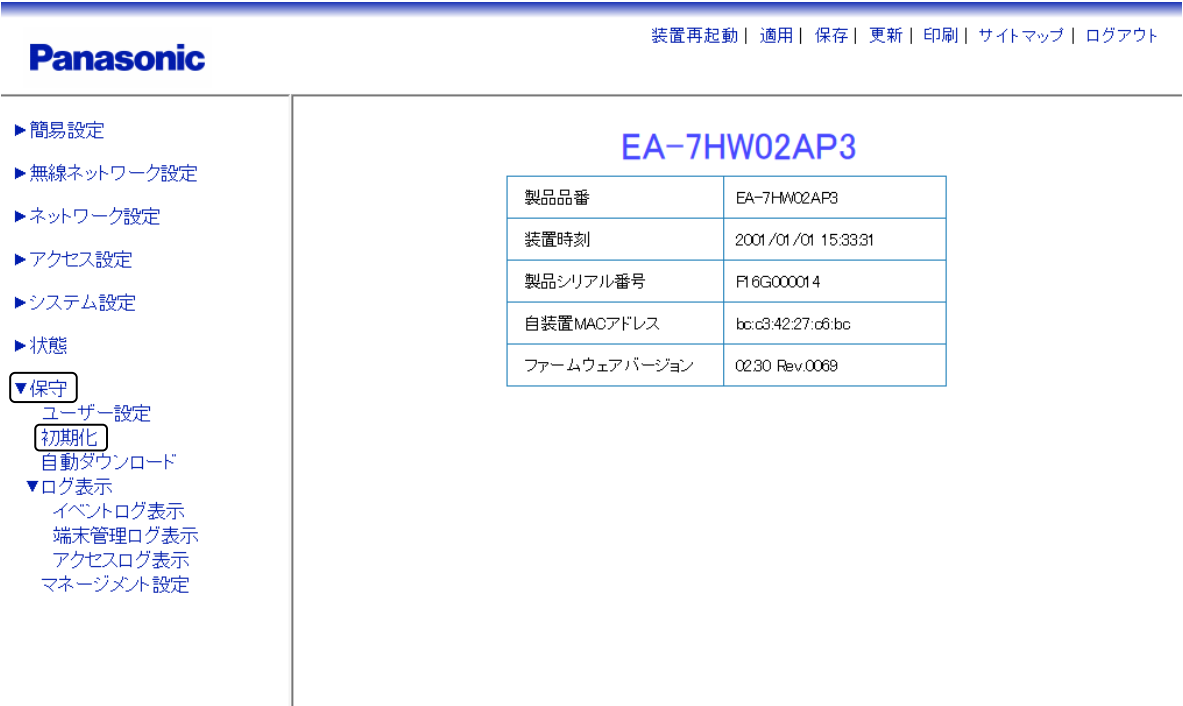


図6.5-2 メニュー（設定初期化）

手順2 〔初期化〕 をクリックします。



図6.5-3 設定初期化

手順3 確認メッセージの「OK」をクリックします。

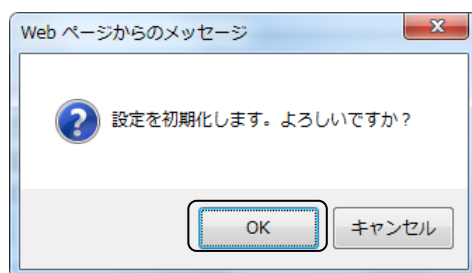


図6.5-4 初期化確認メッセージ

上記「手順 3」実施後、本装置が再起動し、設定データの初期化が完了します。

6.6 マネージメント設定

本装置は、統合監視マネージャ（Ver.1.07 以上）より設定データを自動で設定することができます。AP の起動時、コンフィグ必要有無設定が必要になっている場合、統合監視マネージャから設定データを取得します。不要の場合は、取得しません。

監視マネージャ IP アドレスには、使用する統合監視マネージャの IP アドレスを設定します。

統合監視マネージャの設定については、統合監視マネージャの取扱説明書を参照してください。

コンフィグ必要有無設定が必要にしていると、起動時毎回統合監視マネージャから設定データを取得します。

1 度取得したあと、取得しないようにするには、統合監視マネージャに登録する設定データにマネージメント設定を無効にする設定を書き込んで登録してください。

マネージメント設定を無効にするコマンドは、"management config status disabled"です。

手順1 〔保守〕 → 〔マネージメント設定〕を選択します。

例として、下記の内容で設定します。

・監視マネージャ IP アドレス：「10.10.10.100」を入力

入力後、画面下部の〔設定〕をクリックし、設定が反映されます。

Panasonic

装置再起動 | 適用 | 保存 | 更新 | 印刷 | サイトマップ | ログアウト

▶簡易設定

▶無線ネットワーク設定

▶ネットワーク設定

▶アクセス設定

▶システム設定

▶状態

▼保守

ユーザー設定

初期化

自動ダウンロード

▶ログ表示

マネージメント設定

マネージメント設定

マネージメント設定

監視マネージャIPアドレス

コンフィグ必要有無設定 ☒ 必要 ☐ 不要

設定

第 7 章 こんなときには

障害が発生した場合の対処方法について説明します。

7.1 こんなときには

本装置に障害が発生した場合の対処方法を説明します。

点検を行い、対処方法で解決しない場合は、お買い上げの販売会社・販売店・サービス実施会社へご相談ください。

表7.1-1 こんなときには

症状		点検	対処方法
ACT LED が点灯しない		DC プラグがはずれていませんか？	本体に DC プラグを接続してください。
		AC アダプタと電源コードがはずれていませんか？	AC アダプタと電源コードを正しく接続してください。
		RSSI SW が ON になっていませんか。	RSSI SW を OFF にしてください。
通信ができない	データの送受信ができない	Ethernet ケーブルがはずれていませんか？	Ethernet ケーブルを正しく接続してください。
		Ethernet ケーブルが断線していませんか？	Ethernet ケーブルの通電を確認するか、ケーブルを変えて接続してください。
		無線ユニットと端末の間に通信を阻害する障害物がありますか？	障害物を取り除くか、無線ユニットの設置場所を変えてください。
		LTE/3G の電波を受信できる場所に設置していますか？	RSSI スイッチを ON にして、電界強度を確認してください。電界強度が低い場合、無線ユニットの設置場所を変えてください。
	Wi-Fi 端末から本装置を検索できない	SSID を隠蔽する設定になっていませんか？	取扱説明書（設定編）にしたがい、SSID の隠蔽を解除するか、あらかじめ Wi-Fi 端末に接続可能な設定をしてください。
		無線ユニットに電源が供給されていますか？	電源が入っていることを確認してください。
その他	コンソールからログインできない	コンソールの通信ソフトの設定は正しいですか？	取扱説明書（設定編）にしたがい、通信ソフトの設定を行ってください。
		ログイン名、パスワードは正しいですか？	正しいログイン名、パスワードにて再度ログインを行ってください。
	本装置に設定が反映されない	設定を確認してください	取扱説明書（設定編）にしたがい、当該設定データ反映とリセットコマンドにより設定を反映させてください。

症状	点検	対処方法
ACT LED が赤点灯している	対向装置の設定は完了していますか？	対向装置の設定を正しく行ってください。
	Ethernet ケーブルがはずれていませんか？	Ethernet ケーブルを正しく接続してください。
	Ethernet ケーブルが断線していませんか？	Ethernet ケーブルの通電を確認するか、ケーブルを変えて接続してください。
	途中のネットワーク機器の電源が切れていませんか？	途中のネットワーク機器の電源を入れてください。
2.4G/5G LED が消灯している	上位回線側のネットワークに障害が発生していませんか？	リンクパススルー設定時、上位側のネットワーク障害を検知するとリンクパススルーが発動します。上位回線側のネットワーク障害を解消してください。
5G LED が消灯している	気象レーダーを検知しましたか？	気象レーダーを検知すると 1 分間停波します。（5GHz 側のみ）
LED/3G LED が消灯／点滅する	LED/3G の電波を受信できる場所に設置していますか？	LED/3G の電波環境がよいところに設置してください。

■お知らせ

本装置のソフトウェアは、以下のオープンソースソフトウェアライセンスを使用しています。

“Copyright (c) 1998, Regents of the University of California All rights reserved.”

“Copyright 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.”

“Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.”

“Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. <<http://fsf.org/>>”

“Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA”

“Copyright (c) 2002-2014 Matt Johnston”

“Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.”

“Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.”

“(c) Copyright 1992 by Panagiotis Tsirigotis”

(The BSD 3-Clause License)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

(The 4.4BSD Copyright)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

(GNU General Public License, version 2 (GPL-2.0) , June 1991)

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that

contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

(GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 3, 29 June 2007)

Preamble

The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other kinds of works.

The licenses for most software and other practical works are designed to take away your freedom to share and change the works. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change all versions of a program--to make sure it remains free software for all its users. We, the Free Software Foundation, use the GNU General Public License for most of our software; it applies also to any other work released this way by its authors. You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for them if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs, and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or asking you to surrender the rights. Therefore, you have certain responsibilities if you distribute copies of the software, or if you modify it: responsibilities to respect the freedom of others.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must pass on to the recipients the same freedoms that you received. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: (1) assert copyright on the software, and (2) offer you this License giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it.

For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that there is no warranty for this free software. For both users' and authors' sake, the GPL requires that modified versions be marked as changed, so that their problems will not be attributed erroneously to authors of previous versions.

Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the software inside them, although the manufacturer can do so. This is fundamentally incompatible with the aim of protecting users' freedom to change the software. The systematic pattern of such abuse occurs in the area of products for individuals to use, which is precisely where it is most unacceptable. Therefore, we have designed this version of the GPL to prohibit the practice for those products. If such problems arise substantially in other domains, we stand ready to extend this provision to those domains in future versions of the GPL, as needed to protect the freedom of users.

Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not allow patents to restrict development and use of software on general-purpose computers, but in those that do, we wish to avoid the special danger that patents applied to a free program could make it effectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to render the program non-free.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS

0. Definitions.

“This License” refers to version 3 of the GNU General Public License.

“Copyright” also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such as semiconductor masks.

“The Program” refers to any copyrightable work licensed under this License. Each licensee is addressed as “you”. “Licensees” and “recipients” may be individuals or organizations.

To “modify” a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion requiring copyright permission, other than the making of an exact copy. The resulting work is called a “modified version” of the earlier work or a work “based on” the earlier work.

A “covered work” means either the unmodified Program or a work based on the Program.

To “propagate” a work means to do anything with it that, without permission, would make you directly or secondarily liable for infringement under applicable copyright law, except executing it on a computer or modifying a private copy. Propagation includes copying, distribution (with or without modification), making available to the public, and in some countries other activities as well.

To “convey” a work means any kind of propagation that enables other parties to make or receive copies. Mere interaction with a user through a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying.

An interactive user interface displays “Appropriate Legal Notices” to the extent that it includes a convenient and prominently visible feature that (1) displays an appropriate copyright notice, and (2) tells the user that there is no warranty for the work (except to the extent that warranties are provided), that licensees may convey the work under this License, and how to view a copy of this License. If the interface presents a list of user commands or options, such as a menu, a prominent item in the list meets this criterion.

1. Source Code.

The “source code” for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. “Object code” means any non-source form of a work.

A “Standard Interface” means an interface that either is an official standard defined by a recognized standards body, or, in the case of interfaces specified for a particular programming language, one that is widely used among developers working in that language.

The “System Libraries” of an executable work include anything, other than the work as a whole, that (a) is included in the normal form of packaging a Major Component, but which is not part of that Major Component, and (b) serves only to enable use of the work with that Major Component, or to implement a Standard Interface for which an implementation is available to the public in source code form. A “Major Component”, in this context, means a major essential component (kernel, window system, and so on) of the specific operating system (if any) on which the executable work runs, or a compiler used to produce the work, or an object code interpreter used to run it.

The “Corresponding Source” for a work in object code form means all the source code needed to generate, install, and (for an executable work) run the object code and to modify the work, including scripts to control those activities. However, it does not include the work's System Libraries, or general-purpose tools or generally available free programs which are used unmodified in performing those activities but which are not part of the work. For example, Corresponding Source includes interface definition files associated with source files for the work, and the source code for shared libraries and dynamically linked subprograms that the work is specifically designed to require, such as by intimate data communication or control flow between those subprograms and other parts of the work.

The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate automatically from other parts of the Corresponding Source.

The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.

2. Basic Permissions.

All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Program, and are irrevocable provided the stated conditions are met. This License explicitly affirms your unlimited permission to run the unmodified Program. The output from running a covered work is covered by this License only if the output, given its content, constitutes a covered work. This License acknowledges your rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law.

You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without conditions so long as your license otherwise remains in force. You may convey covered works to others for the sole purpose of having them make modifications exclusively for you, or provide you with facilities for running those works, provided that you comply with the terms of this License in conveying all material for which you do not control copyright. Those thus making or running the covered works for you must do so exclusively on your behalf, under your direction and control, on terms that prohibit them from making any copies of your copyrighted material outside their relationship with you.

Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions stated below. Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary.

3. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law.

No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any applicable law fulfilling obligations under article 11 of the WIPO copyright treaty adopted on 20 December 1996, or similar laws prohibiting or restricting circumvention of such measures.

When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of technological measures to the extent such circumvention is effected by exercising rights under this License with respect to the covered work, and you disclaim any intention to limit operation or modification of the work as a means of enforcing, against the work's users, your or third parties' legal rights to forbid circumvention of technological measures.

4. Conveying Verbatim Copies.

You may convey verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice; keep intact all notices stating that this License and any non-permissive terms added in accord with section 7 apply to the code; keep intact all notices of the absence of any warranty; and give all recipients a copy of this License along with the Program.

You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer support or warranty protection for a fee.

5. Conveying Modified Source Versions.

You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from the Program, in the form of source code under the terms of section 4, provided that you also meet all of these conditions:

- a) The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving a relevant date.
- b) The work must carry prominent notices stating that it is released under this License and any conditions added under section 7. This requirement modifies the requirement in section 4 to "keep intact all notices".
- c) You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes into possession of a copy. This License will therefore apply, along with any applicable section 7 additional terms, to the whole of the work, and all its parts, regardless of how they are packaged. This License gives no permission to license the work in any other way, but it does not invalidate such permission if you have separately received it.
- d) If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Legal Notices; however, if the Program has interactive interfaces that do not display Appropriate Legal Notices, your work need not make them do so.

A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are not by their nature extensions of the covered work, and which are not combined with it such as to form a larger program, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the compilation and its resulting copyright are not used to limit the access or legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. Inclusion of a covered work in an aggregate does not cause this License to apply to the other parts of the aggregate.

6. Conveying Non-Source Forms.

You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source under the terms of this License, in one of these ways:

- a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by the Corresponding Source fixed on a durable physical medium customarily used for software interchange.
- b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by a written offer, valid for at least three years and valid for as long as you offer spare parts or customer support for that product model, to give anyone who possesses the object code either (1) a copy of the Corresponding Source for all the software in the product that is covered by this License, on a durable physical medium customarily used for software interchange, for a price no more than your reasonable cost of physically performing this conveying of source, or (2) access to copy the Corresponding Source from a network server at no charge.
- c) Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer to provide the Corresponding Source. This alternative is allowed only occasionally and noncommercially, and only if you received the object code with such an offer, in accord with subsection 6b.

d) Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or for a charge), and offer equivalent access to the Corresponding Source in the same way through the same place at no further charge. You need not require recipients to copy the Corresponding Source along with the object code. If the place to copy the object code is a network server, the Corresponding Source may be on a different server (operated by you or a third party) that supports equivalent copying facilities, provided you maintain clear directions next to the object code saying where to find the Corresponding Source. Regardless of what server hosts the Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is available for as long as needed to satisfy these requirements.

e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided you inform other peers where the object code and Corresponding Source of the work are being offered to the general public at no charge under subsection 6d.

A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the Corresponding Source as a System Library, need not be included in conveying the object code work.

A “User Product” is either (1) a “consumer product”, which means any tangible personal property which is normally used for personal, family, or household purposes, or (2) anything designed or sold for incorporation into a dwelling. In determining whether a product is a consumer product, doubtful cases shall be resolved in favor of coverage. For a particular product received by a particular user, “normally used” refers to a typical or common use of that class of product, regardless of the status of the particular user or of the way in which the particular user actually uses, or expects or is expected to use, the product. A product is a consumer product regardless of whether the product has substantial commercial, industrial or non-consumer uses, unless such uses represent the only significant mode of use of the product.

“Installation Information” for a User Product means any methods, procedures, authorization keys, or other information required to install and execute modified versions of a covered work in that User Product from a modified version of its Corresponding Source. The information must suffice to ensure that the continued functioning of the modified object code is in no case prevented or interfered with solely because modification has been made.

If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a User Product, and the conveying occurs as part of a transaction in which the right of possession and use of the User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a fixed term (regardless of how the transaction is characterized), the Corresponding Source conveyed under this section must be accompanied by the Installation Information. But this requirement does not apply if neither you nor any third party retains the ability to install modified object code on the User Product (for example, the work has been installed in ROM).

The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to continue to provide support service, warranty, or updates for a work that has been modified or installed by the recipient, or for the User Product in which it has been modified or installed. Access to a network may be denied when the modification itself materially and adversely affects the operation of the network or violates the rules and protocols for communication across the network.

Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord with this section must be in a format that is publicly documented (and with an implementation available to the public in source code form), and must require no special password or key for unpacking, reading or copying.

7. Additional Terms.

“Additional permissions” are terms that supplement the terms of this License by making exceptions from one or more of its conditions. Additional permissions that are applicable to the entire Program shall be treated as though they were included in this License, to the extent that they are valid under applicable law. If additional permissions apply only to part of the Program, that part may be used separately under those permissions, but the entire Program remains governed by this License without regard to the additional permissions.

When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any additional permissions from that copy, or from any part of it. (Additional permissions may be written to require their own removal in certain cases when you modify the work.) You may place additional permissions on material, added by you to a covered work, for which you have or can give appropriate copyright permission.

Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a covered work, you may (if authorized by the copyright holders of that material) supplement the terms of this License with terms:

- a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sections 15 and 16 of this License; or
- b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author attributions in that material or in the Appropriate Legal Notices displayed by works containing it; or
- c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring that modified versions of such material be marked in reasonable ways as different from the original version; or
- d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the material; or
- e) Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names, trademarks, or service marks; or
- f) Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone who conveys the material (or modified versions of it) with contractual assumptions of liability to the recipient, for any liability that these contractual assumptions directly impose on those licensors and authors.

All other non-permissive additional terms are considered “further restrictions” within the meaning of section 10. If the Program as you received it, or any part of it, contains a notice stating that it is governed by this License along with a term that is a further restriction, you may remove that term. If a license document contains a further restriction but permits relicensing or conveying under this License, you may add to a covered work material governed by the terms of that license document, provided that the further restriction does not survive such relicensing or conveying.

If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the relevant source files, a statement of the additional terms that apply to those files, or a notice indicating where to find the applicable terms.

Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a separately written license, or stated as exceptions; the above requirements apply either way.

8. Termination.

You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to propagate or modify it is void, and will automatically terminate your rights under this License (including any patent licenses granted under the third paragraph of section 11).

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same material under section 10.

9. Acceptance Not Required for Having Copies.

You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the Program. Ancillary propagation of a covered work occurring solely as a consequence of using peer-to-peer transmission to receive a copy likewise does not require acceptance. However, nothing other than this License grants you permission to propagate or modify any covered work. These actions infringe copyright if you do not accept this License. Therefore, by modifying or propagating a covered work, you indicate your acceptance of this License to do so.

10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.

Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license from the original licensors, to run, modify and propagate that work, subject to this License. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

An “entity transaction” is a transaction transferring control of an organization, or substantially all assets of one, or subdividing an organization, or merging organizations. If propagation of a covered work results from an entity transaction, each party to that transaction who receives a copy of the work also receives whatever licenses to the work the party's predecessor in interest had or could give under the previous paragraph, plus a

right to possession of the Corresponding Source of the work from the predecessor in interest, if the predecessor has it or can get it with reasonable efforts.

You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or affirmed under this License. For example, you may not impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of rights granted under this License, and you may not initiate litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any patent claim is infringed by making, using, selling, offering for sale, or importing the Program or any portion of it.

11. Patents.

A “contributor” is a copyright holder who authorizes use under this License of the Program or a work on which the Program is based. The work thus licensed is called the contributor's “contributor version”.

A contributor's “essential patent claims” are all patent claims owned or controlled by the contributor, whether already acquired or hereafter acquired, that would be infringed by some manner, permitted by this License, of making, using, or selling its contributor version, but do not include claims that would be infringed only as a consequence of further modification of the contributor version. For purposes of this definition, “control” includes the right to grant patent sublicenses in a manner consistent with the requirements of this License.

Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under the contributor's essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale, import and otherwise run, modify and propagate the contents of its contributor version.

In the following three paragraphs, a “patent license” is any express agreement or commitment, however denominated, not to enforce a patent (such as an express permission to practice a patent or covenant not to sue for patent infringement). To “grant” such a patent license to a party means to make such an agreement or commitment not to enforce a patent against the party.

If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the Corresponding Source of the work is not available for anyone to copy, free of charge and under the terms of this License, through a publicly available network server or other readily accessible means, then you must either (1) cause the Corresponding Source to be so available, or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the patent license for this particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with the requirements of this License, to extend the patent license to downstream recipients. “Knowingly relying” means you have actual knowledge that, but for the patent license, your conveying the covered work in a country, or your recipient's use of the covered work in a country, would infringe one or more identifiable patents in that country that you have reason to believe are valid.

If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or propagate by procuring conveyance of, a covered work, and grant a patent license to some of the parties receiving the covered work authorizing them to use, propagate, modify or convey a specific copy of the covered work, then the patent license you grant is automatically extended to all recipients of the covered work and works based on it.

A patent license is “discriminatory” if it does not include within the scope of its coverage, prohibits the exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one or more of the rights that are specifically granted under this License. You may not convey a covered work if you are a party to an arrangement with a third party that is in the business of distributing software, under which you make payment to the third party based on the extent of your activity of conveying the work, and under which the third party grants, to any of the parties who would receive the covered work from you, a discriminatory patent license (a) in connection with copies of the covered work conveyed by you (or copies made from those copies), or (b) primarily for and in connection with specific products or compilations that contain the covered work, unless you entered into that arrangement, or that patent license was granted, prior to 28 March 2007.

Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or other defenses to infringement that may otherwise be available to you under applicable patent law.

12. No Surrender of Others' Freedom.

If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot convey a covered work so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not convey it at all. For example, if you agree to terms that

obligate you to collect a royalty for further conveying from those to whom you convey the Program, the only way you could satisfy both those terms and this License would be to refrain entirely from conveying the Program.

13. Use with the GNU Affero General Public License.

Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or combine any covered work with a work licensed under version 3 of the GNU Affero General Public License into a single combined work, and to convey the resulting work. The terms of this License will continue to apply to the part which is the covered work, but the special requirements of the GNU Affero General Public License, section 13, concerning interaction through a network will apply to the combination as such.

14. Revised Versions of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies that a certain numbered version of the GNU General Public License “or any later version” applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that numbered version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of the GNU General Public License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU General Public License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Program.

Later license versions may give you additional or different permissions. However, no additional obligations are imposed on any author or copyright holder as a result of your choosing to follow a later version.

15. Disclaimer of Warranty.

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. Limitation of Liability.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

17. Interpretation of Sections 15 and 16.

If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given local legal effect according to their terms, reviewing courts shall apply local law that most closely approximates an absolute waiver of all civil liability in connection with the Program, unless a warranty or assumption of liability accompanies a copy of the Program in return for a fee.

END OF TERMS AND CONDITIONS

(GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1, February 1999)

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) The modified work must itself be a software library.
- b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
- d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this

License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution

displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

- a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
- b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.
- c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
- d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
- e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

- a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
- b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you

cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

(The MIT License)

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

(Open SSL License)

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;

LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

(Original SSLeay License)

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in

the code are not to be removed.

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
"This product includes cryptographic software written by
Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
"This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence
[including the GNU Public Licence.]

(xinetd License)

The author (Panagiotis Tsirigotis) grants permission to use, copy, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee, provided that the above copyright notice extant in files in this distribution is not removed from files included in any redistribution and that this copyright notice is also included in any redistribution.

Modifications to this software may be distributed, either by distributing the modified software or by distributing patches to the original software, under the following additional terms:

1. The version number will be modified as follows:
 - a. The first 3 components of the version number (i.e <number>.<number>.<number>) will remain unchanged.
 - b. A new component will be appended to the version number to indicate the modification level. The form of this component is up to the author of the modifications.
2. The author of the modifications will include his/her name by appending it along with the new version number to this file and will be responsible for any wrong behavior of the modified software.

The author makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without any express or implied warranty.

Read more about this license at <http://www.xinetd.org/>

使い方・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へご連絡ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名			
電話	()	—	
お買い上げ日	年	月	日

修理を依頼されるときは

「障害発生時の対処方法」でご確認のあと、直らないときは、電源（ブレーカ）を落として、お買い上げ日と下記の内容をご連絡ください。

- | | |
|---------|---------------|
| ● 製品名 | 業務用 Wi-Fi 基地局 |
| ● 品番 | EA-7HW02AP3 |
| ● 故障の状況 | できるだけ具体的に |

●保証期間中は、保証書の規定に従って修理（交換）いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理（交換）させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・調整・点検などの費用
-----	---------------

部品代	本体および付属品代
-----	-----------

出張料	技術者を派遣する費用
-----	------------

※補修用部品の保有期間 **7 年**

当社は、本製品の修理（交換）用として本体および付属品を製造打ち切り後 7 年保有しています。

■使い方・お手入れ・修理などは、まずお買い求め先へご相談ください。

■その他ご不明な点は下記へご相談ください。

パナソニック システムお客様ご相談センター

電話 フリーダイヤル  **0120-878-410** ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。 受付：9時～17時30分（土・日・祝祭日は受付のみ）

ホームページからのお問い合わせは <https://sec.panasonic.biz/it/cs/cntctus/>

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。
個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック システムソリューションズ ジャパン株式会社

〒104-0061 東京都中央区銀座八丁目 21 番 1 号

© Panasonic System Solutions Japan Co., Ltd. 2016

M1216-2087
PYQX1096ZC/J1